

Gesamt



inkl. Sonderanmeldung(en)



2026

Nr. 21

21.09. - 04.10.

Gültigkeitsbereich

Alle Strecken

In Spalte 3 und 4 werden folgende Symbole verwendet

		Vorsignal in Betrieb, Hauptsignal in Betrieb, Schutzsignal in Betrieb
		Vorsignal außer Betrieb, Hauptsignal außer Betrieb, Schutzsignal außer Betrieb - mit Signal "Signal außer Betrieb" versehen - ausgeschwenkt - verpackt (abgedeckt) - abgetragen
		Das betreffende Signal steht links vom befahrenen Gleis, Signal - Signalhinweis nicht aufgestellt
		Das betreffende Signal steht rechts vom befahrenen Gleis, Signal - Signalhinweis aufgestellt
		Signal - Ankündigungssignal - (ergänzt mit L für links aufgestellt), Signal - Anfangssignal - und Signal - Endsignal - (ergänzt mit R für rechts aufgestellt)
		Signal - Ankündigungssignal - nicht aufgestellt
		Aufstellungsentfernung des Ankündigungssignals zum Anfangssignal abweichend (mit Meterangabe)
		Signal - Haltepunkt
		Signal - Fahrwegende
		Signal - Pfeiftafel - aufgestellt
		Signal - Pfeiftafel - abgetragen
		Signal - Gruppenpfeiftafel - aufgestellt
		Signal - Gruppenpfeiftafel - abgetragen
		Signal - Pfeifende - aufgestellt
		Signal - Pfeifende - abgetragen
		Gleismagnet, 1000Hz oder GPE, Bei einer GPE zusätzlich die Angabe der km Lage
		Fahren mit Hauptschalter aus
		Fahren mit gesenktem Stromabnehmer
		Signalstandort gegen die Fahrtrichtung gerückt
		Besonderheiten bei Eisenbahnkreuzungen (EK)
		Signal - ETCS STOP MARKER - in Betrieb
		Signal - ETCS LOCATION MARKER - in Betrieb
		Signal - ETCS STOP MARKER - außer Betrieb
		Signal - ETCS LOCATION MARKER - außer Betrieb

Anzeige der Lage der Langsamfahrstelle im Bahnhof (nur in Spalte 4):

Vorschreibung gilt für das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung.

Wird das angeführte Symbol nicht angewendet, so gilt die Vorschreibung auf
jenen in der Spalte 4 angeführten Bahnhofsgleisen
Bediener von Triebfahrzeugen müssen vor Fahrtantritt im Besitz der gültigen La sein

Erläuterungen für La-Begründungen

OB	Mängel Infrastruktur - Oberbau (inkl. Unterbau)
BR	Mängel Infrastruktur - Brücken Durchlässe
OL	Mängel Infrastruktur - Oberleitung
EK	Eisenbahnkreuzung
LS	Leit- und Sicherungstechnik
BA	Bauprovisorien, Baumaßnahmen, fehlende Genehmigungen
SL	Schutz-La
SO	Mängel Infrastruktur - Sonstige (Tunnel, Lichtraum, Naturgefahren, behördliche Vorschreibung)
SoA	Sonderanmeldung

La Gesamt - Strecken

a	b	10101 - Wien Westbf (in Ws)= Knoten Wagram (in Wat)
a	b	10102 - Knoten Wagram (in Wat)= Salzburg Hbf (in Sb)
a	b	10103 - Salzburg Hbf (in Sb)= Wörgl Hbf (in W)
a	b	10104 - Wörgl Hbf (in W)= Innsbruck Hbf (in I)
a	b	10105 - Innsbruck Hbf (in I)= Lindau-Insel (in Lir)
a	b	10111 - Marchtrenk (in Mak)= Wels Hbf
a	b	10112 - Marchtrenk (in Mak)= Wels Hbf
a	b	10113 - Abzw Lambach-Ost (in La)= Abzw Lambach-West (in La)
a	b	10114 - Salzburg Itzling= Salzburg Gnigl-Einfgr (in Sb)
a	b	10115 - Kundl (in W)= Abzw W 2
a	b	10117 - Linz Hbf (in Lz)= Gaumberg
a	b	10118 - Innsbruck Hbf (in I)= Innsbruck Westbf (in I)

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a**b**

10119 - Abzw Hos 1= Stöcken

a**b**

10201 - Abzw Ams 11= Bischofshofen (in Bo)

a**b**

10211 - Abzww Hieflau (in Hi)= Hieflau Vbf
(in Hi)

a**b**

10301 - Pottenbrunn (in Wat)= St.Pölten Hbf (in Pb)

a**b**

10302 - St.Pölten-Fbf (in Pb)= Prinzersdorf

a**b**

10501 - Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)= Staatsgrenze
nächst Spielfeld-Straß - (Sentilj)

a**b**

10511 - Wiener Neustadt Hbf (in Nb)= Abzww
Ne (in Nb)

a**b**

10513 - Kalsdorf (in Kal)= Kalsdorf-Terminal
(in Kal)

a**b**

10601 - Wien Meidling (in Wbf)= Wiener Neustadt Hbf
(in Nb)

a**b**

10611 - Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)=
Abzww Ebenfurth Süd (in Ef)

a**b**

10614 - Oberlaa= Wien Blumental (in Id)

a**b**

10615 - Maxing= W.Mat.-Altmannsdorf
(in Wbf)

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a**b**

10616 - W.Mat.-Oswaldgasse (in Wbf)= Wien
Meidling (in Wbf)

a**b**

10701 - Leobersdorf= St.Pölten Hbf (in Pb)

a**b**

10801 - Wiener Neustadt Hbf (in Nb)= Staatsgrenze
nächst Loipersbach-Schattend - (Sopron)

a**b**

10811 - Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 500
(in Nb)= Wiener Neustadt Hbf-
Ausfahrbf (in Nb)

a**b**

10901 - Wien Franz-Josefs-Bf (in Wf)= Staatsgrenze
nächst Gmünd N.Ö. - (Ceske V.)

a**b**

10911 - Tulln-Donaubücke (in Tu)= Tulln
Stadt (in Tu)

a**b**

10912 - Absdorf-Hippersdorf Süd (in Ah)=
Absdorf-Hippersdorf Ost (in Ah)

a**b**

10913 - St.Andrä-Wördern (in Aw)= St.Andrä-
Wördern Wendegleis (in Aw)

a**b**

11001 - Tulln an der Donau (in Tu)= St.Pölten Hbf (in Pb)

a**b**

11011 - Tullnerfeld-Nord (in Tfd)= Tullnerfeld-
Ost (in Tfd)

a**b**

11101 - Absdorf-Hippersdorf (in Ah)= Krems a.d.Donau
(in Kr)

a**b**

11111 - Krems a.d.Donau (in Kr)= Grenze
ÖBB - AB NÖVOG

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a**b**

11201 - Wien Floridsdorf (in F)= Staatsgrenze nächst Retz
- (Satov)

a**b**

11301 - Stockerau (in Su)= Absdorf-Hippersdorf (in Ah)

a**b**

11401 - Wien Praterstern (in Nw)= Staatsgrenze nächst
Bernhardsthal Fbf - (Breclav)

a**b**

11411 - Abzww Süßenbrunn-West (in Sue)=
Abzww Süßenbrunn-Nord (in Sue)

a**b**

11412 - Abzww Süßenbrunn-West (in Sue)=
Abzww Süßenbrunn-Nord (in Sue)

a**b**

11413 - Leopoldau (in Lp)= Leopoldau
Wendeanlage (in Lp)

a**b**

11501 - Gänserndorf= Marchegg

a**b**

11601 - W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)= Laa a.d.Thaya

a**b**

11611 - Wien Süßenbrunn-Mitte (in Sue)=
Wien Süßenbrunn (in Sue)

a**b**

11612 - Wien Süßenbrunn-Mitte (in Sue)=
Abzww Süßenbrunn-Ost (in Sue)

a**b**

11701 - Stadlau Fbf (in St)= Staatsgrenze nächst
Marchegg -(Devinska Nova Ves)

a**b**

11713 - Abzw Sbl 1= Untersiebenbrunn Fbf

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a	b	11801 - Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)= Staatsgrenze nächst Nickelsdorf - (Hegyesalom)
a	b	11811 - Kledering (in Zur)= Wien Zvbf (in Zur)
a	b	11812 - Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)= Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur)
a	b	11815 - Abzww Str 11815 (in Goe)= Mannersdorf (in Goe)
a	b	11818 - Wien Zvbf-Ost (in Zur)= Lanzendorf- Rannersdorf (in Zur)
a	b	11819 - Wien Zvbf-Ost (in Zur)= Lanzendorf- Rannersdorf (in Zur)
a	b	11821 - Abzww Zur (in Zur)= Abzw Cf 1
a	b	11901 - Gramatneusiedl= Wampersdorf
a	b	12001 - Wien Brigittenau (in Wv)= Wien Hütteldorf (in Hf)
a	b	12011 - Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)= Wien Hütteldorf (in Hf); Gleis 308b
a	b	12101 - Wien Penzing (in Pz)= Abzw Hf 1
a	b	12201 - Wien Hütteldorf (in Hf)= Wien Praterstern (in Nw)

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a**b**

12212 - Wien Hetzendorf (in Wbf)= Wien
Meidling (in Wbf)

a**b**

12301 - Wien Hütteldorf (in Hf)= Unter Purkersdorf (in Up)

a**b**

12401 - Abzw Knoten Hetzendorf= Nußdorf

a**b**

13001 - Wien Meidling (in Wbf)= Linz Hbf (in Lz)

a**b**

13011 - Abzww Knoten Rohr Ost (in Roh)=
Knoten Rohr (in Roh)

a**b**

13101 - Wien Zvbf-Einfgr (in Zur)= Wien Erdbergerlände
(in El)

a**b**

13201 - Wien Erdbergerlände (in El)= Wien Donaukaibf
(in Dl)

a**b**

13301 - Oberlaa= Kledering (in Zur)

a**b**

13601 - Wien Zvbf-Ost (in Zur)= Kaiserebersdorf (in Kls)

a**b**

13801 - Jedlersdorf (in J)= Leopoldau (in Lp)

a**b**

13901 - Leopoldau (in Lp)= Wien Süßenbrunn-Mitte
(in Sue)

a**b**

15101 - STRE km 12,725 AB nächst Schrambach=
Traisen

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a**b**

15501 - Pöchlarn= Scheibbs

a**b**

15801 - Wieselburg a.d.Erlauf= Gresten-Gleisgr 101

a**b**

16101 - Kledering (in Zur)= Felixdorf

a**b**

16201 - Streckenende 16201 nächst Wöllersdorf=
Gutenstein

a**b**

16301 - Wiener Neustadt Hbf (in Nb)= Puchberg am
Schneeberg

a**b**

16601 - Bad Fischau-Brunn= Wöllersdorf

a**b**

16701 - Wiener Neustadt Hbf (in Nb)= Fehring

a**b**

16801 - Friedberg= Grenze ÖBB - VIB (-Oberwart)

a**b**

17001 - (Sopron) - Staatsgrenze nächst Deutschkreutz=
Streckenende 17001 nächst Deutschkreutz

a**b**

17011 - Sopron (in Sop)= Abzw Sopron
Rendezö

a**b**

17101 - Ebenfurth (in Ef)= Grenze ÖBB - ROeEE (-
Sopron)

a**b**

17201 - STRE km 67,803 AB nächst Sarmingstein=
Mauthausen

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a**b**

17301 - Krems a.d.Donau (in Kr)= Herzogenburg (in Ho)

a**b**

17401 - Sigmundsherberg= Hadersdorf am Kamp

a**b**

17601 - Streckenende 17601 nächst Schwarzenau=
Waldhausen

a**b**

18101 - Korneuburg= Rückersdorf-Harmannsdorf

a**b**

18201 - Obersdorf= Groß Schweinbarth (vorübergehend
eingestellt)

a**b**

18301 - Gänserndorf= Bad Pirawarth (vorübergehend
eingestellt)

a**b**

18601 - Drösing= Zistersdorf

a**b**

18701 - Laa a.d.Thaya= Zellerndorf (in Zd)

a**b**

19001 - Stadlau Fbf (in St)= Wien Lobau Hafen

a**b**

19101 - Rennweg (in Nw)= Wolfsthal

a**b**

19111 - Zentralfriedhof= Wien Zvbf (in Zur)

a**b**

19201 - Abzww Str 19201 (in Fws)= Götzendorf (in Goe)

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a	b	19301 - Bruck a.d.Leitha-West (in BI)= Streckenende 19301
a	b	19401 - Parndorf/Pandrof= Staatsgrenze nächst Kittsee - (Bratislava Petralka)
a	b	19501 - Wulkaprodersdorf= Abzw BI 1
a	b	20301 - Mauthausen= Abzw Wey 1
a	b	20311 - Abzw Mh 1= Abzw Sv 11
a	b	20312 - Abzw Mh 1= Eco Plus
a	b	20401 - Linz Hbf (in Lz)= Selzthal (in SI)
a	b	20501 - Wels Hbf= Passau Gbf
a	b	20601 - Stainach-Irdning= Attnang-Puchheim
a	b	20602 - Attnang-Puchheim= Abzww Str 20602 (in Sch)
a	b	20701 - Neumarkt-Kallham (in Neu)= Staatsgrenze nächst Braunau am Inn - (Simbach/I.)
a	b	20801 - Abzw Ast 1= Linz Hbf (in Lz)

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a	b	20811 - Abzww Str 20814 (in Lzv)= Voest Alpine Linz
a	b	20812 - Anschluss Voest Alpine Linz I (in Lzv) = Voest Alpine Linz
a	b	20813 - Voest Alpine Linz= Linz Vbf- Gleisdreieck (in Lzv)
a	b	20814 - Abzw Ast 1= Linz Vbf-Ost Einfahrgr (in Lzv)
a	b	21001 - Marchtrenk (in Mak)= Traun (in T)
a	b	21011 - Abzww Traun West (in T)= Abzww Traun Süd (in T)
a	b	21201 - Linz Kleinmünchen= Linz Vbf-Durchfahrgr (in Lzv)
a	b	21601 - Abzw Hw 3= Salzburg Gnigl-Vbf (in Sb)
a	b	21701 - (Freilassing) - Staatsgrenze nächst Lieferung= Salzburg Hbf (in Sb)
a	b	21711 - (Freilassing) - Staatsgrenze nächst Lieferung= Salzburg Lieferung (in Sb)
a	b	22001 - Eisenerz= Hieflau (in Hi)
a	b	22101 - Linz Hbf (in Lz)= Staatsgrenze nächst Summerau - (Horni Dvoriste)

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a**b**

22111 - Linz Vbf-West (in Lzv)= Franckstraße
(in Lzv)

a**b**

22112 - Linz Vbf-Ost Reihungsgr (in Lzv)=
Franckstraße (in Lzv)

a**b**

22114 - Linz Vbf-Gleisdreieck (in Lzv)= Linz
Chemie

a**b**

22201 - Schwarzach-St.Veit= Villach Hbf (in Vb)

a**b**

22202 - Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)= Staatsgrenze
nächst Rosenbach - (Jesenice)

a**b**

22211 - Villach Süd Gvbf-Ausfgr (in Vsv)=
Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv)

a**b**

25201 - Wels Hbf= Grünau im Almtal

a**b**

25601 - Haiding= Aschach a.d.Donau

a**b**

25801 - Linz Urfahr= Aigen-Schlägl

a**b**

25901 - Lambach (in La)= Laakirchen

a**b**

26001 - Abzw Vk 1= Kammer-Schörfling

a**b**

26101 - Steindorf bei Straßwalchen (in Nst)= Braunau am
Inn-Ost (in Bru)

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a**b**

27101 - Linz Vbf-West (in Lzv)= Linz Vbf-Stadthafen
(in Lzv)

a**b**

27112 - Linz Vbf-Ost Reihungsgr (in Lzv)=
Linz Hbf (in Lz)

a**b**

27113 - Abzww Str 27113 West (in Lzv)=Linz
Vbf-Stadthafen (in Lzv)

a**b**

30201 - (Kiefersfelden) - Staatsgrenze nächst Kufstein=
Wörgl Hbf (in W)

a**b**

30202 - Innsbruck Hbf (in I)= Staatsgrenze nächst
Steinach in Tirol - (Brennero/Brenner)

a**b**

30211 - Abzw Sti 4= Brennersee Terminal

a**b**

30301 - Feldkirch= Buchs (SG)

a**b**

30401 - St.Margrethen= Abzww Lauterach Nord (in Wo)

a**b**

30411 - Lauterach Unterfeld (in Wo)= Wolfurt
Nord (in Wo)

a**b**

30501 - Abzw Fw 2= Abzw I 1

a**b**

33001 - Abzw W 2= Abzw Fw 2

a**b**

35101 - Innsbruck Westbf (in I)= Staatsgrenze nächst
Scharnitz - (Mittenwald)

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a	b	35201 - (Griesen)-Staatsgrenze nächst Ehrwald-Zugspitzbahn= Staatsgrenze nächst Vils
a	b	40101 - Graz Don Bosco (in G)= Klagenfurt Hbf (in Kt)
a	b	40111 - Urbas= Abzw Lav 4
a	b	40112 - Wundschuh= Abzww Werndorf Süd (in Wr)
a	b	40401 - St.Michael (in M)= Selzthal (in SI)
a	b	40701 - (San Candido/I) - Staatsgrenze nächst Sillian= Abzww Str. 40701 (in Uz)
a	b	40801 - St.Veit a.d.Glan (in Vps)= Villach Hbf (in Vb)
a	b	40811 - Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)= Villach Hbf-Ostbf (in Vb)
a	b	40901 - Klagenfurt Hbf (in Kt)= Weizelsdorf
a	b	41001 - Abzww Wiederndorf-Aich Nord (in Wia)= Mittlern West (in Mtl)
a	b	41201 - Leoben Hbf (in Leb)= Trofaiach
a	b	41301 - Bruck a.d.Mur (in Bm)= Staatsgrenze nächst Thörl-Maglern -(Tarvisio B.)

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a**b**

41311 - Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)=
Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm)

a**b**

41312 - St.Michael-Ost (in M)= St.Michael
(in M)

a**b**

41313 - St.Michael (in M)= St.Michael-West
(in M)

a**b**

41314 - Villach Seebach= Villach Süd Gvbf-
West (in Vsv)

a**b**

41315 - Villach Süd Gvbf-Ausfgr (in Vsv)=
Villach Süd Gvbf-Einfgr (in Vsv)

a**b**

41316 - Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv)
= Fürnitz (in Vsv)

a**b**

41401 - Graz-Süd (in G)= Staatsgrenze nächst
Jennersdorf - (Szentgotthard)

a**b**

41501 - Abzw Gu 2= Villach Hbf-Draubücke (in Vb)

a**b**

41601 - Leoben Hbf (in Leb)= Leoben Göss (in Leb)

a**b**

42301 - (Prevalje)-Staatsgrenze nächst Bleiburg=
Bleiburg/Pliberk (in Ble)

a**b**

43301 - Werndorf (in Wr)= Abzw Knoten Weitendorf

a**b**

43401 - Graz Hbf (in G)= Köflach

(Fortsetzung:) La Gesamt - Strecken

a**b**

43501 - Lieboch= Wies-Eibiswald

a**b**

43511 - Abzww Wettmannstätten Ost (in Wtt)
= Abzww Wettmannstätten Nord
(in Wtt)

a**b**

43601 - Groß St.Florian= Abzw Wst 1

a**b**

45101 - Arnoldstein= Hermagor

a**b**

45401 - STRE km 17,800 AB (Awanst)= Launsdorf-
Hochosterwitz

a**b**

45601 - Zeltweg= Pöls

a**b**

45701 - Zeltweg= St.Paul im Lavanttal (in Lav)

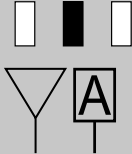
a**b**

46201 - Spielfeld-Straß= Bad Radkersburg

Strecke(n) 10101 a

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10101 a Wien Westbf (in Ws) - Wien Hütteldorf (in Hf)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Üst Pz 1 Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	3,700 - 4,500 818m		80  800m L L	bis 24.09. 23:45 13029 SL
Wien Penzing (in Pz) Abzw Hf 1	1,260 - 1,740 477m Gilt für Strecke 12101 Ist km der Strecke 12101		30  Bei AS R701 und R703  340m	 11127 LS



Strecke(n) 10101 a

1	2	3	4	5
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	4,504 - 4,555 51m		20 gilt für Strecke 12201 Weichenverbindung W101-W102 gilt nur bei Fahrt von Gl 9 nach Gl 1	10382 OB
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) Wien Hütteldorf (in Hf)	4,935 - 5,500 565m		20 Gl. 203 	10205 OB
Wien Hütteldorf (in Hf)			Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) links neben Gleis 307 von km 5,754 bis km 5,935 mit 181 m in Betrieb.	11279 BA



Strecke(n) 10101 a, 12301 a

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig
ID-Nr.								ID-Nr.
La-Begr.								La-Begr.

10101 a, 12301 a Wien Hütteldorf (in Hf) - Unter Purkersdorf (in Up)

10101 a				12301 a			
21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.			ganze Strecke	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		
12913 SoA							12913 SoA
bis 24.09. 23:45	80 A 800m L L			3,700 – 4,500 818m	Üst Pz 1	Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	
13029 SL							
	30 1000 Bei AS R701 und R703 340m			1,260 – 1,740 477m	Gilt für Strecke 12101 Ist km der Strecke 12101	Wien Penzing (in Pz) Abzw Hf 1	
11127 LS							



Strecke(n) 10101 a, 12301 a

5	3	4	2	1	2	3	4	5
10101 a					12301 a			
10382 OB		20	4,504 - 4,555 51m	Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	4,504 - 4,555 51m Ist km der Strecke 10101		20	10382 OB
		gilt für Strecke 12201 Weichenverbindung W101-W102 gilt nur bei Fahrt von Gl 9 nach Gl 1		gilt für Strecke 12201 Weichenverbindung W101-W102 gilt nur bei Fahrt von Gl 9 nach Gl 1				
10205 OB		20 Gl. 203 	4,935 - 5,500 565m	Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) Wien Hütteldorf (in Hf)	4,935 - 5,500 565m Ist km der Strecke 10101		20 Gl. 203 	10205 OB
11279 BA		Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) links neben Gleis 307 von km 5,754 bis km 5,935 mit 181 m in Betrieb.		Wien Hütteldorf (in Hf)			Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) links neben Gleis 307 von km 5,754 bis km 5,935 mit 181 m in Betrieb.	11279 BA

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 10101 a, 12301 a

5	3	4	2	1	2	3	4	5
10101 a					12301 a			
11002 OB		130 Gl 7 Str. 13001 Str. 10101 Gl 7  900m L	9,200 - 9,500 300m Ist km der Strecke 13001	Abzw Knoten Hadersdorf				

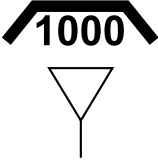
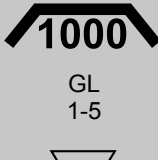
1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig 1D-Nr. La-Begr.

10101 a Unter Purkersdorf (in Up) - Knoten Wagram (in Wat)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Pressbaum Rekawinkel	21,994 - 22,858 864m	80	80	11285 BA
Neulengbach	37,600 - 37,700 100m		40 Gl. 5	11064 OB



Strecke(n) 10101 a

1	2	3	4	5
Neulengbach bis Sbl NI 1	38,400 - 1.200m	60  950m		ab 21.09. 00:00 13101 OB
Neulengbach Sbl NI 1	38,970 - 39,500 530m		60 Gl 1  GL 1-5 930m	13032 OB
Sbl NI 1	- 39,600			13101
Kirchstetten Sbl Krt 1	45,194	EK EK in km 45,194 außer Betrieb	EK	23.09. 22:00 - 24.09. 04:30 13117 EK



Strecke(n) 10101 b

1	2	3	4	5
10101 b Knoten Wagram (in Wat) - Unter Purkersdorf (in Up)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Sbl Krt 1 Kirchstetten	45,194	EK	EK	23.09. 22:00 - 24.09. 04:30 13117 EK
EK in km 45,194 außer Betrieb				
Sbl NI 1 bis Neulengbach	39,600 - 1.200m		60 1000	ab 21.09. 00:00 13105 OB
Sbl NI 1 Neulengbach	39,500 - 38,970 530m	60 1000		13033 OB
Neulengbach	- 38,400			13105
Neulengbach	37,700 - 37,600 100m		40 Gl. 5	11064 OB



Strecke(n) 10101 b, 12301 b

1	2	3	4	5
Rekawinkel Pressbaum	22,858 - 21,994 864m	80	80	11285 BA

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig ID-Nr. La-Begr.	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10101 b, 12301 b Unter Purkersdorf (in Up) - Wien Hütteldorf (in Hf)

10101 b				12301 b			
21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.			ganze Strecke	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		
		130 GI 7 Str. 13001 Str. 10101 GI 7  800m	9,500 - 9,200 300m Ist km der Strecke 13001	Abzw Knoten Hadersdorf			
11123 OB							



Strecke(n) 10101 b, 12301 b

5	3	4	2	1	2	3	4	5
10101 b					12301 b			
11281 BA		Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) rechts neben Gleis 307 von km 5,935 bis km 5,754 mit 181 m in Betrieb.		Wien Hütteldorf (in Hf)			Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) rechts neben Gleis 307 von km 5,935 bis km 5,754 mit 181 m in Betrieb.	11281 BA
10205 OB		20 Gl. 203	5,500 - 4,935 565m	Wien Hütteldorf (in Hf) Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	5,500 - 4,935 565m Ist km der Strecke 10101		20 Gl. 203	10205 OB
10510 OB	Gl 1 190m	20 Gl. 101-102 Gl 2 190m gilt für Weichenverb indung W101-W102 gilt nur zur Fahrt von Gl 1 nach Gl 9 (Strecke 12201)	4,555 - 4,504 51m	Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	4,555 - 4,504 51m Ist km der Strecke 10101		20 Gl. 101-102 Gl 1 Gl 2 190m gilt für Weichenverb indung W101-W102 gilt nur zur Fahrt von Gl 1 nach Gl 9 (Strecke 12201)	10510 OB

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 10101 b, 12301 b

5	3	4	2	1	2	3	4	5
10101 b					12301 b			
bis 24.09. 23:45	80  800m		4,500 - 3,700 818m	Wien Hütteldorf Güterzuggrup pe (in Hf) Üst Pz 1	4,500 - 3,700 818m Ist km der Strecke 10101		80 Gl. 1  800m	bis 24.09. 23:45
13016 SL								13016 SL

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10101 b Wien Hütteldorf (in Hf) - Wien Westbf (in Ws)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Hütteldorf (in Hf)			Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) rechts neben Gleis 307 von km 5,935 bis km 5,754 mit 181 m in Betrieb.	11281 BA
Wien Hütteldorf (in Hf) Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	5,500 - 4,935 565m		20 Gl. 203 	10205 OB



Strecke(n) 10101 b, 10102 a

1	2	3	4	5
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	4,555 - 4,504 <i>51m</i>	GI 1  190m	20 GI. 101-102 GI 2  190m gilt für Weichenverbindung W101-W102 gilt nur zur Fahrt von GI 1 nach GI 9 (Strecke 12201)	10510 OB
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) Üst Pz 1	4,500 - 3,700 <i>818m</i>	80  800m		bis 24.09. 23:45 13016 SL

10102 a Knoten Wagram (in Wat) - Knoten Rohr (in Roh)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 10102 a, 13001 a

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig ID-Nr. La-Begr.	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10102 a, 13001 a Knoten Rohr (in Roh) - Linz Hbf (in Lz)

10102 a			ganze Strecke	13001 a		
21.09.01:00 – 21.09.03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.				GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09.01:00 – 21.09.03:30
12913 SoA						12913 SoA
			Pöchlarn	94,465 – 95,158 693m	80 GPE in km 93,995 Beim Signal - ANFANGSSIGNAL GPE in km 94,465 Gilt nicht im LZB-Betrieb.	
						13025 SO



Strecke(n) 10102 a, 13001 a

5	3	4	2	1	2	3	4	5
10102 a						13001 a		
		60  1000  800m Gilt nicht im LZB-Betrieb	107,430 - 107,994 564m	Ybbs a.d. Donau 107,430 - 107,994 564m Ist km der Strecke 10102			60 Gl. 6 1000  800m Gilt nicht im LZB-Betrieb	13026 SO
				Sbl Kar 5 bis Linz Kleinmünchen		LZB außer Betrieb.		29.09. 23:30 - 30.09. 05:00 12472 LS
		60 Gl. 3 1000	123,830 - 123,870 40m Ist km der Strecke 13001	Amstetten (in Ams) 123,830 - 123,870 40m			60  1000	12792 OB
				Linz Kleinmünchen				12472

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 10102 a

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig <i>ID-Nr.</i> La-Begr.

10102 a Linz Hbf (in Lz) - Marchtrenk (in Mak)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
				12913 SoA
Linz Gaumberg (in Lz) Leonding	191,162 - 191,957 795m	120  700m	120   700m L  L	10360 SL
Offering bis Marchtrenk (in Mak)	203,500 - 2.300m	120  in km 203,250  R		10469 SL



Strecke(n) 10102 a

1	2	3	4	5
 Sbl Hoe 2 bis Marchtrenk (in Mak)	204,080 - <i>440m</i>		100  in km 203,760	ab 03.10. 20:30 10472 SL
 Sbl Hoe 2 bis Marchtrenk (in Mak)	204,150 - <i>440m</i>		120  in km 203,900	bis 03.10. 20:30 10471 SL
 Marchtrenk (in Mak)	- 204,520			10472
 Marchtrenk (in Mak)	- 204,590			10471
 Marchtrenk (in Mak)	- 205,800			10469
Marchtrenk (in Mak)			Provisorischer Bahnsteig 11 (Bahnsteighöhe 55cm) rechts neben Gleis 6 von km 206,355 bis km 206,515 mit 160 m in Betrieb.	11833 BA



Strecke(n) 10102 a, 10111 a

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig
ID-Nr.								ID-Nr.
La-Begr.								La-Begr.

10102 a, 10111 a Marchtrenk (in Mak) - Wels Hbf

10102 a				10111 a			
21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
12913 SoA							12913 SoA
120  in km 203,250  R		203,500 – 205,800 2.300m	Offering 	203,500 – 205,800 2.300m Ist km der Strecke 10102	120 Gl. 2  in km 203,250  R		10469 SL
10469 SL			Marchtrenk (in Mak)				10469 SL
11833 BA	Provisorischer Bahnsteig 11 (Bahnsteighöhe 55cm) rechts neben Gleis 6 von km 206,355 bis km 206,515 mit 160 m in Betrieb.		Marchtrenk (in Mak)		Provisorischer Bahnsteig 11 (Bahnsteighöhe 55cm) rechts neben Gleis 6 von km 206,355 bis km 206,515 mit 160 m in Betrieb.		11833 BA



Strecke(n) 10102 a, 10111 a[illegible]

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig <i>ID-Nr.</i> La-Begr.

10102 a Wels Hbf - Salzburg Hbf (in Sb)[illegible]

Strecke(n) 10102 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10102 b Salzburg Hbf (in Sb) - Wels Hbf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
				12913 SoA
Attnang-Puchheim	243,940 - 243,730 210m		60  1000	12337 OB
Wels Hbf	212,572 - 211,895 677m		80  GPE in km 213,097	ab 21.09. 00:00
				13125 OB



Strecke(n) 10102 b, 10111 b

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig
ID-Nr.								ID-Nr.
La-Begr.								La-Begr.

10102 b, 10111 b Wels Hbf - Marchtrenk (in Mak)

10102 b				10111 b			
21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
12913 SoA							12913 SoA
ab 21.09. 00:00	80  in km 213,097	212,572 – 211,895 677m	Wels Hbf	212,572 – 211,895 677m Ist km der Strecke 10102	80 Gl. 2  in km 213,097		ab 21.09. 00:00
13125 OB							13125 OB
	60 Gl. 532   L L Signalsicht. gilt nicht im ETCS-Betrieb.	207,800 – 207,609 191m	Marchtrenk West (in Mak) Marchtrenk (in Mak)	207,800 – 207,609 191m Ist km der Strecke 10102	60 Gl. 532   L L Signalsicht. gilt nicht im ETCS-Betrieb.		
14076 SL							14076 SL

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 10102 b, 10111 b

5	3	4	2	1	2	3	4	5
10102 b					10111 b			
11834 BA		Provisorisch er Bahnsteig 11 (Bahnsteighöhe 55cm) links neben Gleis 6 von km 206,515 bis km 206,355 mit 160 m in Betrieb.		Marchtrenk (in Mak)			Provisorisch er Bahnsteig 11 (Bahnsteighöhe 55cm) links neben Gleis 6 von km 206,515 bis km 206,355 mit 160 m in Betrieb.	11834 BA
10470 SL		120 GI 4 GPE in km 206,070 GI 4 A L L	205,800 - 203,500 2.300m	Marchtrenk (in Mak) Offering	205,800 - 203,500 2.300m		120 GI. 2 GI 4 GPE in km 206,070 GI 4 A L L	10470 SL
					Ist km der Strecke 10102			

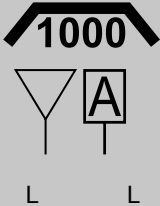
1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10102 b Marchtrenk (in Mak) - Linz Hbf (in Lz)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 10102 b

1	2	3	4	5
Marchtrenk West (in Mak) Marchtrenk (in Mak)	207,800 - 207,609 191m		60 Gl. 532  Signalsicht. gilt nicht im ETCS- Betrieb.	14076 SL
Marchtrenk (in Mak)			Provisorischer Bahnsteig 11 (Bahnsteighöhe 55cm) links neben Gleis 6 von km 206,515 bis km 206,355 mit 160 m in Betrieb.	11834 BA



Strecke(n) 10102 b

1	2	3	4	5
Marchtrenk (in Mak) bis Offering	205,800 - 2.300m		120 GI 4 GPE in km 206,070 GI 4 A L L	10470 SL
Marchtrenk (in Mak) bis Sbl Hoe 2	204,590 - 440m	120 GPE in km 204,860		bis 03.10. 20:30 10471 SL
Marchtrenk (in Mak) bis Sbl Hoe 2	204,520 - 440m	100 GPE in km 204,860		ab 03.10. 20:30 10472 SL
Sbl Hoe 2	- 204,150			10471
Sbl Hoe 2	- 204,080			10472



Strecke(n) 10102 b, 13001 b

1	2	3	4	5
 Oftering	- 203,500			10470
Leonding Linz Gaumberg (in Lz)	191,957 - 191,162 795m	120  in km 192,227  R	120   in km 192,227	10361 SL

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig ID-Nr. La-Begr.	Besonder- heiten und Fahrgeschwin- digkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonder- heiten und Fahrgeschwin- digkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf- Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonder- heiten und Fahrgeschwin- digkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonder- heiten und Fahrgeschwin- digkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf- Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10102 b, 13001 b Linz Hbf (in Lz) - Knoten Rohr (in Roh)

10102 b				13001 b			
21.09. 01:00 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 21.09. 03:30
12913 SoA							12913 SoA



Strecke(n) 10102 b, 13001 b

5	3	4	2	1	2	3	4	5
10102 b						13001 b		
				Linz Klein- münchen			LZB außer Betrieb.	29.09. 23:30 - 30.09. 05:00 12472 LS
				bis				
				Sbl Kar 5				
		60 Gl. 3 1000	123,870 - 123,830 40m Ist km der Strecke 13001	Amstetten (in Ams)	123,870 - 123,830 40m	60 1000		12792 OB 12472
				Sbl Kar 5				


1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig <i>ID-Nr.</i> La-Begr.

10102 b Knoten Rohr (in Roh) - Knoten Wagram (in Wat)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 10103 a

1	2	3	4	5
10103 a Salzburg Hbf (in Sb) - Wörgl Hbf (in W)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Salzburg-Mitte (in Sb)	0,850 - 0,949 99m		30 Gl. 216  200m	10022 OB
Salzburg Aigen	6,070 - 6,520 450m	80  800m	80  800m	11476 OB
Salzburg Süd Sbl Aj 1	8,160 - 8,220 60m	80		ab 21.09. 00:00 13034 OB
Sbl Gg 5	41,393			14052 LS
		Änderung zur Streckenliste: Sbl Gg 5 außer Betrieb.		



Strecke(n) 10103 a

1	2	3	4	5
Sulzau Lst (Awanst) Tenneck (Awanst)	42,197			14054 LS
Werfen Sbl Rf 1	45,704 - 46,700 <i>996m</i>	80	80 	14059 LS
Schwarzach-St. Veit	65,850 - 66,250 <i>400m</i>		60 	12439 OB
	66,860 - 66,880 <i>20m</i>		20 Gl. 4  600m R	11381 OB
Sbl Ld 1 Taxenbach-Rauris	82,100 - 82,300 <i>200m</i>	45		10039 SO
Gries im Pinzgau		Bahnsteig 2 (Bahnsteighöhe 55cm) rechts neben Gleis 2 von km 88,720 bis km 88,940 mit 220 m in Betrieb.		12858 BA



Strecke(n) 10103 a

1	2	3	4	5
Gries im Pinzgau Bruck-Fusch	92,730 - 92,910 180m	70	70	11346 BR
Bruck-Fusch Zell am See	94,600 - 94,760 160m	70  600m	70   600m	10852 BR
Gerling im Pinzgau Saalfelden	108,420 - 108,540 120m	110	110	10065 BR
Sbl Jti 1 Kitzbühel	155,300 - 156,550 1.250m		60 	10143 OB
Kitzbühel Hahnenkamm Kirchberg in Tirol	160,800 - 163,900 3.100m		80	bis 03.10. 17:00 12655 SL
Windau bis Sbl Kit 4	176,780 - 300m	60		10047 SO



Strecke(n) 10103 a, 10103 b

1	2	3	4	5
 Windau Sbl Kit 4	176,780 - 177,040 260m		50	10045 SO
Sbl Kit 4	- 177,080			10047
Windau Sbl Kit 4	178,870 - 179,270 400m	50		10046 SO

10103 b Wörgl Hbf (in W) - Salzburg Hbf (in Sb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 21.09. 03:30 12913 SoA
Sbl Kit 4 Windau	179,270 - 178,870 400m		50	10046 SO
Sbl Kit 4 bis Windau	177,080 - 300m		60	10047 SO
Sbl Kit 4 Windau	177,040 - 176,780 260m	50		10045 SO

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 10103 b

1	2	3	4	5
 Windau	- 176,780			10047
Kirchberg in Tirol Kitzbühel Hahnenkamm	163,900 - 160,800 3.100m	80		bis 03.10. 17:00 12655 SL
Kitzbühel Sbl Jti 1	156,550 - 155,300 1.250m	60		10143 OB
Saalfelden Gerling im Pinzgau	108,540 - 108,420 120m	110	110	10065 BR
Zell am See Bruck-Fusch	94,760 - 94,600 160m	70	70 	10884 BR
Bruck-Fusch Gries im Pinzgau	92,910 - 92,730 180m	70  550m	70  550m	11345 BR





Strecke(n) 10103 b

1	2	3	4	5
Gries im Pinzgau			Bahnsteig 2 (Bansteighöhe 55 cm) links neben Gleis 2 von km 88,940 bis km 88,720 mit 220 m in Betrieb.	12859 BA
Taxenbach-Rauris Sbl Ld 1	82,300 - 82,100 200m		45  R	10040 SO
Schwarzach-St. Veit	66,880 - 66,860 20m		20 Gl. 4  L	11382 OB
	66,250 - 65,850 400m	60  510m		12515 OB
Tenneck (Awanst) Sulzau Lst (Awanst)	42,197			14054 LS
		Änderung zur Streckenliste: Abzw Gg 5 in Betrieb.		



Strecke(n) 10103 b, 10104 a

1	2	3	4	5
Sbl Gg 5	41,479			14053 LS
		Änderung zur Streckenliste: Sbl Gg 5 außer Betrieb.		
Sbl Aj 1 Salzburg Süd	8,220 - 8,160 60m		80	ab 21.09. 00:00 13034 OB
Salzburg Aigen	6,520 - 6,070 450m	80	80 	11475 OB
Salzburg-Mitte (in Sb)	0,949 - 0,850 99m		30 Gl. 216  200m	10022 OB

10104 a Wörgl Hbf (in W) - Abzw W 2

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	---	---



Strecke(n) 10104 a, 33001 a

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig ID-Nr. La-Begr.	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10104 a, 33001 a Abzw W 2 - Abzw Fw 2

10104 a				33001 a			
21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.			ganze Strecke	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		
12913 SoA							12913 SoA
	80	80	30,100 – 30,400 300m	Üst Rdf 2 Brixlegg			
							
	Gilt für ROLA im Rattenbergtunnel, wenn Straßenfahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung verladen sind.						
10048 SO							
bis 26.09. 15:45	100	100	55,350 – 55,450 100m	Üst Sw 3 Sbl Sw 4			
							
	in km 55,030	in km 55,030					
10216 SL							



Strecke(n) 10104 a, 10104 b

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10104 a Abzw Fw 2 - Innsbruck Hbf (in I)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Innsbruck Hbf (in I)	75,550 - 75,967 417m		20  GI 33 - 69 Gleise in Innsbruck Fbf	10052 OB

10104 b Innsbruck Hbf (in I) - Abzw Fw 2

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	---	--	---



Strecke(n) 10104 b, 33001 b

1	2	3	4	5
Innsbruck Hbf (in I)	75,967 - 75,550 417m		20 	10052 OB
Hall in Tirol	66,389 - 65,900 473m	80  in km 66,879		13020 LS

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig
ID-Nr.								ID-Nr.
La-Begr.								La-Begr.

10104 b, 33001 b Abzw Fw 2 - Abzw W 2

10104 b			ganze Strecke	33001 b		
21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.				GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
12913 SoA						12913 SoA



Strecke(n) 10104 b, 33001 b

5	3	4	2	1	2	3	4	5
10104 b					33001 b			
bis 26.09. 15:45	100  in km 55,780	100  in km 55,780	55,450 - 55,350 100m	Sbl Sw 4 Üst Sw 3				
10216 SL	80       Gilt für ROLA im Rattenbergtunnel, wenn Straßenfahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung verladen sind.	80      Gilt für ROLA im Rattenbergtunnel, wenn Straßenfahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung verladen sind.	30,400 - 30,100 300m	Brixlegg Üst Rdf 2				
10048 SO								

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10104 b Abzw W 2 - Wörgl Hbf (in W)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Kundl (in W)	22,210 - 22,008 202m		50 GI 943 13641 LS



Strecke(n) 10105 a

1	2	3	4	5
10105 a Innsbruck Hbf (in I) - Staatsgrenze nächst Lochau-Hörbranz				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Innsbruck Hbf (in I)	75,550 - 75,967 417m Ist km der Strecke 10104		20 	GI 33 - 69 Gleise in Innsbruck Fbf 10052 OB
Schönwies	62,500 - 63,400 900m	80		12020 SL
Ludesch Nenzing (Awanst)	58,900 - 58,780 120m	120		11563 OB



Strecke(n) 10105 a

1	2	3	4	5
Frastanz	52,240 - 51,880 360m	120	120 und Gl. 752 A L	10536 OB
	51,150 - 50,760 390m	120 Gl.752 A 960m L	120 und Gl. 752 Gl.752 A 960m L L	10537 OB



Strecke(n) 10105 a

1	2	3	4	5
Feldkirch	46,000 - 45,560 440m	 1212m	80 Gl. 1  in km 46,230 Gl. 5 Gl. 1  1212m	bis 25.09. 17:00 11941 SL
Feldkirch Tosters-West (in To)	1,324 - 6,910 5.586m Ist km der Strecke 30301		40 gilt für Strecke 30301  1624m	12703 SL
Götzis	35,600 - 35,180 420m	100  in km 35,920	100   in km 35,920	11008 OB



Strecke(n) 10105 a

1	2	3	4	5
noch Götzis	34,470 - 34,020 450m	80  in km 34,960  R	80   in km 34,960	10822 OB
Stöcken Abzw Hos 1	0,235 - 0,140 282m Ist km der Strecke 10119		15 gilt für Strecke 10119 	11035 OB
Wolfurt (in Wo)	16,848 - 16,811 37m	Gl 2  700m	10 Gl. 558 Gl 1  700m  L	12574 OB
Bregenz Hafen (in Bg) Lochau-Hörbranz	9,500 - 7,000 2.500m	80  1560m		12922 OB



Strecke(n) 10105 a, 10105 b

1	2	3	4	5
Lochau-Hörbranz	6,020 - 5,955 65m	80		12919 OB

10105 b Staatsgrenze nächst Lochau-Hörbranz - Innsbruck Hbf (in I)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Lochau-Hörbranz	5,955 - 6,020 65m		80 	12919 OB
Lochau-Hörbranz Bregenz Hafen (in Bg)	7,000 - 9,500 2.500m	80  930m		12925 OB
Wolfurt (in Wo)	16,811 - 16,848 37m		10 Gl. 558 Gl 558 Gl 556    700m 1050m R	12616 OB



Strecke(n) 10105 b

1	2	3	4	5
Abzw Hos 1 Stöcken	0,140 - 0,235 282m Ist km der Strecke 10119		15 gilt für Strecke 10119 	11035 OB
Götzis	34,020 - 34,470 450m	80  in km 33,570	80   in km 33,570  L	10823 OB
	35,180 - 35,600 420m	100  in km 34,860	100   in km 34,860	11008 OB
Feldkirch	45,560 - 46,000 440m	80  in km 45,190		bis 25.09. 17:00 12872 SL



Strecke(n) 10105 b

1	2	3	4	5
Tosters-West (in To) Feldkirch	6,910 - 1,324 5.586m Ist km der Strecke 30301, gilt für Strecke 30301		40 Gl. 1	12705 SL
Frastanz	50,760 - 51,150 390m	120	120 Gl.752 E R	10630 OB
	51,880 - 52,240 360m	120 E R	120 und Gl. 752	10663 OB
Nenzing (Awanst) Ludesch	58,780 - 58,900 120m		120	11563 OB



Strecke(n) 10105 b, 10111 a

1	2	3	4	5
Schönwies	63,400 - 62,500 900m	80		12020 SL
Silz	37,965 - 37,735 230m	80  in km 37,945	80   in km 37,945	13019 SO
Innsbruck Hbf (in I)	75,967 - 75,550 417m Ist km der Strecke 10104		20  GI 33 - 69 Gleise in Innsbruck Fbf	10052 OB

10111 a Marchtrenk (in Mak) - Wels Hbf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	--	--	--

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 10111 a, 10111 b

1	2	3	4	5
Offering Marchtrenk (in Mak)	203,500 - 205,800 2.300m Ist km der Strecke 10102		120 Gl. 2  in km 203,250  R	10469 SL
Marchtrenk (in Mak)			Provisorischer Bahnsteig 11 (Bahnsteighöhe 55cm) rechts neben Gleis 6 von km 206,355 bis km 206,515 mit 160 m in Betrieb.	11833 BA
Wels Hbf	211,895 - 212,572 677m Ist km der Strecke 10102		80 Gl. 2  in km 211,480	ab 21.09. 00:00 13125 OB

10111 b Wels Hbf - Marchtrenk (in Mak)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	--	---



Strecke(n) 10111 b

1	2	3	4	5
Wels Hbf	212,572 - 211,895 <i>677m</i> Ist km der Strecke 10102		80 Gl. 2  in km 213,097	ab 21.09. 00:00 13125 OB
Marchtrenk West (in Mak) Marchtrenk (in Mak)	207,800 - 207,609 <i>191m</i> Ist km der Strecke 10102		60 Gl. 532    L L Signalsicht. gilt nicht im ETCS-Betrieb.	14076 SL
Marchtrenk (in Mak)			Provisorischer Bahnsteig 11 (Bahnsteighöhe 55cm) links neben Gleis 6 von km 206,515 bis km 206,355 mit 160 m in Betrieb.	11834 BA



Strecke(n) 10111 b, 10112 a

1	2	3	4	5
Marchtrenk (in Mak) Offering	205,800 - 203,500 2.300m Ist km der Strecke 10102		120 Gl. 2 Gl 4  in km 206,070 Gl 4  L L	10470 SL

10112 a Marchtrenk (in Mak) - Wels Hbf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Offering Marchtrenk (in Mak)	203,500 - 205,800 2.300m Ist km der Strecke 10102		120 Gl. 2  in km 203,250  R	10469 SL



Strecke(n) 10112 a, 10112 b

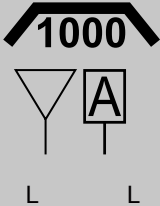
1	2	3	4	5
Marchtrenk (in Mak)			Provisorischer Bahnsteig 11 (Bahnsteighöhe 55cm) rechts neben Gleis 6 von km 206,355 bis km 206,515 mit 160 m in Betrieb.	11833 BA
Wels Hbf	211,895 - 212,572 677m Ist km der Strecke 10102		80 Gl. 2  in km 211,480	ab 21.09. 00:00 13125 OB

10112 b Wels Hbf - Marchtrenk (in Mak)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Wels Hbf	212,572 - 211,895 677m Ist km der Strecke 10102		80 Gl. 2  in km 213,097	ab 21.09. 00:00 13125 OB



Strecke(n) 10112 b

1	2	3	4	5
Marchtrenk West (in Mak) Marchtrenk (in Mak)	207,800 - 207,609 191m Ist km der Strecke 10102		60 Gl. 532  Signalsicht. gilt nicht im ETCS- Betrieb.	14076 SL
Marchtrenk (in Mak)			Provisorischer Bahnsteig 11 (Bahnsteighöhe 55cm) links neben Gleis 6 von km 206,515 bis km 206,355 mit 160 m in Betrieb.	11834 BA



Strecke(n) 10112 b, 10113 a, 10113 b

1	2	3	4	5
Marchtrenk (in Mak) Offering	205,800 - 203,500 2.300m Ist km der Strecke 10102		120 Gl. 2 Gl 4  in km 206,070 Gl 4  L L	10470 SL

10113 a Abzww Lambach-Ost (in La) - Abzww Lambach-West (in La)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

10113 b Abzww Lambach-West (in La) - Abzww Lambach-Ost (in La)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 10114 a, 10114 b, 10115 a

1	2	3	4	5
10114 a Salzburg Itzling - Salzburg Gnigl-Einfgr (in Sb)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Grenze ÖBB - SLB Salzburg-Mitte (in Sb)	0,716 - 0,816 100m	15  200m R		10865 LS
10114 b Salzburg Gnigl-Einfgr (in Sb) - Salzburg Itzling				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
10115 a Kundl (in W) - Abzw W 2				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA



Strecke(n) 10115 b, 10117 a, 10117 b

1	2	3	4	5
10115 b Abzw W 2 - Kundl (in W)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
10117 a Linz Hbf (in Lz) - Gaumberg				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
10117 b Gaumberg - Linz Hbf (in Lz)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Gaumberg			Gl. 1 EVS u908 	12961 LS
			in km 3,337	



Strecke(n) 10117 b, 10118 a, 10118 b

1	2	3	4	5
noch Gaumberg	3,175		Gl. 1 EVS u908  700m	12960 LS

10118 a Innsbruck Hbf (in I) - Innsbruck Westbf (in I)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Innsbruck Hbf (in I)	75,550 - 75,967 417m Ist km der Strecke 10104		20  Gl 33 - 69 Gleise in Innsbruck Fbf	10052 OB

10118 b Innsbruck Westbf (in I) - Innsbruck Hbf (in I)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	--	--	---



Strecke(n) 10118 b, 10119 a, 10119 b

1	2	3	4	5
Innsbruck Hbf (in l)	75,967 - 75,550 417m Ist km der Strecke 10104		20 	10052 OB
GI 33 - 69 Gleise in Innsbruck Fbf				

10119 a Abzw Hos 1 - Stöcken

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Abzw Hos 1 Stöcken	0,140 - 0,235 282m		15 	11035 OB

10119 b Stöcken - Abzw Hos 1

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Stöcken Abzw Hos 1	0,235 - 0,140 282m		15 	11035 OB



Strecke(n) 10201 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10201 a Abzw Ams 11 - Bischofshofen (in Bo)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Abzw Wey 1 bis Selzthal (in SI)		In den Tunnels darf pro Tfz nur 1 Stromabnehmer angehoben sein.	10111 OL
Landl Abzww Hieflau (in Hi)	98,250 - 98,450 <i>200m</i>	60	12987 BA
Hieflau (in Hi) bis Selzthal (in SI)		Änderung zur Streckenliste: Streckentitelblatt: Die Fernbedienung des Fernbedienbereiches Gesäuse Hieflau - Selzthal erfolgt durch die Betriebsführungszentrale Linz	13040 LS
Hieflau (in Hi) Gstatterboden im Nationalpark		EK EK in km 109,117 mit Sperrschranken in Betrieb.	13021 LS



Strecke(n) 10201 a

1	2	3	4	5
Gstatterboden im Nationalpark		40 EVS 	40 EVS 	bis 21.09. 05:00 13039 LS
		Signalabhängigkeit aufgehoben		
		Betreffend Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Signalen siehe Lageplan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt-La		13041 LS
Admont		40 EVS 	40 EVS 	bis 21.09. 05:00 13042 LS
		Signalabhängigkeit aufgehoben		
		Betreffend Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Signalen siehe Lageplan im Mittelteil der gedruckten La bzw. Ende der Gesamt-La.		13043 LS
Frauenberg a.d. Enns		Bf. Frauenberg a.d. Enns aufgelassen!		13044 LS
	130,869	Anschlussbahn Benediktinerstift Admont in Betrieb!		13055 LS
Selzthal (in SI)				10111
Selzthal (in SI)				13040



Strecke(n) 10201 a, 10201 b

1	2	3	4	5
Eben im Pongau	17,321 - 17,133 188m	70		11014 OB
	16,900 - 16,788 112m	70		11013 OB

10201 b Bischofshofen (in Bo) - Abzw Ams 11

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Eben im Pongau	16,788 - 16,900 112m	70		11013 OB
	17,133 - 17,321 188m	70		11014 OB
Selzthal (in Sl) bis Hieflau (in Hi)		Änderung zur Streckenliste: Streckentitelblatt: Die Fernbedienung des Fernbedienbereiches Gesäuse Hieflau - Selzthal erfolgt durch die Betriebsführungszentrale Linz		13040 LS



Strecke(n) 10201 b

1	2	3	4	5
Selzthal (in SI) bis Abzw Wey 1		In den Tunnels darf pro Tzf nur 1 Stromabnehmer angehoben sein.		10111 OL
Frauenberg a.d. Enns	130,869	Anschlussbahn Benediktinerstift Admont in Betrieb!		13055 LS
		Bf. Frauenberg a.d. Enns aufgelassen!		13044 LS
Admont		40 EVS 	40 EVS 	bis 21.09. 05:00
		Signalabhängigkeit aufgehoben		13042 LS
		Betreffend Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Signalen siehe Lageplan im Mittelteil der gedruckten La bzw. Ende der Gesamt-La.		13043 LS
Gstatterboden im Nationalpark		40 EVS 	40 EVS 	bis 21.09. 05:00
		Signalabhängigkeit aufgehoben		13039 LS
		Betreffend Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Signalen siehe Lageplan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt-La		
				13041 LS

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 10201 b, 10211 a, 10211 b

1	2	3	4	5
 Gstatterboden im Nationalpark Hieflau (in Hi) Hieflau (in Hi) Abzww Hieflau (in Hi) Landl Abzw Wey 1		EK EK in km 109,117 mit Sperrschranken in Betrieb.		13021 LS 13040 12987 BA 10111

10211 a Abzww Hieflau (in Hi) - Hieflau Vbf (in Hi)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

10211 b Hieflau Vbf (in Hi) - Abzww Hieflau (in Hi)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 10301 a, 10301 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10301 a Pottenbrunn (in Wat) - St.Pölten Hbf (in Pb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
St.Pölten Hbf (in Pb)	60,100 - 60,200 100m		30 GI 1 1000 Gleis 1-4 928m gilt für Weiche 7/8	13022 OB

10301 b St.Pölten Hbf (in Pb) - Pottenbrunn (in Wat)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	--	--	--



Strecke(n) 10301 b, 10302 a, 13001 a

1	2	3	4	5
St.Pölten Hbf (in Pb)	60,200 - 60,100 100m		30 Gl. 1 Gl 1 1000 Gl 1 650m gilt für Weiche 7/8	13023 OB

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig ID-Nr. La-Begr.	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10302 a, 13001 a St.Pölten-Fbf (in Pb) - Prinzersdorf

10302 a			ganze Strecke	13001 a		
21.09. 01:00 - 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.				GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
12913 SoA						12913 SoA



Strecke(n) 10302 b, 13001 b, 10501 a

5	3	4	2	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

10302 b, 13001 b Prinzersdorf - St.Pölten-Fbf (in Pb)

10302 b		ganze Strecke	13001 b	
21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.
12913 SoA				12913 SoA

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig
				ID-Nr.
				La-Begr.

10501 a Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf) - Graz Don Bosco (in G)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Hbf- Südosttangente (in Wbf) bis Sbl Fld 1		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13595 LS



Strecke(n) 10501 a

1	2	3	4	5
Mödling	15,000 - 15,200 200m		60 Gl. 3 A L	12578 OB
Bad Vöslau	29,810 - 30,458 648m		60 Gl. 4	12213 OB
Sbl Fld 1				13595
Wiener Neustadt Hbf (in Nb)	46,340 - 48,470 2.130m	80 Gl 2 GPE in km 45,850	80 Gl 1 GPE in km 45,850	11721 SL



Strecke(n) 10501 a

1	2	3	4	5
noch Wiener Neustadt Hbf (in Nb)	47,281		ZS F201   ZS F201 wird von Signalausleger demontiert und neu links aufgestellt.	ab 21.09. 00:00 13160 LS
Sbl Nb 1	53,240	BVS ah32  1089m	BVS bh31  1089m BVS ah32 und BVS bh31 auf vorhandenen Sbl Nb 1 neu in Betrieb.	12514 LS
Sbl Nb 1 Üst Nb 2	54,329	BS Ah32  1089m	BS Bh31  1089m Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Sbl Nb 2 in km 54,329 neu in Betrieb. Sbl Nb 2 fernbedient von Wiener Neustadt Hbf. DVS ah 32 umbenannt auf DVS ah 52 DVS bh 31 umbenannt auf DVS bh 51	12416 LS
Üst Nb 2	55,429	DS Ah 32 umbenannt auf DS Ah 52 DS Bh 31 umbenannt auf DS Bh 51		12482 LS



Strecke(n) 10501 a

1	2	3	4	5
noch Üst Nb 2	56,051	Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Üst Nb 2 umbenannt auf Üst Nb 3 Üst Nb 3 fernbedient von Wiener Neustadt Hbf.		12516 LS
Üst Nb 2 	56,360	BVS ai12  1100m	BVS bi11  1100m	12518 LS
	BVS ai12 und BVS bi11 Neue BVS für neuen Sbl Nb 4		12519 LS	
	57,460	BS Ai12  1100m	BS Bi11  1100m	12519 LS
	Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Sbl Nb 4 in km 57,460 neu in Betrieb. Sbl Nb 4 fernbedient von Wiener Neustadt Hbf.		12519 LS	
Sbl Nb 3	57,820	BVS ai32  1000m	BVS bi31  1000m	12523 LS
		BVS ai32 und BVS bi31 Neue BVS für neuen Sbl Nb 5		



Strecke(n) 10501 a

1	2	3	4	5
Sbl Nb 3	58,820	Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: BS Ai12 umbenannt auf BS Ai32 BS Bi11 umbenannt auf BS Bi31 Sbl Nb 3 umbenannt auf Sbl Nb 5 Sbl Nb 5 fernbedient von Wiener Neustadt Hbf.		12524 LS
Neunkirchen N.Ö.	62,700 - 63,050 350m	80  in km 62,250 Beim Anfang Signal  in km 62,700	80  in km 62,250 Beim Anfang Signal  in km 62,700	ab 21.09. 00:00 13062 SO
Pottschach		Bahnsteig 2 rechts neben Gleis 2 von km 69,744 bis km 69,964 (am Ende verlängert) mit 220 m in Betrieb.		12948 BA
			Bahnsteig 1 links neben Gleis 1 von km 69,747 bis km 69,958 (am Ende verlängert) mit 220 m in Betrieb.	12766 BA
Üst Mz 2 — Krieglach	127,132	Balisengruppe "Verbindungsaufbau RBC Graz" in km 127,132		14385 LS



Strecke(n) 10501 a

1	2	3	4	5
Krieglach Mitterdorf-Veitsch	131,250	Balisengruppe "Verbindungsabbau RBC Graz" in km 131,250		14386 LS
Mixnitz- Bärenschtzklamm		Betreffend Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Signalen, siehe Lageplan im Mittelteil der gedruckten LA bzw. am Ende der Gesamt LA.		13088 LS
		Gleis 2,4,6 abgetragen Gleis 203 in Betrieb		
		Änderung zur Streckenliste: Streckentitelblatt: Bahnhof Mixnitz - Bärenschtzklamm fernbedient von BFZ Villach		13087 LS
	169,900 - 171,330 1.430m		80 GPE in km 169,580	12868 SL
			Mittelbahnsteig (Bahnsteighöhe 55 cm) zwischen Gleis 1 und Gleis 2 von km 170,812 bis km 170,972 mit 160 m in Betrieb.	10114 BA
Sbl Mx 1 bis Graz Puntigam		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		
				12168 LS

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 10501 a

1	2	3	4	5
Graz-Süd (in G) Graz Don Bosco (in G)	212,185 - 212,300 115m		100 Gl. 676 Richtungspfeil nach rechts zeigend  270m	10304 BA
Graz Don Bosco (in G)		Signal – HALT FÜR FAHRZEUGE MIT ANGEHOBENEM STROMABNEHMER – mit Richtungspfeil nach Links Gilt nur für Strecke 41401 Montage in OL bei Weiche 497 (von Gleis 901 nach Gleis 929) Strecke 10501 in km 212,700 Strecke 41401 in km 249,319 Montage in OL bei Weiche 498 (von Gleis 922 nach Gleis 927) Strecke 10501 in km 212,703 Strecke 41401 in km 249,315		bis 02.10. 04:00 11686 OL
Graz Puntigam				12168



Strecke(n) 10501 a, 40101 a

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig ID-Nr. La-Begr.	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10501 a, 40101 a Graz Don Bosco (in G) - Graz Puntigam

10501 a				40101 a				
21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.			ganze Strecke	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.			21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
12913 SoA								12913 SoA
12168 LS	ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.			Sbl Mx 1 bis Graz Puntigam Graz-Süd (in G) Graz Don Bosco (in G) Graz Puntigam				
					212,185 – 212,300 115m Ist km der Strecke 10501	100 Gl. 676 Richtungspfeil nach rechts zeigend  270m	10304 BA	

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 10501 a

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10501 a Graz Puntigam - Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Flughafen Graz Feldkirchen		Änderung zur Streckenliste: Spalte 5 lautet richtig 220 m		12638 BA
		Bahnsteig 2 (Bahnsteighöhe 55cm) rechts neben Gleis 2 von km 219,998 bis km 220,218 mit 220 m m in Betrieb.		10024 BA
			Bahnsteig 1 (Bahnsteighöhe 55cm) links neben Gleis 1 von km 219,998 bis km 220,218 mit 220m m in Betrieb.	10033 BA
Werndorf (in Wr) Staatsgrenze nächst Spielfeld- Straß		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		
				12169 LS



Strecke(n) 10501 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10501 b Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß - Graz Puntigam

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA
Staatsgrenze nächst Spielfeld-Straß Werndorf (in Wr)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	
			12169 LS
Flughafen Graz Feldkirchen		Änderung zur Streckenliste: Spalte 5 lautet richtig 220 m	12638 BA
		Bahnsteig 2 (Bahnsteighöhe 55cm) links neben Gleis 2 von km 220,218 bis km 219,998 mit 220 m m in Betrieb.	10026 BA
		Bahnsteig 1 (Bahnsteighöhe 55cm) rechts neben Gleis 1 von km 220,218 bis km 219,998 mit 220m m in Betrieb.	
			10036 BA



Strecke(n) 10501 b, 40101 b

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig ID-Nr. La-Begr.	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10501 b, 40101 b Graz Puntigam - Graz Don Bosco (in G)

10501 b				40101 b				
21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.			ganze Strecke	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.			21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
12913 SoA								12913 SoA
12168 LS	ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.			Graz Puntigam				
				bis				
				Sbl Mx 1				
				Graz Don Bosco (in G)	212,300 – 212,185	100	Gl. 676	
					115m			
				Graz-Süd (in G)	Ist km der Strecke 10501	Richtungspfeil nach links zeigend		10306 BA
				Sbl Mx 1				
12168								



Strecke(n) 10501 b

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

10501 b Graz Don Bosco (in G) - Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
				12913 SoA
Graz Puntigam bis Sbl Mx 1		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		12168 LS
Graz Don Bosco (in G) Graz-Süd (in G)	212,300 - 212,185 115m	100 Gl. 676 Richtungspfeil nach links zeigend 		10306 BA
Sbl Mx 1				12168
Mixnitz-Bärenschützklamm		Betreffend Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Signalen, siehe Lageplan im Mittelteil der gedruckten LA bzw. am Ende der Gesamt LA. Gleis 2,4,6 abgetragen Gleis 203 in Betrieb		13088 LS



Strecke(n) 10501 b

1	2	3	4	5
noch		Änderung zur Streckenliste: Streckentitelblatt: Bahnhof Mixnitz - Bärenschrützklamm fernbedient von BFZ Villach		13087 LS
Mixnitz- Bärenschrützklamm	171,330 - 169,900 1.430m	80  in km 171,610		12869 SL
		Mittelbahnsteig (Bahnsteighöhe 55 cm) zwischen Gleis 1 und Gleis 2 von km 170,972 bis km 170,812 mit 160 m in Betrieb.		10118 BA
Bruck a.d.Mur (in Bm)	157,810		SCH 612H 	12640 LS
	157,810		SCH 616H 	12641 LS



Strecke(n) 10501 b

1	2	3	4	5
noch Bruck a.d.Mur (in Bm)	157,795		SCH 614H  35m 	11266 LS
Pottschach		Bahnsteig 1 rechts neben Gleis 1 von km 69,958 bis km 69,747 (am Beginn verlängert) mit 220 m in Betrieb.		12947 BA
			Bahnsteig 2 links neben Gleis 2 von km 69,964 bis km 69,744 (am Beginn verlängert) mit 220 m in Betrieb.	12769 BA
Ternitz	67,000 - 66,700 300m	80  in km 67,490 Beim Anfang Signal  in km 67,000	80   in km 67,490 Beim Anfang Signal  in km 67,000	ab 21.09. 00:00 13063 SO



Strecke(n) 10501 b

1	2	3	4	5
Neunkirchen N.Ö. Sbl Nb 3	60,679	BVS zi31 umbenannt auf BVS zi51 BVS yi32 umbenannt auf BVS yi52 VS Abstand zu Sbl Nb 5 1400m		12526 LS
Sbl Nb 3	59,279	Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: BS Zi31 umbenannt auf BS Zi51 BS Yi32 umbenannt auf BS Yi52 Sbl Nb 3 umbenannt auf Sbl Nb 5		12534 LS
		Sbl Nb 5 fernbedient von Wiener Neustadt Hbf.		
Sbl Nb 3	59,279	BVS zi31  1420m	BVS yi32  1420m	
		BVS zi31 und BVS yi32 auf vorhandenen Sbl Nb 5 neu in Betrieb		12575 LS
Sbl Nb 3 Üst Nb 2	57,859	BS Zi31  1420m	BS Yi32  1420m	
		Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Sbl Nb 4 in km 57,859 neu in Betrieb. Sbl Nb 4 fernbedient von Wiener Neustadt Hbf.		12535 LS
 Üst Nb 2 bis Sbl Nb 1	56,100 - 1.400m	90	90	
		gilt nur für nP-Züge.		12658 LS







Strecke(n) 10501 b

1	2	3	4	5
Üst Nb 2	56,051	Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Üst Nb 2 umbenannt auf Üst Nb 3 Üst Nb 3 fernbedient von Wiener Neustadt Hbf.		12516 LS
	56,050	BVS zh31/yh32 umbenannt auf BVS zh51/yh52 BVS yh32 umbenannt auf BVS yh52 VS Abstand zu Sbl Nb 2 1300m		12536 LS
Üst Nb 2 <				



Strecke(n) 10501 b

1	2	3	4	5
noch Sbl Nb 1	53,450	BS Zh31  1300m	BS Yh32  1300m	12539 LS
		Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Sbl Nb 1 in km 53,450 neu in Betrieb.		
		Sbl Nb 1 fernbedient von Wiener Neustadt Hbf.		
Sbl Nb 1 Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 (in Nb)	53,450	EVS zb11  1450m	EVS yh12  1450m	12576 LS
	52,972	EVS x 	EVS y 	12542 LS
	Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 700 (in Nb)	52,000	ES Zh11  1450m	ES Yh12  1450m
	51,779	ES X 	ES Z 	12545 LS



Strecke(n) 10501 b

1	2	3	4	5
Wiener Neustadt Hbf (in Nb)	48,470 - 46,340 2.130m	80	80 Str. 10511 Gl. 617 Str. 10511 Gl. 619 353m L 379m	13085 SL
Sbl Fld 1 bis Wien Hbf- Südosttangente (in Wbf)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		13595 LS
Bad Vöslau	30,458 - 29,810 648m		60 Gl. 4	12213 OB
Mödling	15,200 - 15,000 200m		60 Gl. 3 E R	12612 OB
Wien Hbf- Südosttangente (in Wbf)				13595



Strecke(n) 10511 a, 10511 b

1	2	3	4	5
10511 a Wiener Neustadt Hbf (in Nb) - Abzw Ne (in Nb)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Wiener Neustadt Hbf (in Nb)	46,340 - 48,470 2.130m Ist km der Strecke 10501		80 Gl. 1, 2 Gl 1  in km 45,850 Gl 2  in km 45,850	11721 SL

10511 b Abzw Ne (in Nb) - Wiener Neustadt Hbf (in Nb)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA



Strecke(n) 10511 b, 10513 a, 10513 b

1	2	3	4	5
Wiener Neustadt Hbf (in Nb)	48,470 - 46,340 2.130m Ist km der Strecke 10501		80 Gl. 1, 2 Str. Str. 10511 10511 Gl. 617 Gl. 619  353m 379m L	13085 SL

10513 a Kalsdorf (in Kal) - Kalsdorf-Terminal (in Kal)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

10513 b Kalsdorf-Terminal (in Kal) - Kalsdorf (in Kal)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 10601 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10601 a Wien Meidling (in Wbf) - Wiener Neustadt Hbf (in Nb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Meidling (in Wbf)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13932 LS
Inzersdorf Ort (in lz) bis Wampersdorf		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10217 LS
Inzersdorf Ort-Ost (in lz)	12,207 Ist km der Strecke 12401	EK EK in km 12,207 gestört! Von km 12,100 bis km 12,207 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 12,100 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	02.10. 18:50 - 02.10. 23:00 12839 EK



Strecke(n) 10601 a

1	2	3	4	5
Achau	13,600 - 14,210 610m	80  in km 13,110 Beim Anfang Signal  in km 13,600	80   in km 13,110 Beim Anfang Signal  in km 13,600	ab 21.09. 00:00
Ebreichsdorf	27,880 - 28,540 660m	80  in km 27,410 Beim Anfang Signal  in km 27,880	80   in km 27,410 Beim Anfang Signal  in km 27,880	
Wampersdorf				12244 SO



Strecke(n) 10601 a

1	2	3	4	5
Üst Wp 1 bis Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)	33,580 - 2.835m		80  in km 33,210	12748 SL
Pottendorf-Landegg	33,831 - 33,981 150m	Bauarbeiten am Ende des Inselbahnsteiges. Inselbahnsteig zwischen Gleis 1 und Gleis 2 auf 150 m verkürzt.		ab 21.09. 00:00 13095 BA
Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)	- 36,415			12748
Abzww Ebenfurth Nord (in Ef) bis Abzww Ebenfurth Süd (in Ef)		Betreffend Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Signalen siehe Lageplan im Mittelteil der gedruckten La bzw am Ende der Gesamt-La.		12956 LS
Ebenfurth (in Ef)	37,635 - 38,730 1.095m Ist km der Strecke 10611		40 Gilt für Strecke 10611 Gl. 1  L	14203 OB
Abzww Ebenfurth Süd (in Ef)				12956



Strecke(n) 10601 a

1	2	3	4	5
Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf (in Nb)	48,490 - 48,520 30m		120 Regelgleis Gl. 103	12742 SO
	48,490 - 48,520 30m		120 Gegengleis Gl. 105	12745 SO
Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf (in Nb) bis Wiener Neustadt Hbf (in Nb)	49,300 - 1.980m		80 Beginn ist Km der Strecke 10601 Ende ist Km der Strecke 10501 Gl. 1 und 2 Strecke 10601 Gl. 105  500m L Strecke 10601 Gl. 103  500m R	10265 SL



Strecke(n) 10601 a, 10601 b

1	2	3	4	5
Wiener Neustadt Hbf (in Nb)	47,281 Ist km der Strecke 10501		ZS F201   ZS F201 wird von Signalausleger demontiert und neu links aufgestellt.	ab 21.09.00:00 13160 LS
Wiener Neustadt Hbf (in Nb)	- 48,470			10265

10601 b Wiener Neustadt Hbf (in Nb) - Wien Meidling (in Wbf)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09.01:00 - 21.09.03:30 12913 SoA
Wiener Neustadt Hbf (in Nb)	48,470 - 46,340 2.130m Ist km der Strecke 10501		80 Gl. 1, 2 Str. 10511 Str. 10511 Gl. 617 Gl. 619   353m 379m L	13085 SL



Strecke(n) 10601 b

1	2	3	4	5
Wiener Neustadt Hbf-Schleppbf (in Nb)	48,520 - 48,490 30m		120 Gegengleis Gl. 103  500m L	10272 SO
	48,520 - 48,490 30m		120 Regelgleis Gl. 105  500m R	10273 SO
Obereggendorf	43,650 - 43,290 360m	80  in km 44,140 Beim Anfang Signal  in km 43,650	80   in km 44,140 Beim Anfang Signal  in km 43,650	ab 21.09. 00:00 13061 SO



Strecke(n) 10601 b

1	2	3	4	5
Abzww Ebenfurth Süd (in Ef) bis Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)		Betreffend Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Signalen siehe Lageplan im Mittelteil der gedruckten La bzw am Ende der Gesamt-La.		12956 LS
Ebenfurth (in Ef)	38,730 - 37,635 <i>1.095m</i> Ist km der Strecke 10611		40 Gilt für Strecke 10611 Gl. 1  500m	14204 OB
Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)				12956
Abzww Ebenfurth Nord (in Ef) bis Üst Wp 1	36,415 - <i>2.835m</i>	80  in km 36,780		12748 SL
Pottendorf-Landegg		Bauarbeiten am Beginn des Inselbahnsteiges. Inselbahnsteig zwischen Gleis 1 und Gleis 2 auf 150 m verkürzt.		ab 21.09.00:00 13096 BA
Üst Wp 1	- 33,580			12748



Strecke(n) 10601 b

1	2	3	4	5
Wampersdorf bis Inzersdorf Ort (in Iz)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		10217 LS
Münchendorf	18,500 - 17,990 510m	80  in km 18,990 Beim Anfang Signal  in km 18,500	80   in km 18,990 Beim Anfang Signal  in km 18,500	12243 SO
Inzersdorf Ort-Ost (in Iz)	12,207 Ist km der Strecke 12401	EK EK in km 12,207 gestört! Von km 12,100 bis km 12,207 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 12,100 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	EK	02.10. 18:50 - 02.10. 23:00 12847 EK
Inzersdorf Ort (in Iz)				10217
Wien Meidling (in Wbf)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13932 LS



Strecke(n) 10611 a, 10611 b

1	2	3	4	5
10611 a Abzww Ebenfurth Nord (in Ef) - Abzww Ebenfurth Süd (in Ef)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Abzww Ebenfurth Nord (in Ef) bis Abzww Ebenfurth Süd (in Ef)			Betreffend Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Signalen siehe Lageplan im Mittelteil der gedruckten La bzw am Ende der Gesamt-La.	12956 LS
Ebenfurth (in Ef)	37,635 - 38,730 1.095m		40 Gilt für Strecke 10611 Gl. 1  L	14203 OB
Abzww Ebenfurth Süd (in Ef)				12956

10611 b Abzww Ebenfurth Süd (in Ef) - Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA



Strecke(n) 10611 b, 10614 a

1	2	3	4	5
Abzww Ebenfurth Süd (in Ef) bis Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)			Betreffend Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Signalen siehe Lageplan im Mittelteil der gedruckten La bzw am Ende der Gesamt-La.	12956 LS
Ebenfurth (in Ef)	38,730 - 37,635 1.095m		40 Gilt für Strecke 10611 Gl. 1  500m	14204 OB
Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)				12956

10614 a Oberlaa - Wien Blumental (in Id)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Inzersdorf Ort-Ost (in Iz)	12,207 Ist km der Strecke 12401	EK EK in km 12,207 gestört! Von km 12,400 bis km 12,207 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 12,400 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	EK	02.10. 18:50 – 02.10. 23:00 12848 EK



Strecke(n) 10614 a, 10614 b

1	2	3	4	5
Inzersdorf Ort-Ost (in Iz) Wien Blumental (in Id)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10244 LS

10614 b Wien Blumental (in Id) - Oberlaa

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Blumental (in Id) Inzersdorf Ort-Ost (in Iz)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10244 LS
Inzersdorf Ort-Ost (in Iz)	12,207	EK EK in km 12,207 gestört! Von km 12,100 bis km 12,207 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 12,100 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	EK	02.10. 18:50 - 02.10. 23:00 12839 EK



Strecke(n) 10615 a, 10615 b

1	2	3	4	5
10615 a Maxing - W.Mat.-Altmannsdorf (in Wbf)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Maxing W.Mat.- Altmannsdorf (in Wbf)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13933 LS
10615 b W.Mat.-Altmannsdorf (in Wbf) - Maxing				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
W.Mat.- Altmannsdorf (in Wbf) Maxing			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13933 LS



Strecke(n) 10616 a, 10616 b

1	2	3	4	5
10616 a W.Mat.-Oswaldgasse (in Wbf) - Wien Meidling (in Wbf)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
W.Mat.- Oswaldgasse (in Wbf) Wien Meidling (in Wbf)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13934 LS
10616 b Wien Meidling (in Wbf) - W.Mat.-Oswaldgasse (in Wbf)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Meidling (in Wbf) W.Mat.- Oswaldgasse (in Wbf)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13934 LS



Strecke(n) 10701 a, 10701 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10701 a Leobersdorf - St.Pölten Hbf (in Pb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 21.09. 03:30 12913 SoA
St.Veit a.d.Gölsen Wiesenfeld-Schwarzenbach	52,593 - 52,791 <i>198m</i>	60		13691 EK

10701 b St.Pölten Hbf (in Pb) - Leobersdorf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 10701 b, 10801 a

1	2	3	4	5
St.Pölten Hbf (in Pb)	60,200 - 60,100 <i>100m</i> Ist km der Strecke 10301		30 Gl. 1 Gl 1  Gl 1  650m gilt für Weiche 7/8	13023 OB
Wiesenfeld-Schwarzenbach St.Veit a.d.Gölsen	53,115 - 52,791 <i>324m</i>	60		13696 EK

10801 a Wiener Neustadt Hbf (in Nb) - Sopron (in Sop)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 500 (in Nb)	1,238	AS R639 umbenannt auf ZS/AS N639	12435 LS



Strecke(n) 10801 a

1	2	3	4	5
Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 500 (in Nb) bis Staatsgrenze nächst Loipersbach- Schattendorf		Im Zuge der Streckensperre von 09.02.2026 00:00 bis 12.12.2026 12:00 wird es auf der gesamten Mattersburgerbahn keinen analogen Zugfunk für die betriebliche Kommunikation geben. Die AB Fundermax in Neudörfel wird über GSM-R vom Fdl in Mattersburg abgefertigt.		
Neudörfel	5,837	Gleis 1 wird zum Stumpfgleis erklärt. Signal – WEITERFAHRT VERBOTEN – im km 5,837 aufgestellt.		10291 BA
Staatsgrenze nächst Loipersbach- Schattendorf				10044 BA
Staatsgrenze nächst Loipersbach- Schattendorf				10291
Staatsgrenze nächst Loipersbach- Schattendorf Sopron (in Sop)	25,437 - 26,377 940m	100		11289 EK
Sopron (in Sop) Abzw Sopron Rendezö	0,679 - 0,809 130m Ist km der Strecke 17001	40		10019 OB



Strecke(n) 10801 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10801 b Sopron (in Sop) - Wiener Neustadt Hbf (in Nb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Abzw Sopron Rendezö Sopron (in Sop)	0,809 - 0,679 130m Ist km der Strecke 17001	40		10898 OB
Staatsgrenze nächst Loipersbach- Schattendorf bis Wiener Neustadt Hbf- Gleisgr 500 (in Nb) Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 500 (in Nb)		Im Zuge der Streckensperre von 09.02.2026 00:00 bis 12.12.2026 12:00 wird es auf der gesamten Mattersburgerbahn keinen analogen Zugfunk für die betriebliche Kommunikation geben. Die AB Fundermax in Neudörfel wird über GSM-R vom FdL in Mattersburg abgefertigt.		10291 BA
	3,006	ZVS m649  1286m		12502 LS
	1,720	ZS M649  1286m		12503 LS



Strecke(n) 10801 b, 10811 a, 10811 b

1	2	3	4	5
 Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 500 (in Nb)				10291
Wiener Neustadt Hbf (in Nb)	48,470 - 46,340 2.130m Ist km der Strecke 10501		80 Gl. 1, 2 Str. Str. 10511 10511 Gl. 617 Gl. 619  353m 379m L	13085 SL

10811 a Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 500 (in Nb) - Wiener Neustadt Hbf-Ausfahrbf (in Nb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

10811 b Wiener Neustadt Hbf-Ausfahrbf (in Nb) - Wiener Neustadt Hbf-Gleisgr 500 (in Nb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 10901 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10901 a Wien Franz-Josefs-Bf (in Wf) - Staatsgrenze nächst Gmünd N.Ö.

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Sbl Kz 2 St.Andrä-Wördern (in Aw)	20,750 - 21,250 500m		90  GPE in km 20,500	12741 OB
Sbl Tu 1 Absdorf- Hippersdorf Süd (in Ah)	39,900 - 40,100 200m	60  1000		bis 30.09. 24:00 12931 OB
Ziersdorf		Bauarbeiten am Beginn des Inselbahnsteigs 2 zwischen Gleis 101 und Gleis 204 auf 223 m verkürzt.		12855 BA
			Bauarbeiten am Beginn des Inselbahnsteigs 1 zwischen Gleis 101 und Gleis 204 auf 223 m verkürzt.	12856 BA

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 10901 a, 10901 b

1	2	3	4	5
Limberg-Maissau		Bauarbeiten am Beginn des Mittelbahnsteiges. Mittelbahnsteig 1/2 zwischen Gleis 1 und Gleis 2 auf 220 m verkürzt.		10323 BA

10901 b Staatsgrenze nächst Gmünd N.Ö. - Wien Franz-Josefs-Bf (in Wf)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Limberg-Maissau		Bauarbeiten am Ende des Mittelbahnsteiges. Mittelbahnsteig 1/2 zwischen Gleis 1 und Gleis 2 auf 220 m verkürzt.		10332 BA
Ziersdorf			Bauarbeiten am Ende des Inselbahnsteigs 1 zwischen Gleis 101 und Gleis 204 auf 223 m verkürzt.	12857 BA
		Bauarbeiten am Ende des Inselbahnsteigs 2 zwischen Gleis 101 und Gleis 204 auf 195 m verkürzt.		12851 BA
Absdorf- Hippersdorf Süd (in Ah) Sbl Tu 1	40,100 - 39,900 <i>200m</i>		60 1000	bis 30.09. 24:00 12931 OB



Strecke(n) 10901 b, 10911 a, 10911 b, 10912 a

1	2	3	4	5
St.Andrä-Wördern (in Aw) Sbl Kz 2	21,250 - 20,750 500m	90  in km 21,500		12741 OB

10911 a Tulln-Donaubrücke (in Tu) - Tulln Stadt (in Tu)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

10911 b Tulln Stadt (in Tu) - Tulln-Donaubrücke (in Tu)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

10912 a Absdorf-Hippersdorf Süd (in Ah) - Absdorf-Hippersdorf Ost (in Ah)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 10912 b, 10913 a, 10913 b, 11001 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

10912 b Absdorf-Hippersdorf Ost (in Ah) - Absdorf-Hippersdorf Süd (in Ah)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

10913 a St.Andrä-Wördern (in Aw) - St.Andrä-Wördern Wendegleis (in Aw)

Sbl Kz 2 St.Andrä-Wördern (in Aw)	20,750 - 21,250 500m Ist km der Strecke 10901		90 Gl. 2  in km 20,500	12741 OB
--	---	--	---	-------------

10913 b St.Andrä-Wördern Wendegleis (in Aw) - St.Andrä-Wördern (in Aw)

St.Andrä-Wördern (in Aw) Sbl Kz 2	21,250 - 20,750 500m Ist km der Strecke 10901		90 Gl. 2  in km 21,500	12741 OB
--	---	--	---	-------------

11001 a Tulln an der Donau (in Tu) - St.Pölten Hbf (in Pb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 11001 b, 11011 a, 11011 b, 11101 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

11001 b St.Pölten Hbf (in Pb) - Tulln an der Donau (in Tu)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

11011 a Tullnerfeld-Nord (in Tfd) - Tullnerfeld-Ost (in Tfd)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

11011 b Tullnerfeld-Ost (in Tfd) - Tullnerfeld-Nord (in Tfd)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

11101 a Absdorf-Hippersdorf (in Ah) - Krems a.d.Donau (in Kr)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 11101 a, 11101 b

1	2	3	4	5
Absdorf-Hippersdorf (in Ah) Kirchberg am Wagram	1,600 - 1,900 300m	60   900m		bis 30.09. 24:00 12930 OB
Absdorf-Hippersdorf (in Ah) Kirchberg am Wagram	5,700 - 7,000 1.300m	60  in km 4,700		21.09. 00:00 - 24.09. 05:00 13098 OB

11101 b Krems a.d.Donau (in Kr) - Absdorf-Hippersdorf (in Ah)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Kirchberg am Wagram Absdorf-Hippersdorf (in Ah)	7,000 - 5,700 1.300m	60  in km 8,000		21.09. 00:00 - 24.09. 05:00 13098 OB



Strecke(n) 11101 b, 11111 a, 11111 b, 11201 a

1	2	3	4	5
Kirchberg am Wagram Absdorf-Hippersdorf (in Ah)	1,900 - 1,600 300m	60 		bis 30.09. 24:00 12933 OB

11111 a Krems a.d.Donau (in Kr) - Grenze ÖBB - AB NÖVOG

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

11111 b Grenze ÖBB - AB NÖVOG - Krems a.d.Donau (in Kr)

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

11201 a Wien Floridsdorf (in F) - Staatsgrenze nächst Retz

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Floridsdorf (in F) Jedlersdorf (in J)	4,724 - 5,658 1.542m	Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 4. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12718 LS



Strecke(n) 11201 a, 11201 b

1	2	3	4	5
Üst Ko 1 Sbl Ko 2	18,823	EK EK in km 18,823 gestört! Ab km 18,700 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	EK	02.10. - 04.10. 00:40 - 04:25 13113 EK

11201 b Staatsgrenze nächst Retz - Wien Floridsdorf (in F)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Sbl Ko 2 Leobendorf-Burg Kreuzenstein	18,823	EK EK in km 18,823 gestört! Ab km 19,000 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	EK	02.10. - 04.10. 00:40 - 04:25 13115 EK
Jedlersdorf (in J) Wien Floridsdorf (in F)	5,658 - 4,724 1.542m	Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 4. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2		12718 LS



Strecke(n) 11201 b, 11301 a, 11301 b, 11401 a

1	2	3	4	5
Wien Floridsdorf (in F)	4,515 Ist km der Strecke 11401		Gl. 103 	12986 LS

11301 a Stockerau (in Su) - Absdorf-Hippersdorf (in Ah)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

11301 b Absdorf-Hippersdorf (in Ah) - Stockerau (in Su)


ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

11401 a Wien Praterstern (in Nw) - Staatsgrenze nächst Bernhardsthal FbF

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA






Strecke(n) 11401 a

1	2	3	4	5
Wien Praterstern (in Nw) bis Wien Süßenbrunn-West (in Sue)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS
Wien Praterstern (in Nw)	6,704		Gl. 4 ZS P794   Signal SM794R in Betrieb	12700 LS



Strecke(n) 11401 a

1	2	3	4	5
noch Wien Praterstern (in Nw)	6,708		Gl. 2 ZS P792   Signal SM792R in Betrieb	12698 LS
	6,708		Gl. 3 ZS P793   Signal SM793R in Betrieb	12699 LS
	0,116		Gl. 1 ZS P791   Signal SM791R in Betrieb	12697 LS



Strecke(n) 11401 a

1	2	3	4	5
Wien Floridsdorf (in F) Jedlersdorf (in J)	4,724 - 5,658 1.542m Ist km der Strecke 11201		Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 4. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12718 LS
Leopoldau (in Lp)			Provisorischer Bahnsteig rechts neben Gleis 14 von km 9,084 bis km 9,304 mit 220 m in Betrieb.	11087 BA
	9,265			12985 LS
Wien Süßenbrunn-West (in Sue)				12717



Strecke(n) 11401 a

1	2	3	4	5
Deutsch Wagram			Provisorischer Bahnsteig rechts neben Gleis 204 von km 17,971 bis km 18,131 mit 160 m in Betrieb.	11823 BA
			Provisorischer Bahnsteig links neben Gleis 203 von km 18,227 bis km 18,387 mit 160 m in Betrieb.	11818 BA
Strasshof (in Str) Sbl Str 1	24,790 - 25,145 355m	40 1000	40 1000	bis 02.10. 10:00 12418 SL
Strasshof (in Str) bis Silberwald	25,145 - 1.964m		80	bis 02.10. 10:00 12648 SL
Sbl Str 1 bis Weikendorf-Dörfles		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		12498 LS
Silberwald	- 27,109			12648
Weikendorf-Dörfles				12498



Strecke(n) 11401 a

1	2	3	4	5
Angern	39,650 - 39,800 150m		50 Gilt im Bereich der Weichen zur Fahrt von GI 1 nach GI 3 (W 6)	11590 OB
Hohenau Bernhardsthal Fbf (in Bel)	71,031	EK EK in km 71,031 gestört! Von km 70,900 bis km 71,031 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 70,900 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	EK	23.09. 23:30 - 24.09. 03:00 12918 EK
Bernhardsthal Fbf (in Bel) bis Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		03.10. 00:00 - 03.10. 04:00 13158 LS
Bernhardsthal Fbf (in Bel)	74,600 - 76,000 1.400m	Für La auf Gleis 1 1450m	90 GPE in km 74,370 1450m L	10129 OB



Strecke(n) 11401 a, 11401 b

1	2	3	4	5
↪ Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf				13158

11401 b Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf - Wien Praterstern (in Nw)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Staatsgrenze nächst Bernhardsthal Fbf bis Bernhardsthal Fbf (in Bel)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	03.10. 00:00 03.10. 04:00 13158 LS
Bernhardsthal Fbf (in Bel)	76,000 - 74,600 1.400m	90 GPE in km 76,230	10279 OB
Bernhardsthal Fbf (in Bel)			13158
Bernhardsthal Fbf (in Bel) Rabensburg	71,031	EK EK in km 71,031 gestört! Von km 71,200 bis km 71,031 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 71,200 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	23.09. 23:30 - 24.09. 03:00 12920 EK



Strecke(n) 11401 b

1	2	3	4	5
Angern	39,800 - 39,650 150m		50 Gilt im Bereich der Weichen zur Fahrt von Gl 3 nach Gl 1 (W 6)	11591 OB
Weikendorf-Dörfler bis Sbl Str 1		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		12498 LS
Silberwald bis Strasshof (in Str)	27,109 - 1.964m	80  in km 27,389		bis 02.10. 10:00 12648 SL
Sbl Str 1				12498
Strasshof (in Str)	- 25,145			12648
Deutsch Wagram			Provisorischer Bahnsteig rechts neben Gleis 203 von km 18,387 bis km 18,227 mit 160 m in Betrieb.	11819 BA
			Provisorischer Bahnsteig links neben Gleis 204 von km 18,131 bis km 17,971 mit 160 m in Betrieb.	11825 BA

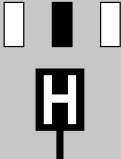


Strecke(n) 11401 b

1	2	3	4	5
Wien Süßenbrunn (in Sue)		Bei folgenden Signalen darf nur in ETCS Modus SR mit dem europäischen Befehl Nr.:7 aufgestartet werden: ZS K3 in km 11,842 ZS K1 in km 11,886 ZS K2 in km 11,886 ZS K4 in km 11,915		13052 LS
Wien Süßenbrunn-West (in Sue) bis Wien Praterstern (in Nw)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS
Leopoldau (in Lp)			Provisorischer Bahnsteig links neben Gleis 14 von km 9,304 bis km 9,084 mit 220 m in Betrieb.	11088 BA



Strecke(n) 11401 b

1	2	3	4	5
Jedlersdorf (in J) Wien Floridsdorf (in F)	5,658 - 4,724 <i>1.542m</i> Ist km der Strecke 11201		Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 4. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12718 LS
Wien Floridsdorf (in F)	4,515			12986 LS
Wien Praterstern (in Nw)				12717
Wien Praterstern (in Nw)	6,480		Gleis 1 wird zum Stumpfgleis erklärt. Ende des Einfahrgleis km 6,480 Signal - WEITERFAHRT VERBOTEN - aufgestellt.	12760 BA



Strecke(n) 11401 b, 11411 a

1	2	3	4	5
noch Wien Praterstern (in Nw)	6,480		Gleis 2 wird zum Stumpfgleis erklärt. Ende des Einfahrgleis km 6,480. Signal - WEITERFAHRT VERBOTEN - aufgestellt.	12761 BA
	6,480		Gleis 3 wird zum Stumpfgleis erklärt. Ende des Einfahrgleis km 6,480. Signal - WEITERFAHRT VERBOTEN - aufgestellt.	12762 BA
	6,480		Gleis 4 wird zum Stumpfgleis erklärt. Ende des Einfahrgleis km 6,480. Signal - WEITERFAHRT VERBOTEN - aufgestellt.	12765 BA

11411 a Abzww Süßenbrunn-West (in Sue) - Abzww Süßenbrunn-Nord (in Sue)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913 SoA



Strecke(n) 11411 a, 11411 b

1	2	3	4	5
Wien Praterstern (in Nw) Wien Süßenbrunn- West (in Sue)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS

11411 b Abzww Süßenbrunn-Nord (in Sue) - Abzww Süßenbrunn-West (in Sue)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Süßenbrunn- West (in Sue)	0,113		Gl. 1  Signal SM H521 in Betrieb 12719 LS



Strecke(n) 11411 b, 11412 a

1	2	3	4	5
Wien Süßenbrunn-West (in Sue) ↓ Wien Praterstern (in Nw)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS

11412 a Abzww Süßenbrunn-West (in Sue) - Abzww Süßenbrunn-Nord (in Sue)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	---	--	---



Strecke(n) 11412 a, 11412 b

1	2	3	4	5
Wien Praterstern (in Nw) Wien Süßenbrunn- West (in Sue)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS

11412 b Abzww Süßenbrunn-Nord (in Sue) - Abzww Süßenbrunn-West (in Sue)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Süßenbrunn- West (in Sue)	0,109		Gl. 1  Signal SM H522 in Betrieb	12720 LS



Strecke(n) 11412 b, 11413 a

1	2	3	4	5
Wien Süßenbrunn-West (in Sue) Wien Praterstern (in Nw)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS

11413 a Leopoldau (in Lp) - Leopoldau Wendeanlage (in Lp)

Wien Praterstern (in Nw) Wien Süßenbrunn-West (in Sue)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS
--	--	--	---	---------------------



Strecke(n) 11413 b, 11501 a

1	2	3	4	5
11413 b Leopoldau Wendeanlage (in Lp) - Leopoldau (in Lp)				
Wien Süßenbrunn- West (in Sue) Wien Praterstern (in Nw)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS

11501 a Gänserndorf - Marchegg

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Gänserndorf Marchegg		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	12541 LS



Strecke(n) 11501 b, 11601 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

11501 b Marchegg - Gänserndorf

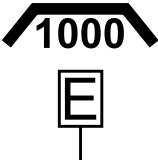
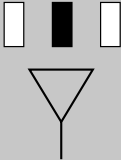
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Marchegg bis Gänserndorf Oberweiden Gänserndorf Gänserndorf		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	12541 LS
	34,100 - 34,000 100m	90 Gilt nur für nP-Züge	12457 BA
			12541

11601 a W.Mat.-Laxenburg (in Wbf) - Laa a.d.Thaya

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Hauptbahnhof (in Wbf) Wien Simmering (in EI)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13935 LS



Strecke(n) 11601 a

1	2	3	4	5
Sbl EI 1 Wien Stadlau (in St)	7,600 - 8,400 800m	80	80	10079 SL
Stadlau-Nord (in St)	12,550 - 12,620 70m	60  R Gilt im Bereich der Weichen DKW 188/189		13433 OB
Wien Süßenbrunn-Mitte (in Sue)	17,100 - 17,470 370m		100  900m	10207 OB
Üst Gef 2 Obersdorf Haltestelle	25,263	EK EK in km 25,263 gestört! Von km 25,100 bis km 25,263 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 25,100 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	EK	23.09. 03:00 - 23.09. 04:50 12671 EK



Strecke(n) 11601 b

1	2	3	4	5
11601 b Laa a.d.Thaya - W.Mat.-Laxenburg (in Wbf)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Obersdorf Haltestelle Üst Gef 2	25,263	EK	EK	23.09. 03:00 - 23.09. 04:50
		EK in km 25,263 gestört! Von km 25,400 bis km 25,263 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 25,400 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!		12672 EK
Wien Süßenbrunn-Mitte (in Sue)	17,900	Bei folgenden Signalen darf nur in ETCS Modus SR aufgestartet werden: ES W in km 17,900 ES X in km 17,900		13053 LS
	17,470 - 17,100 370m	100  905m		10280 OB



Strecke(n) 11601 b, 11611 a

1	2	3	4	5
Stadlau-Nord (in St)	12,620 - 12,550 70m		60 1000 A L Gilt im Bereich der Weichen DKW 188/189	13982 OB
Sbl EI 2 Sbl EI 1	8,400 - 7,600 800m	80	80	10082 SL
Wien Simmering (in EI) Wien Hauptbahnhof (in Wbf)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		13935 LS

11611 a Wien Süßenbrunn-Mitte (in Sue) - Wien Süßenbrunn (in Sue)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	--	---

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 11611 a, 11611 b

1	2	3	4	5
Wien Praterstern (in Nw) Wien Süßenbrunn- West (in Sue)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS

11611 b Wien Süßenbrunn (in Sue) - Wien Süßenbrunn-Mitte (in Sue)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	---	--	---



Strecke(n) 11611 b, 11612 a

1	2	3	4	5
Wien Süßenbrunn-West (in Sue) Wien Praterstern (in Nw)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS

11612 a Wien Süßenbrunn-Mitte (in Sue) - Abzww Süßenbrunn-Ost (in Sue)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	---	--	---



Strecke(n) 11612 a, 11612 b

1	2	3	4	5
Wien Praterstern (in Nw) Wien Süßenbrunn- West (in Sue)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS

11612 b Abzww Süßenbrunn-Ost (in Sue) - Wien Süßenbrunn-Mitte (in Sue)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	---	---



Strecke(n) 11612 b, 11701 a

1	2	3	4	5
Wien Süßenbrunn-West (in Sue) ↓ Wien Praterstern (in Nw)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS

11701 a Stadlau Fbf (in St) - Staatsgrenze nächst Marchegg

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Aspern Nord (in St) ↓ Marchegg		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10274 LS



Strecke(n) 11701 b, 11713 a, 11713 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

11701 b Staatsgrenze nächst Marchegg - Stadlau Fbf (in St)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA
Marchegg		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10274 LS
Wien Aspern Nord (in St)			

11713 a Abzw Sbl 1 - Untersiebenbrunn Fbf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA
Abzw Sbl 1		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	12629 LS
Untersiebenbrunn Fbf			

11713 b Untersiebenbrunn Fbf - Abzw Sbl 1

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 11713 b, 11801 a

1	2	3	4	5
Untersiebenbrunn Fbf Abzw Sbl 1			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	12629 LS

11801 a Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf) - Hegyeshalom

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Hbf- Südosttangente (in Wbf) Wien Grillgasse (in Zur)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13936 LS
Abzww Zur (in Zur) Abzw Cf 1	0,200 - 0,800 600m Ist km der Strecke 11821		60 Gl. 2 Strecke 11801, Gl2  gilt für Strecke 11821 11018 BA



Strecke(n) 11801 a

1	2	3	4	5
noch Abzww Zur (in Zur) Abzw Cf 1	0,200 - 0,800 <i>600m</i> Ist km der Strecke 11821		60 Gl. 1 Strecke 11801, Gl1 	11113 BA
Himberg		Änderung zur Streckenliste: Bahnsteige außer Betrieb. Planmäßiger Aufenthalt für P-Züge entfällt.		10034 LS
	12,400 - 13,500 <i>1.100m</i>	80  in km 12,030	80   in km 12,030	10006 SL
	13,100	 fehlt	  fehlt	11037 LS
		Änderung zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten		
Himberg Sbl Him 1	14,000 - 15,020 <i>1.020m</i>	80	80 	10007 SL



Strecke(n) 11801 a

1	2	3	4	5
Sbl Gn 1 bis Hegyeshalom Bruck a.d.Leitha (in BI) Abzw BI 1 Hegyeshalom Hegyeshalom		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		10243 LS
	44,231	EK	EK	22.09. 23:30 - 23.09. 04:30
		EK in km 44,231 gestört! Von km 44,100 bis km 44,231 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 44,100 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!		12725 EK
	46,704	EK	EK	21.09. 23:30 - 22.09. 04:30
		EK in km 46,704 gestört! Von km 46,600 bis km 46,704 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 46,600 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!		12723 EK
				10243
	189,514 - 189,405 <i>109m</i>		Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Neue Schutzstrecke von Km 189,514 bis Km 189,405 in Betrieb. Oberleitungssignale aufgestellt.	10618 OL



Strecke(n) 11801 a

1	2	3	4	5
noch Hegyesalom	189,398 - 189,318 <i>80m</i>	Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Neue Schutzstrecke von Km 189,398 bis Km 189,318 in Betrieb. Oberleitungssignale aufgestellt.		10617 OL
	189,200 - 188,400 <i>800m</i>		20 Gl. TEEM 1 Km-Angabe der Infrastruktur MAV	10267 OB
	189,170 - 189,130 <i>40m</i>		100 ■ Gl. 2 (im Bereich der Weiche 27) Km-Angabe der Infrastruktur MAV	12470 OB
	189,100 - 188,500 <i>600m</i>		20 Gl. TEEM 2 Gl. TEEM 3 Km-Angabe der Infrastruktur MAV	10268 OB



Strecke(n) 11801 a, 11801 b

1	2	3	4	5
noch Hegyeshalom	189,100 - 188,100 1.000m		20 Gl. R7-R12 Km-Angabe der Infrastruktur MAV	11455 OB
	189,000 - 188,200 800m		10 Gl. R10 Km-Angabe der Infrastruktur MAV	13800 OB
	188,383 - 188,353 30m	40 Gl. 3 Km-Angabe der Infrastruktur MAV		11687 OB

11801 b Hegyeshalom - Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Hegyeshalom	188,100 - 189,100 1.000m		20 Gl. R7-R12 Km-Angabe der Infrastruktur MAV	11455 OB



Strecke(n) 11801 b

1	2	3	4	5
noch Hegyesalom	188,200 - 189,000 800m		10 Gl. R10 Km-Angabe der Infrastruktur MAV	13800 OB
	188,353 - 188,383 30m		40 ■ Gl. 3 Km-Angabe der Infrastruktur MAV	10171 OB
	188,400 - 189,200 800m		20 Gl. TEEM 1 Km-Angabe der Infrastruktur MAV	10267 OB
	188,500 - 189,100 600m		20 Gl. TEEM 2 Gl. TEEM 3 Km-Angabe der Infrastruktur MAV	10268 OB
	189,130 - 189,170 40m	100 Gl. 2 (im Bereich der Weiche 27) Km-Angabe der Infrastruktur MAV		12471 OB



Strecke(n) 11801 b

1	2	3	4	5
noch Hegyesalom	189,272 - 189,398 <i>126m</i>		Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Neue Schutzstrecke von Km 189,272 bis Km 189,398 in Betrieb. Oberleitungssignale aufgestellt.	10621 OL
	189,355 - 189,463 <i>108m</i>	Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Neue Schutzstrecke von Km 189,355 bis Km 189,463 in Betrieb. Oberleitungssignale aufgestellt.		10619 OL
Hegyesalom bis Sbl Gn 1		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		10243 LS
Abzw BI 1	46,704	EK	EK	21.09. 23:30 - 22.09. 04:30
Bruck a.d.Leitha (in BI)		EK in km 46,704 gestört! Von km 46,900 bis km 46,704 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 46,900 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!		12724 EK



Strecke(n) 11801 b

1	2	3	4	5
noch Abzw BI 1 Bruck a.d.Leitha (in BI)	44,231	EK	EK	22.09. 23:30 - 23.09. 04:30 12728 EK
Sbl Gn 1				10243
Sbl Him 1 bis Himberg	15,020 - 1.020m	80 GPE in km 15,410	80 GPE in km 15,410	10007 SL
Himberg		Änderung zur Streckenliste: Bahnsteige außer Betrieb. Planmäßiger Aufenthalt für P-Züge entfällt.		10034 LS
	14,400	GPE fehlt	GPE fehlt	
		Änderung zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten		11038 LS
Himberg	- 14,000			10007
Himberg	13,500 - 12,400 1.100m	80	80	10006 SL

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 11801 b

1	2	3	4	5
Himberg Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur)	12,400 - 10,911 1.489m	110	110 	10860 EK
Grund: verkürzte Einschaltstelle für die EK km 11,084 und EK km 10,911				
Abzw Cf 1 bis Abzww Zur (in Zur)	0,800 - 600m Ist km der Strecke 11821		60 Gl. 2 1000 870m L	12680 BA
gilt für Strecke 11821				
Abzw Cf 1 Abzww Zur (in Zur)	0,800 - 0,200 600m Ist km der Strecke 11821		60 Gl. 1 1000 870m	12791 BA
gilt für Strecke 11821				



Strecke(n) 11801 b, 11811 a, 11811 b

1	2	3	4	5
 Abzww Zur (in Zur)	- 0,200 Ist km der Strecke 11821			12680
Wien Grillgasse (in Zur) Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		13936 LS

11811 a Kledering (in Zur) - Wien Zvbf (in Zur)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	--	---

11811 b Wien Zvbf (in Zur) - Kledering (in Zur)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	--	---



Strecke(n) 11812 a, 11812 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

11812 a Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf) - Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913 SoA
Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf) Wien Zvbf (in Zur)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13937 LS

11812 b Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur) - Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913 SoA
Wien Zvbf (in Zur) Wien Hbf-Südosttangente (in Wbf)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13937 LS



Strecke(n) 11815 a, 11815 b, 11818 a, 11818 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

11815 a Abzww Str 11815 (in Goe) - Mannersdorf (in Goe)

Abzww Str 11815 (in Goe)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10245 LS
-------------------------------------	--	--	---	-------------------

11815 b Mannersdorf (in Goe) - Abzww Str 11815 (in Goe)

Abzww Str 11815 (in Goe)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10245 LS
-------------------------------------	--	--	---	-------------------

11818 a Wien Zvbf-Ost (in Zur) - Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	--	--

11818 b Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur) - Wien Zvbf-Ost (in Zur)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	--	--



Strecke(n) 11819 a, 11819 b, 11821 a

1	2	3	4	5
11819 a Wien Zvbf-Ost (in Zur) - Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
11819 b Lanzendorf-Rannersdorf (in Zur) - Wien Zvbf-Ost (in Zur)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
11821 a Abzww Zur (in Zur) - Abzw Cf 1				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Abzww Zur (in Zur) bis Abzw Cf 1	0,200 - 600m		60 Gl. 2 Strecke 11801, Gl2  gilt für Strecke 11821	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 11018 BA



Strecke(n) 11821 a, 11821 b

1	2	3	4	5
Abzww Zur (in Zur) Abzw Cf 1	0,200 - 0,800 600m		60 Strecke 11801, GI1 gilt für Strecke 11821	11113 BA
Abzw Cf 1	- 0,800			11018

11821 b Abzw Cf 1 - Abzww Zur (in Zur)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 11821 b

1	2	3	4	5
Abzw Cf 1 bis Abzww Zur (in Zur)	0,800 - 600m		60 1000 870m L gilt für Strecke 11821	12680 BA
Abzw Cf 1 Abzww Zur (in Zur)	0,800 - 0,200 600m		60 Gl. 1 1000 870m gilt für Strecke 11821	12791 BA
Abzww Zur (in Zur)	- 0,200			12680



Strecke(n) 11901 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

11901 a Gramatneusiedl - Wampersdorf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Gramatneusiedl	12,320 - 12,254 66m	Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Schutzstrecke von km 12,320 bis km 12,254 nicht mehr vorhanden.	14287 OL
	10,316 - 10,256 60m	 Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Schutzstrecke von km 10,316 bis km 10,256 in Betrieb.	11291 OL
Wampersdorf			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben. 10248 LS



Strecke(n) 11901 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

11901 b Wampersdorf - Gramatneusiedl

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 21.09. 03:30 12913 SoA
Wampersdorf			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben. 10248 LS
Mitterndorf-Moosbrunn	10,256 - 10,316 <i>60m</i>	 Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Schutzstrecke von km 10,256 bis km 10,316 in Betrieb.	 11292 OL
Gramatneusiedl	12,254 - 12,320 <i>66m</i>	Änderung zur Streckenliste, zum Fahrplan und zum Fahrplanheft für Nebenfahrten: Schutzstrecke von km 12,254 bis km 12,320 nicht mehr vorhanden.	 14288 OL



Strecke(n) 12001 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

12001 a Wien Brigittenau (in Wv) - Wien Hütteldorf (in Hf)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Brigittenau (in Wv) Abzw Wien Brigittenau Nord (in Wv)	0,940 – 0,620 <i>320m</i> Ist km der Strecke 12401		50 Gl. 4 12815 BA
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) Wien Hütteldorf (in Hf)	4,504 – 4,555 <i>51m</i> Ist km der Strecke 10101		20 gilt für Strecke 12201 Weichenverbindung W101-W102 gilt nur bei Fahrt von Gl 9 nach Gl 1 10382 OB
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) Wien Hütteldorf (in Hf)	4,935 – 5,500 <i>565m</i> Ist km der Strecke 10101		20 Gl. 203  10205 OB



Strecke(n) 12001 a, 12001 b

1	2	3	4	5
Wien Hütteldorf (in Hf)			Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) links neben Gleis 307 von km 5,754 bis km 5,935 mit 181 m in Betrieb.	11279 BA

12001 b Wien Hütteldorf (in Hf) - Wien Brigittenau (in Wv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 112913 SoA
Wien Hütteldorf (in Hf)			Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) rechts neben Gleis 307 von km 5,935 bis km 5,754 mit 181 m in Betrieb.	11281 BA
Wien Hütteldorf (in Hf) Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	5,500 - 4,935 565m Ist km der Strecke 10101		20 Gl. 203 	10205 OB



Strecke(n) 12001 b, 12011 a

1	2	3	4	5
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	4,555 - 4,504 <i>51m</i> Ist km der Strecke 10101		20 Gl. 101-102 Gl 1 Gl 2  190m gilt für Weichenverbindung W101-W102 gilt nur zur Fahrt von Gl 1 nach Gl 9 (Strecke 12201)	10510 OB
Abzww Wien Brigittenau Nord (in Wv) Wien Brigittenau (in Wv)	0,620 - 0,940 <i>320m</i> Ist km der Strecke 12401		50 Gl. 4 gilt für gilt für Strecke Strecke 12401 12001  560m 445m L L	12819 BA

12011 a Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) - Wien Hütteldorf (in Hf)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	---	--



Strecke(n) 12011 a, 12011 b

1	2	3	4	5
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	4,504 - 4,555 51m Ist km der Strecke 10101		20 gilt für Strecke 12201 Weichenverbindung W101-W102 gilt nur bei Fahrt von GI 9 nach GI 1	10382 OB
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) Wien Hütteldorf (in Hf)	4,935 - 5,500 565m Ist km der Strecke 10101		20 GI. 203 	10205 OB
Wien Hütteldorf (in Hf)			Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) links neben Gleis 307 von km 5,754 bis km 5,935 mit 181 m in Betrieb.	11279 BA

12011 b Wien Hütteldorf (in Hf) - Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	---	---



Strecke(n) 12011 b

1	2	3	4	5
Wien Hütteldorf (in Hf)			Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) rechts neben Gleis 307 von km 5,935 bis km 5,754 mit 181 m in Betrieb.	11281 BA
Wien Hütteldorf (in Hf) Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	5,500 - 4,935 565m Ist km der Strecke 10101		20 Gl. 203 	10205 OB
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	4,555 - 4,504 51m Ist km der Strecke 10101		20 Gl. 101-102 Gl 1 Gl 2  190m gilt für Weichenverbindung W101-W102 gilt nur zur Fahrt von Gl 1 nach Gl 9 (Strecke 12201)	10510 OB



Strecke(n) 12011 b, 12101 a

1	2	3	4	5
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) Üst Pz 1	4,500 - 3,700 818m Ist km der Strecke 10101		80 Gl. 1  800m	bis 24.09. 23:45 13016 SL

12101 a Wien Penzing (in Pz) - Abzw Hf 1

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Penzing (in Pz) Abzw Hf 1	1,260 - 1,740 477m		30  Bei AS R701 und R703  340m	11127 LS



Strecke(n) 12101 b, 12201 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

12101 b Abzw Hf 1 - Wien Penzing (in Pz)


ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

12201 a Wien Hütteldorf (in Hf) - Wien Praterstern (in Nw)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA
Wien Hütteldorf (in Hf)		Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) rechts neben Gleis 307 von km 5,935 bis km 5,754 mit 181 m in Betrieb.	11281 BA
Wien Hütteldorf (in Hf)	5,500 - 4,935 565m		20 Gl. 203 
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	Ist km der Strecke 10101		10205 OB





Strecke(n) 12201 a

1	2	3	4	5
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	4,555 - 4,504 51m Ist km der Strecke 10101		20 Gl. 101-102 Gl 1 Gl 2  190m gilt für Weichenverbindung W101-W102 gilt nur zur Fahrt von Gl 1 nach Gl 9 (Strecke 12201)	10510 OB
Maxing Wien Meidling (in Wbf)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		13939 LS
Wien Praterstern (in Nw)	6,704 Ist km der Strecke 11401		Gl. 4 ZS P794   Signal SM794R in Betrieb	12700 LS




Strecke(n) 12201 a

1	2	3	4	5
noch Wien Praterstern (in Nw)	6,708 Ist km der Strecke 11401		Gl. 2 ZS P792   Signal SM792R in Betrieb	12698 LS
	6,708 Ist km der Strecke 11401		Gl. 3 ZS P793   Signal SM793R in Betrieb	12699 LS



Strecke(n) 12201 a

1	2	3	4	5
Wien Praterstern (in Nw) Wien Süßenbrunn- West (in Sue)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS
Wien Praterstern (in Nw)	0,116 Ist km der Strecke 11401		Gl. 1 ZS P791   Signal SM791R in Betrieb	12697 LS



Strecke(n) 12201 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

12201 b Wien Praterstern (in Nw) - Wien Hütteldorf (in Hf)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Süßenbrunn- West (in Sue) Wien Praterstern (in Nw)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS
Wien Praterstern (in Nw)	6,480 Ist km der Strecke 11401		Gleis 1 wird zum Stumpfgleis erklärt. Ende des Einfahrgleis km 6,480 Signal - WEITERFAHRT VERBOTEN - aufgestellt.	12760 BA



Strecke(n) 12201 b

1	2	3	4	5
noch Wien Praterstern (in Nw)	6,480 Ist km der Strecke 11401		Gleis 2 wird zum Stumpfgleis erklärt. Ende des Einfahrgleis km 6,480. Signal - WEITERFAHRT VERBOTEN - aufgestellt.	12761 BA
	6,480 Ist km der Strecke 11401		Gleis 3 wird zum Stumpfgleis erklärt. Ende des Einfahrgleis km 6,480. Signal - WEITERFAHRT VERBOTEN - aufgestellt.	12762 BA
	6,480 Ist km der Strecke 11401		Gleis 4 wird zum Stumpfgleis erklärt. Ende des Einfahrgleis km 6,480. Signal - WEITERFAHRT VERBOTEN - aufgestellt.	12765 BA
Wien Meidling (in Wbf) Maxing		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		13939 LS
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	4,504 - 4,555 <i>51m</i> Ist km der Strecke 10101		20 gilt für Strecke 12201 Weichenverbindung W101-W102 gilt nur bei Fahrt von GI 9 nach GI 1	10382 OB



Strecke(n) 12201 b, 12212 a

1	2	3	4	5
Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) Wien Hütteldorf (in Hf)	4,935 - 5,500 565m Ist km der Strecke 10101		20 Gl. 203	10205 OB
Wien Hütteldorf (in Hf)			Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) links neben Gleis 307 von km 5,754 bis km 5,935 mit 181 m in Betrieb.	11279 BA

12212 a Wien Hetzendorf (in Wbf) - Wien Meidling (in Wbf)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Wien Hetzendorf (in Wbf) Wien Meidling (in Wbf)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13941 LS



Strecke(n) 12212 b, 12301 a, 10101 a

1	2	3	4	5
12212 b Wien Meidling (in Wbf) - Wien Hetzendorf (in Wbf)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913 SoA
Wien Meidling (in Wbf)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13941 LS
Wien Hetzendorf (in Wbf)				

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig
ID-Nr.								ID-Nr.
La-Begr.								La-Begr.

12301 a, 10101 a Wien Hütteldorf (in Hf) - Unter Purkersdorf (in Up)

12301 a			10101 a		
21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		ganze Strecke		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
12913 SoA					12913 SoA



Strecke(n) 12301 a, 10101 a

5	3	4	2	1	2	3	4	5
12301 a						10101 a		
				Üst Pz 1 Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	3,700 - 4,500 818m		80 A 800m L	bis 24.09. 23:45 13029 SL
				Wien Penzing (in Pz) Abzw Hf 1	1,260 - 1,740 477m Gilt für Strecke 12101 Ist km der Strecke 12101		30 1000 Bei AS R701 und R703 340m	11127 LS
				Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	4,504 - 4,555 51m		20 gilt für Strecke 12201 Weichenverbindung W101-W102 gilt nur bei Fahrt von GI 9 nach GI 1	10382 OB
							20 gilt für Strecke 12201 Weichenverbindung W101-W102 gilt nur bei Fahrt von GI 9 nach GI 1	
10382 OB								10382 OB

Systemtechnisch freigeben



Strecke(n) 12301 a, 10101 a

5	3	4	2	1	2	3	4	5
12301 a						10101 a		
10205 OB		20 Gl. 203 	4,935 - 5,500 565m Ist km der Strecke 10101	Wien Hütteldorf Güterzuggrup pe (in Hf) Wien Hütteldorf (in Hf)	4,935 - 5,500 565m		20 Gl. 203 	10205 OB
11279 BA		Provisorisch er Bahnsteig (Bahnsteighö he 38cm) links neben Gleis 307 von km 5,754 bis km 5,935 mit 181 m in Betrieb.		Wien Hütteldorf (in Hf)			Provisorisch er Bahnsteig (Bahnsteighö he 38cm) links neben Gleis 307 von km 5,754 bis km 5,935 mit 181 m in Betrieb.	11279 BA
				Abzw Knoten Hadersdorf	9,200 - 9,500 300m Ist km der Strecke 13001		130 Gl 7 Str. Str. 13001 10101 Gl 7  900m L	11002 OB

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 12301 b, 10101 b

5	3	4	2	1	2	3	4	5
12301 b, 10101 b Unter Purkersdorf (in Up) - Wien Hütteldorf (in Hf)								
12301 b				ganze Strecke	10101 b			
21.09. 01:00 - 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.					GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		
12913 SoA						12913 SoA		
				Abzw Knoten Hadersdorf	9,500 - 9,200 300m Ist km der Strecke 13001		130 GI 7 Str. 13001 Str. 10101 GI 7  800m	11123 OB
11281 BA		Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) rechts neben Gleis 307 von km 5,935 bis km 5,754 mit 181 m in Betrieb.		Wien Hütteldorf (in Hf)			Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 38cm) rechts neben Gleis 307 von km 5,935 bis km 5,754 mit 181 m in Betrieb.	11281 BA
10205 OB		20 GI. 203 	5,500 - 4,935 565m Ist km der Strecke 10101	Wien Hütteldorf (in Hf) bis Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	5,500 - 565m		20 GI. 203 	10205 OB



Strecke(n) 12301 b, 10101 b

5	3	4	2	1	2	3	4	5	
12301 b					10101 b				
10510 OB		20 Gl. 101-102 Gl 1 Gl 2  190m	4,555 - 4,504 51m Ist km der Strecke 10101	Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	4,555 - 4,504 51m	Gl 1  190m	20 Gl. 101-102 Gl 2  190m	10510 OB	
		gilt für Weichenverbindung W101-W102			gilt für Weichenverbindung W101-W102				
		gilt nur zur Fahrt von Gl 1 nach Gl 9 (Strecke 12201)			gilt nur zur Fahrt von Gl 1 nach Gl 9 (Strecke 12201)				
bis 24.09. 23:45		80 Gl. 1  800m	4,500 - 3,700 818m Ist km der Strecke 10101	Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf) Üst Pz 1 ←	4,500 - 3,700 818m	80  800m		bis 24.09. 23:45	
13016 SL				Wien Hütteldorf Güterzuggruppe (in Hf)	- 4,935			13016 SL	
								10205	

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 12401 a

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

12401 a Abzw Knoten Hetzendorf - Nußdorf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Inzersdorf Ort (in lz)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		10249 LS
Inzersdorf Ort-Ost (in lz)	12,207	EK EK in km 12,207 gestört! Von km 12,100 bis km 12,207 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 12,100 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	EK	02.10. 18:50 - 02.10. 23:00 12847 EK
Wien Brigittenau (in Wv) Abzww Wien Brigittenau Nord (in Wv)	0,940 - 0,620 320m		50 Gl. 4	12815 BA



Strecke(n) 12401 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

12401 b Nußdorf - Abzw Knoten Hetzendorf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Abzww Wien Brigittenau Nord (in Wv) Wien Brigittenau (in Wv)	0,620 - 0,940 320m		50 Gl. 4 gilt für Strecke 12401 gilt für Strecke 12001 560m 445m L L	12819 BA
Inzersdorf Ort-Ost (in Iz)	12,207	EK EK in km 12,207 gestört! Von km 12,400 bis km 12,207 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 12,400 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	EK	02.10. 18:50 - 02.10. 23:00 12848 EK
Inzersdorf Ort (in Iz)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		10249 LS



Strecke(n) 13001 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

13001 a Wien Meidling (in Wbf) - St.Pölten-Fbf (in Pb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30	
			12913 SoA	
Wien Meidling (in Wbf)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben. 13940 LS	
Abzw Knoten Hadersdorf	9,200 - 9,500 300m		130 GI 7 Str. 13001 GI 7 900m L <td> 11002 OB </td>	11002 OB



Strecke(n) 13001 a, 10302 a

1	2	3	4	5
St.Pölten Hbf (in Pb)	60,100 - 60,200 100m Ist km der Strecke 10301		30 Gl. 1 Gl 1 1000 Gleis 1-4 928m gilt für Weiche 7/8	13022 OB

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig ID-Nr. La-Begr.	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

13001 a, 10302 a St.Pölten-Fbf (in Pb) - Prinzersdorf

13001 a			ganze Strecke	10302 a		
21.09. 01:00 - 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.			GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
12913 SoA						12913 SoA



Strecke(n) 13001 a, 10102 a

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

13001 a Prinzersdorf - Knoten Rohr (in Roh)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
				12913 SoA
Prinzersdorf Sbl Pd 1	69,600 - 69,700 100m	150	150	11584 LS
		Gilt nicht im LZB-Betrieb. Grund: Vorsignalabstand.		

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig ID-Nr. La-Begr.	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

13001 a, 10102 a Knoten Rohr (in Roh) - Linz Hbf (in Lz)

13001 a				10102 a			
21.09. 01:00 - 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
12913 SoA							12913 SoA



Strecke(n) 13001 a, 10102 a

5	3	4	2	1	2	3	4	5
13001 a					10102 a			
	80  in km 93,995 Beim Signal - ANFANGSSIG NAL -  in km 94,465		94,465 - 95,158 693m	Pöchlarn				
13025 SO	Gilt nicht im LZB-Betrieb.							
		60 Gl. 6   800m	107,430 - 107,994 564m Ist km der Strecke 10102	Ybbs a.d. Donau	107,430 - 107,994 564m		60    800m	
13026 SO		Gilt nicht im LZB-Betrieb					Gilt nicht im LZB-Betrieb	13026 SO
29.09. 23:30 - 30.09. 05:00	LZB außer Betrieb.			Sbl Kar 5 bis Linz Klein- münchen				
12472 LS								

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 13001 a, 10102 a, 13001 b, 10102 b

5	3	4	2	1	2	3	4	5
13001 a					10102 a			
12792 OB		60  1000	123,830 - 123,870 40m	Amstetten (in Ams)	123,830 - 123,870 40m Ist km der Strecke 13001		60 Gl. 3 1000	12792 OB
12472				Linzer Kleinmünchen				

13001 b, 10102 b Linz Hbf (in Lz) - Knoten Rohr (in Roh)

13001 b					10102 b			
21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.			ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		
29.09. 23:30 - 30.09. 05:00 12472 LS	LZB außer Betrieb.			Linzer Kleinmünchen bis Sbl Kar 5				
12792 OB	60 1000		123,870 - 123,830 40m	Amstetten (in Ams)	123,870 - 123,830 40m Ist km der Strecke 13001		60 Gl. 3 1000	12792 OB
12472				Sbl Kar 5				

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 13001 b, 10302 b

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

13001 b Knoten Rohr (in Roh) - Prinzersdorf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig ID-Nr. La-Begr.	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

13001 b, 10302 b Prinzersdorf - St.Pölten-Fbf (in Pb)

13001 b			ganze Strecke	10302 b		
21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.				GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
12913 SoA						12913 SoA



Strecke(n) 13001 b

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

13001 b St.Pölten-Fbf (in Pb) - Wien Meidling (in Wbfi)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09.01:00 - 21.09.03:30 12913 SoA
St.Pölten Hbf (in Pb)	60,200 - 60,100 100m Ist km der Strecke 10301		30 Gl. 1 Gl 1 1000 Gl 1 650m gilt für Weiche 7/8	13023 OB



Strecke(n) 13001 b, 13011 a, 13011 b

1	2	3	4	5
Abzw Knoten Hadersdorf	9,500 - 9,200 300m	130 Str. 13001 GI 7  800m		11123 OB
Wien Meidling (in Wbf)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13940 LS

13011 a Abzww Knoten Rohr Ost (in Roh) - Knoten Rohr (in Roh)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	--	---

13011 b Knoten Rohr (in Roh) - Abzww Knoten Rohr Ost (in Roh)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	--	---



Strecke(n) 13101 a, 13101 b, 13201 a, 13201 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

13101 a Wien Zvbf-Einfgr (in Zur) - Wien Erdbergerlände (in EI)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913 SoA

13101 b Wien Erdbergerlände (in EI) - Wien Zvbf-Einfgr (in Zur)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913 SoA

13201 a Wien Erdbergerlände (in EI) - Wien Donaukaibf (in DI)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913 SoA

13201 b Wien Donaukaibf (in DI) - Wien Erdbergerlände (in EI)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913 SoA



Strecke(n) 13301 a, 13301 b, 13601 a, 13601 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

13301 a Oberlaa - Kledering (in Zur)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

13301 b Kledering (in Zur) - Oberlaa

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

13601 a Wien Zvbf-Ost (in Zur) - Kaiserebersdorf (in Kls)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

13601 b Kaiserebersdorf (in Kls) - Wien Zvbf-Ost (in Zur)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 13801 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

13801 a Jedlersdorf (in J) - Leopoldau (in Lp)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Leopoldau (in Lp)			Provisorischer Bahnsteig rechts neben Gleis 14 von km 9,084 bis km 9,304 mit 220 m in Betrieb.	11087 BA
Wien Praterstern (in Nw) Wien Süßenbrunn-West (in Sue)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS



Strecke(n) 13801 a, 13801 b

1	2	3	4	5
Wien Floridsdorf (in F) Jedlersdorf (in J)	4,724 - 5,658 <i>1.542m</i> Ist km der Strecke 11201		Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 4. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12718 LS
Leopoldau (in Lp)	9,265 Ist km der Strecke 11401		Gl. 1, 2 	12985 LS

13801 b Leopoldau (in Lp) - Jedlersdorf (in J)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Leopoldau (in Lp)			Provisorischer Bahnsteig links neben Gleis 14 von km 9,304 bis km 9,084 mit 220 m in Betrieb. 11088 BA



Strecke(n) 13801 b

1	2	3	4	5
Wien Süßenbrunn-West (in Sue) ↓ Wien Praterstern (in Nw)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS
Jedlersdorf (in J) ↓ Wien Floridsdorf (in F)	5,658 - 4,724 1.542m Ist km der Strecke 11201		Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 4. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12718 LS



Strecke(n) 13901 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

13901 a Leopoldau (in Lp) - Wien Süßenbrunn-Mitte (in Sue)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Leopoldau (in Lp)			Provisorischer Bahnsteig rechts neben Gleis 14 von km 9,084 bis km 9,304 mit 220 m in Betrieb. 11087 BA
Wien Praterstern (in Nw) Wien Süßenbrunn-West (in Sue)		Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS
Leopoldau (in Lp)	9,265 Ist km der Strecke 11401		Gl. 1, 2  12985 LS



Strecke(n) 13901 b, 15101 a, 15101 b

1	2	3	4	5
13901 b Wien Süßenbrunn-Mitte (in Sue) - Leopoldau (in Lp)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Leopoldau (in Lp)			Provisorischer Bahnsteig links neben Gleis 14 von km 9,304 bis km 9,084 mit 220 m in Betrieb.	11088 BA
Wien Süßenbrunn-West (in Sue) Wien Praterstern (in Nw)			Alle ortsfesten Lichtsignale außer Betrieb. Betreffend Umbenennung, Außer - und Inbetriebnahme von Betriebsstellen und Inbetriebnahme von Signalen - ETCS STOP MARKER – und Signalen - ETCS LOCATION MARKER – siehe Anhang 5. ACHTUNG siehe Streckenliste: Aufstarten Level 2	12717 LS

15101 a AB (Awanst) - Traisen

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

15101 b Traisen - AB (Awanst)

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--



Strecke(n) 15501 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

15501 a Pöchlarn - Scheibbs

Erlauf Petzenkirchen	8,609 - 8,794 185m	30  gilt nur für Tzf der BR 2067. Höreinschränkung bei EK in km 8,789		12440 EK
	9,022 - 9,207 185m	30  gilt nur für Tzf der BR 2067. Höreinschränkung bei EK in km 9,202		12442 EK
Mühling Schauboden	14,705 - 14,890 185m	30  gilt nur für Tzf der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 14,885		12444 EK



Strecke(n) 15501 a

1	2	3	4	5
noch Mühling — Schauboden	15,788 - 15,973 185m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 15,968		12446 EK
Mühling — Purgstall	17,604 - 18,205 601m	25		10348 EK
Purgstall — Sölling	20,613 - 20,798 185m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 20,793		12448 EK



Strecke(n) 15501 a, 15501 b



1	2	3	4	5
noch Purgstall — Sölling	21,951 - 22,136 185m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 22,131		12450 EK
Saffen — Scheibbs	25,167 - 25,352 185m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 25,347		12452 EK

15501 b Scheibbs - Pöchlarn

Scheibbs — Saffen	25,527 - 25,342 185m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 25,347		12453 EK
--	---	--	--	---------------------



Strecke(n) 15501 b

1	2	3	4	5
Sölling Purgstall	22,311 - 22,126 185m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 22,131		12451 EK
Sölling bis Purgstall	20,973 - 185m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 20,793		12449 EK
Sölling Purgstall	20,913 - 20,790 123m	25 Sichtraum- einschränkung bei EK in km 20,793		10186 EK
Purgstall	- 20,788			12449
Purgstall Mühling	18,205 - 17,604 601m	25		10348 EK



Strecke(n) 15501 b

1	2	3	4	5
Schauboden Mühling	16,148 - 15,963 185m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 15,968		12447 EK
	15,065 - 14,830 235m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 14,885		12445 EK
Petzenkirchen Erlauf	9,382 - 9,197 185m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 9,202		12443 EK



Strecke(n) 15501 b, 15801 a, 15801 b, 16101 a

1	2	3	4	5
noch Petzenkirchen — Erlauf	8,969 - 8,784 185m	30  gilt nur für Tzf der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 8,789		12441 EK

15801 a Wieselburg a.d.Erlauf - Gresten-Gleisgr 101

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

15801 b Gresten-Gleisgr 101 - Wieselburg a.d.Erlauf

Wang Lst Steinakirchen am Forst	10,951			13017 EK
	10,860			13018 EK

16101 a Kledering (in Zur) - Felixdorf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 16101 a, 16101 b

1	2	3	4	5
Laxenburg-Biedermannsdorf	17,160 - 17,230 70m	60		<u>10220</u> OB
Traiskirchen Aspangbahn Tattendorf (Gf)	29,700 - 29,800 100m	55 Gilt für nP Züge		<u>14347</u> LS
Tattendorf (Gf)	32,900 - 33,000 100m	40		<u>11517</u> EK
Tattendorf (Gf) Felixdorf	36,200 - 36,300 100m	75 Gilt für nP Züge		<u>14348</u> LS

16101 b Felixdorf - Kledering (in Zur)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 <u>12913</u> SoA
Felixdorf Tattendorf (Gf)	39,591 - 39,291 300m	50 Höreinschränkung bei EK in km 39,291		<u>12614</u> EK



Strecke(n) 16101 b, 16201 a

1	2	3	4	5
noch Felixdorf Tattendorf (Gf)	37,700 - 37,600 100m	70 Gilt für nP Züge		14349 LS
Tattendorf (Gf)	33,000 - 32,900 100m	40		11517 EK
Tattendorf (Gf) Traiskirchen Aspangbahn	30,600 - 30,500 100m	50 Gilt für nP Züge		14350 LS
Laxenburg- Biedermannsdorf	17,230 - 17,160 70m	60		10220 OB

16201 a Streckenende 16201 nächst Wöllersdorf - Gutenstein

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Wöllersdorf	9,243 - 9,255 12m	50		11231 BA



Strecke(n) 16201 a, 16201 b, 16301 a

1	2	3	4	5
Piesting Dreistetten	14,520 - 14,540 20m	10 1000		12944 OB

16201 b Gutenstein - Streckenende 16201 nächst Wöllersdorf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
				12913 SoA
Dreistetten Piesting	14,540 - 14,520 20m	10 1000		12944 OB
Wöllersdorf	9,255 - 9,243 12m	50		11231 BA

16301 a Wiener Neustadt Hbf (in Nb) - Puchberg am Schneeberg

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
				12913 SoA



Strecke(n) 16301 a

1	2	3	4	5
Sbl Nb 1P Bad Fischau- Brunn	4,248 - 5,080 832m	80 GPE in km 4,018		10319 SL
Unter Höflein Grünbach am Schneeberg	20,460 - 20,500 40m	20		12945 OB
Grünbach am Schneeberg Puchberg am Schneeberg	23,790 - 23,810 20m	20 1000		12946 OB
Grünbach am Schneeberg bis Puchberg am Schneeberg	23,826 - 240m	40 Höreinschränkung bei EK in km 24,066		10924 EK




Strecke(n) 16301 a

1	2	3	4	5
Grünbach am Schneeberg bis Puchberg am Schneeberg	23,886 - 350m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 24,066 und EK in km 24,236		12463 EK
Puchberg am Schneeberg	- 24,066			10924
Puchberg am Schneeberg	- 24,236			12463
Grünbach am Schneeberg Puchberg am Schneeberg	25,762 - 25,942 180m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 25,942		12465 EK



Strecke(n) 16301 a, 16301 b



1	2	3	4	5
noch Grünbach am Schneeberg Puchberg am Schneeberg	26,041 - 26,221 180m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 26,221		12467 EK

16301 b Puchberg am Schneeberg - Wiener Neustadt Hbf (in Nb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Puchberg am Schneeberg Grünbach am Schneeberg	26,401 - 26,221 180m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 26,221		12464 EK



Strecke(n) 16301 b

1	2	3	4	5
noch Puchberg am Schneeberg Grünbach am Schneeberg	26,122 - 25,942 <i>180m</i>	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 25,942		12466 EK
	24,416 - 24,066 <i>350m</i>	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 24,236 und EK in km 24,066		12468 EK
	23,810 - 23,790 <i>20m</i>	20 		12946 OB



Strecke(n) 16301 b, 16601 a

1	2	3	4	5
Grünbach am Schneeberg Unter Höflein	20,500 - 20,460 40m	20		12945 OB
Bad Fischau-Brunn Sbl Nb 1P	5,080 - 4,248 832m	80		10319 SL
Wiener Neustadt Hbf (in Nb)	48,470 - 46,340 2.130m Ist km der Strecke 10501		80 Gl. 1, 2 Str. 10511 Str. 10511 Gl. 617 Gl. 619  353m 379m L	13085 SL

16601 a Bad Fischau-Brunn - Wöllersdorf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	--	---



Strecke(n) 16601 a, 16601 b, 16701 a

1	2	3	4	5
Wöllersdorf	9,243 - 9,255 <i>12m</i> Ist km der Strecke 16201 Gilt für Strecke 16201		50 Gl. 1	11231 BA

16601 b Wöllersdorf - Bad Fischau-Brunn

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Wöllersdorf	9,255 - 9,243 <i>12m</i> Ist km der Strecke 16201 Gilt für Strecke 16201		50 Gl. 1	11231 BA

16701 a Wiener Neustadt Hbf (in Nb) - Fehring

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	--	--	--



Strecke(n) 16701 a, 16701 b

1	2	3	4	5
Grafendorf Hartberg	60,697 - 60,517 180m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067 Höreinschränkung bei EK in km 60,517		12473 EK
Fürstenfeld	20,132 - 19,844 288m		20 Gl. 3 	10305 OB
Hatzendorf Fehring	4,060 - 3,760 300m	60		10312 OB

16701 b Fehring - Wiener Neustadt Hbf (in Nb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 16701 b

1	2	3	4	5
Söchau	12,850		Gl. 3 	
		Sichtraum- einschränkung bei EK in km 12,953		12704 LS
	12,850 - 12,970 120m	20 	20 Gl. 3	
		Sichtraum- einschränkung bei EK in km 12,953		12702 EK
Söchau Fürstenfeld	17,970 - 18,150 180m	30 		
		gilt nur für Tfz der BR 2067		
		Höreinschränkung bei EK in km 18,147		12475 EK
Fürstenfeld	19,844 - 20,132 288m		20 Gl. 3 	10305 OB
Bierbaum	27,035 - 27,297 262m	40		11528 EK



Strecke(n) 16701 b, 16801 a, 16801 b

1	2	3	4	5
Wiener Neustadt Hbf (in Nb)	48,470 - 46,340 2.130m Ist km der Strecke 10501		80 Gl. 1, 2 Str. 10511 Str. 10511 Gl. 617 Gl. 619  353m 379m L	13085 SL

16801 a Friedberg - Grenze ÖBB - VIB

Friedberg Schäffernsteg	4,174	 Sichtraum- einschränkung bei EK in km 4,294		12957 LS
	4,174 - 4,294 120m	20 Sichtraum- einschränkung bei EK in km 4,294		12902 EK
Schäffernsteg		Signal - RÜCKFALLWEICHEN BEFAHREN NICHT ERLAUBT - in Bf. Schäffernsteg ausnahmsweise nicht beachten!		10363 LS

16801 b Grenze ÖBB - VIB - Friedberg

		-- KEIN EINTRAG --	



Strecke(n) 17001 a, 17001 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

17001 a Sopron (in Sop) - Streckenende 17001 nächst Deutschkreutz

Sopron (in Sop) bis Harka			Änderung zur Streckenliste: Streckenausrüstung: PZB in Betrieb	10238 LS
Sopron (in Sop) Abzw Sopron Rendezö	0,679 - 0,809 130m	40		10019 OB
Sopron (in Sop) Abzw Sopron Rendezö	0,868 - 1,048 180m	60		10187 OB
Harka				10238

17001 b Streckenende 17001 nächst Deutschkreutz - Sopron (in Sop)

Staatsgrenze nächst Deutschkreutz bis Sopron (in Sop)			Änderung zur Streckenliste: Streckenausrüstung: PZB in Betrieb	10239 LS
Abzw Sopron Rendezö Sopron (in Sop)	1,048 - 0,868 180m	60		10900 OB



Strecke(n) 17001 b, 17011 a, 17011 b, 17101 a

1	2	3	4	5
Abzw Sopron Rendező Sopron (in Sop) Sopron (in Sop)	0,809 - 0,679 130m	40		10898 OB 10239

17011 a Sopron (in Sop) - Abzw Sopron Rendező

Abzw Sopron Rendező	2,019 - 2,101 82m		30 Gilt im Bereich der Weichen zur Fahrt von W F/2 nach W F/1	12833 OB
------------------------	--------------------------------	--	--	-------------

17011 b Abzw Sopron Rendezö - Sopron (in Sop)

Abzw Sopron Rendezö	2,101 - 2,019 82m		30 Gilt im Bereich der Weichen zur Fahrt von W F/1 nach W F/2	12910 OB
------------------------	--------------------------------	--	--	-------------

17101 a Ebenfurth (in Ef) - Grenze ÖBB - ROeEE

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 17101 a, 17101 b

1	2	3	4	5
Ebenfurth (in Ef)	38,730 - 37,635 1.095m Ist km der Strecke 10611		40 Gilt für Strecke 10611 Gl. 1  500m	14204 OB
Abzww Ebenfurth Nord (in Ef) Abzww Ebenfurth Süd (in Ef)			Betreffend Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Signalen siehe Lageplan im Mittelteil der gedruckten La bzw am Ende der Gesamt-La.	12956 LS

17101 b Grenze ÖBB - ROeEE - Ebenfurth (in Ef)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Abzww Ebenfurth Süd (in Ef) Abzww Ebenfurth Nord (in Ef)		Betreffend Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme von Signalen siehe Lageplan im Mittelteil der gedruckten La bzw am Ende der Gesamt-La.	12956 LS



Strecke(n) 17101 b, 17201 a

1	2	3	4	5
Ebenfurth (in Ef)	37,635 - 38,730 1.095m Ist km der Strecke 10611		40 Gilt für Strecke 10611 Gl. 1  L	14203 OB

17201 a Sarmingstein Lst - Mauthausen

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Grein-Bad Kreuzen (in Gbk) Dornach	27,150 - 26,900 250m	40		11492 EK
Dornach Saxen	24,840	 Sichraum- einschränkung bei EK in km 24,464		12662 EK



Strecke(n) 17201 a

1	2	3	4	5
noch Dornach Saxen	24,840 - 24,460 387m	60 Sichtraum- einschränkung bei EK in km 24,464		12661 EK
Saxen Baumgartenberg	22,498	Sichtraum- einschränkung bei EK in km 22,138		12664 EK
	22,498 - 22,132 366m	60 600m Sichtraum- einschränkung bei EK in km 22,138		12663 EK
Baumgartenberg Arbing	17,117	Sichtraum- einschränkung bei EK in km 16,757		12667 EK



Strecke(n) 17201 a, 17201 b

1	2	3	4	5
noch Baumgartenberg Arbing	17,117 - 16,752 <i>365m</i>	60 Sichtraum- einschränkung bei EK in km 16,757		12665 EK

17201 b Mauthausen - Sarmingstein Lst

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Arbing Baumgartenberg	17,000	 Sichtraum- einschränkung bei EK in km 17,367		12670 EK
	18,706	EVS ze11 		12187 LS
Baumgartenberg Saxen	21,788			12669 EK



Strecke(n) 17201 b, 17301 a, 17301 b

1	2	3	4	5
noch Baumgartenberg Saxen	21,788 - 22,148 360m	60 Sichtraum- einschränkung bei EK in km 22,138		12668 EK
Dornach Grein-Bad Kreuzen (in Gbk)	26,670 - 26,920 250m	40		11530 EK

17301 a Krems a.d.Donau (in Kr) - Herzogenburg (in Ho)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Statzendorf Herzogenburg- Wielandsthal (in Ho)	7,300 - 5,090 2.210m	70  830m	12563 OB

17301 b Herzogenburg (in Ho) - Krems a.d.Donau (in Kr)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	--	---



Strecke(n) 17301 b, 17401 a, 17401 b

1	2	3	4	5
Herzogenburg- Wielandsthal (in Ho) Statzendorf	4,954 - 7,300 <i>2.346m</i>	70		 12562 OB

17401 a Sigmundsherberg - Hadersdorf am Kamp

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Plank am Kamp Stiefern	12,186 - 11,946 <i>240m</i>	50 Sicht und Höreinschränkung bei EK in km 11,946		 12618 EK
Schönberg am Kamp			Provisorischer Bahnsteig rechts neben Gleis 202 von km 8,764 bis km 8,712 mit 52 m in Betrieb.	 13951 BA

17401 b Hadersdorf am Kamp - Sigmundsherberg

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	---	--	--



Strecke(n) 17401 b, 17601 a, 17601 b, 18101 a, 18101 b

1	2	3	4	5
Schönberg am Kamp			Provisorischer Bahnsteig links neben Gleis 202 von km 8,712 bis km 8,764 mit 52 m in Betrieb.	13890 BA
Schönberg am Kamp Stiefern	11,706 - 11,946 240m	50 Sicht und Höreinschränkung bei EK in km 11,946		12619 EK

17601 a Streckenende 17601 nächst Schwarzenau - Waldhausen

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

17601 b Waldhausen - Streckenende 17601 nächst Schwarzenau

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

18101 a Korneuburg - Rückersdorf-Harmannsdorf

Korneuburg Stetten	3,700 - 3,800 100m	35 Gilt für nP-Züge		11722 LS
	5,000 - 5,100 100m	35 Gilt für nP-Züge		11723 LS

18101 b Rückersdorf-Harmannsdorf - Korneuburg

Stetten	5,700 - 5,600 100m	35 Gilt für nP-Züge		11725 LS
----------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	-------------



Strecke(n) 18101 b, 18201 a, 18201 b, 18301 a

1	2	3	4	5
Stetten Korneuburg	4,400 - 4,300 <i>100m</i>	35 Gilt für nP-Züge		11727 LS
	2,700 - 2,600 <i>100m</i>	35 Gilt für nP-Züge		11731 LS

18201 a Obersdorf - Groß Schweinbarth

Obersdorf Groß Schweinbarth		Vorübergehende Einstellung des Betriebes		13929 SO
---	--	---	--	--

18201 b Groß Schweinbarth - Obersdorf

Groß Schweinbarth Obersdorf	Vorübergehende Einstellung des Betriebes		13929 SO

18301 a Gänserndorf - Bad Pirawarth

Gänserndorf Bad Pirawarth			Vorübergehende Einstellung des Betriebes	13930 SO
---	--	--	---	--



Strecke(n) 18301 b, 18601 a, 18601 b, 18701 a, 18701 b, 19001 a, 19001 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

18301 b Bad Pirawarth - Gänserndorf

Bad Pirawarth Gänserndorf		Vorübergehende Einstellung des Betriebes		13930 SO
---	--	--	--	-------------

18601 a Drösing - Zistersdorf

		-- KEIN EINTRAG --		
--	--	--------------------	--	--

18601 b Zistersdorf - Drösing

		-- KEIN EINTRAG --		
--	--	--------------------	--	--

18701 a Laa a.d.Thaya - Zellerndorf (in Zd)

		-- KEIN EINTRAG --		
--	--	--------------------	--	--

18701 b Zellerndorf (in Zd) - Laa a.d.Thaya

		-- KEIN EINTRAG --		
--	--	--------------------	--	--

19001 a Stadlau Fbf (in St) - Wien Lobau Hafen

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	--	--	--

19001 b Wien Lobau Hafen - Stadlau Fbf (in St)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	--	--	--



Strecke(n) 19101 a, 19101 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

19101 a Rennweg (in Nw) - Wolfsthal

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
	Maria Ellend (in Mae)	Bahnsteig 2 (Bahnsteighöhe 55cm) links neben Gleis 231 von km 29,299 bis km 29,459 mit 160 m in Betrieb.	12459 BA
		Bahnsteig 1 (Bahnsteighöhe 55cm) rechts neben Gleis 232 von km 29,299 bis km 29,459 mit 160 m in Betrieb.	12461 BA
		Änderung zur Streckenliste: Spalte 5 lautet richtig 160	13028 BA

19101 b Wolfsthal - Rennweg (in Nw)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
	Maria Ellend (in Mae)	Bahnsteig 2 (Bahnsteighöhe 55 cm) rechts neben Gleis 231 von km 29,459 bis km 29,299 mit 160 m in Betrieb.	12460 BA



Strecke(n) 19101 b

1	2	3	4	5
noch Maria Ellend (in Mae)			Bahnsteig 1 (Bahnsteighöhe 55 cm) links neben Gleis 232 von km 29,459 bis km 29,299 mit 160 m in Betrieb.	12462 BA
		Änderung zur Streckenliste: Spalte 5 lautet richtig 160		13028 BA
Simmering Aspangbahn (in Sah) bis Üst Nw 11	2,580 - 433m	40  Gl 1  520m	40  Gl 2  520m L	12768 BA
Üst Nw 11	2,151	DS Ya21 in km 2,151 untauglich! Fahrterlaubnis einholen!		12770 LS
Üst Nw 11	- 2,147			12768
Üst Nw 11	2,147		DS Za22 in km 2,147 untauglich! Fahrterlaubnis einholen!	12771 LS



Strecke(n) 19111 a, 19111 b, 19201 a

1	2	3	4	5
19111 a Zentralfriedhof - Wien Zvbf (in Zur)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
19111 b Wien Zvbf (in Zur) - Zentralfriedhof				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
19201 a Abzww Str 19201 (in Fws) - Götzendorf (in Goe)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Abzww Str 19201 (in Fws)	13,610	EK EK in km 13,610 aufgelassen.		ab 01.10. 17:30 13161 EK
	13,672	EK EK in km 13,672 in Betrieb		ab 01.10. 17:30 13162 EK
Klein Neusiedl Lst				



Strecke(n) 19201 a, 19201 b

1	2	3	4	5
Götzendorf (in Goe)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10250 LS

19201 b Götzendorf (in Goe) - Abzww Str 19201 (in Fws)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Götzendorf (in Goe)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10250 LS
Götzendorf (in Goe) Abzww Str 19201 (in Fws)	16,477 - 16,351 126m	10		13915 EK
Klein Neusiedl Lst Abzww Str 19201 (in Fws)	13,672	EK EK in km 13,672 in Betrieb		ab 01.10. 17:30 13162 EK



Strecke(n) 19201 b, 19301 a, 19301 b

1	2	3	4	5
noch Klein Neusiedl Lst Abzww Str 19201 (in Fws)	13,610	EK EK in km 13,610 aufgelassen.		ab 01.10. 17:30 13161 EK

19301 a Bruck a.d.Leitha-West (in BI) - Streckenende 19301

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Bruck a.d.Leitha-West (in BI)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10251 LS

19301 b Streckenende 19301 - Bruck a.d.Leitha-West (in BI)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Bruck a.d.Leitha-West (in BI)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10251 LS



Strecke(n) 19401 a, 19401 b, 19501 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

19401 a Parndorf/Pandrof - Bratislava-Petrzalka

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Parndorf/Pandorf Kittsee		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10253 LS

19401 b Bratislava-Petrzalka - Parndorf/Pandorf

ganze Strecke			GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Kittsee Parndorf/Pandorf			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10253 LS

19501 a Wulkaprodersdorf - Abzw BI 1

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 19501 a

1	2	3	4	5
Wulkaprodersdorf	101,055		SCH 323H  800m 	12941 LS
			Mittebahnsteig 2/3 zwischen Gleis 1 und Gleis 3 von km 101,085 bis km 101,318 (Kantenhöhe 55cm) mit 233 m in Betrieb.	12476 BA
			Randbahnsteig 1 rechts neben Gleis 5a von km 101,171 bis km 101,323 (Kantenhöhe 55 cm) mit 152 m in Betrieb.	12477 BA
	101,193		Sch 311H  26m	12480 LS



Strecke(n) 19501 a, 19501 b

1	2	3	4	5
noch Wulkaprodersdorf	101,359 - 0,427 <i>168m</i>		30 Gilt im Bereich der Weichen zur Fahrt aus GI 306, 304 und 302 nach GI 303 (Weichen 303, 302, 312 und 311)  L	10308 OB
Abzw BI 1			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	10254 LS

19501 b Abzw BI 1 - Wulkaprodersdorf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA
Abzw BI 1			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben. 10254 LS



Strecke(n) 19501 b

1	2	3	4	5
Wulkaprodersdorf	0,427 - 101,359 168m		30 Gilt im Bereich der Weichen zur Fahrt von GI 303 nach GI 306, 304 und 302 (Weichen 311,312, 302 und 303)  R	10309 OB
			Mittelbahnsteig 2/3 zwischen Gleis 1 und Gleis 3 von km 101,318 bis km 101,085 (Kantenhöhe 55 cm) mit 233 m in Betrieb.	12478 BA
			Randbahnsteig 1 links neben Gleis 5a von km 101,323 bis km 101,171 (Kantenhöhe 55 cm) mit 152 m in Betrieb.	12479 BA
	101,060		SCH 313R  740m	12942 LS



Strecke(n) 20301 a, 20301 b, 20311 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

20301 a Mauthausen - Abzw Wey 1

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA
Küpfern (in Kun) Abzw Wey 1		In den Tunnels darf pro Tfz nur 1 Stromabnehmer angehoben sein.	10123 OL

20301 b Abzw Wey 1 - Mauthausen

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA
Abzw Wey 1 Küpfern (in Kun)		In den Tunnels darf pro Tzf nur 1 Stromabnehmer angehoben sein.	10123 OL

20311 a Abzw Mh 1 - Abzw Sv 11

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 20311 b, 20312 a, 20312 b, 20401 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

20311 b Abzw Sv 11 - Abzw Mh 1

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

20312 a Abzw Mh 1 - Eco Plus

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

20312 b Eco Plus - Abzw Mh 1

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

20401 a Linz Hbf (in Lz) - Selzthal (in SI)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 20401 b, 20501 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

20401 b Selzthal (in SI) - Linz Hbf (in Lz)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

20501 a Wels Hbf - Staatsgrenze nächst Schärding

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA
Wels Hbf	211,895 - 212,572 677m Ist km der Strecke 10102		80 Gl. 2  in km 211,480
			ab 21.09. 00:00 13125 OB
Sbl Had 1 bis Staatsgrenze nächst Schärding		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	
			12057 LS
Üst Had 2 Üst Wa 1	11,512 - 12,972 1.460m	80  in km 11,282	ab 22.09. 07:00 12950 SL



Strecke(n) 20501 a, 20501 b

1	2	3	4	5
 Sbl Af 1 bis Schärding Granitwerk (in Sch)	55,892 - 2.226m		80  in km 55,402	11711 SL
Sbl Af 1 bis Schärding Granitwerk (in Sch)	55,898 - 2.227m	80  in km 55,408		11710 SL
 Schärding Granitwerk (in Sch)	- 58,118			11711
 Schärding Granitwerk (in Sch)	- 58,125			11710
 Staatsgrenze nächst Schärding				12057

20501 b Staatsgrenze nächst Schärding - Wels Hbf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
				12913 SoA



Strecke(n) 20501 b

1	2	3	4	5
Staatsgrenze nächst Schärding bis Sbl Had 1		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		12057 LS
Schärding Granitwerk (in Sch) bis Sbl Af 1	58,125 - 2.227m		80  in km 58,595	11714 SL
Schärding Granitwerk (in Sch) bis Sbl Af 1	58,118 - 2.226m	80  in km 58,588		11712 SL
Sbl Af 1	- 55,898			11714
Sbl Af 1	- 55,892			11712
Üst Wa 1 Üst Had 2	12,972 - 11,512 1.460m		80  in km 13,282	ab 22.09. 07:00 12951 SL
Sbl Had 1				12057



Strecke(n) 20501 b, 20601 a

1	2	3	4	5
Wels Hbf	212,572 - 211,895 <i>677m</i> Ist km der Strecke 10102		80 Gl. 2 GPE in km 213,097	ab 21.09. 00:00 13125 OB

20601 a Stainach-Irdning - Att nang-Puchheim

Goisern Jodschwefelbad Lauffen	57,150	bei EKÜS 1 		10131 LS
Lauffen Bad Ischl Frachtenbf	59,966 - 60,357 <i>391m</i>	60 A L		10149 EK
Ebensee	79,095	EK	EK	12743 EK
		EK in km 79,095 aufgelassen.		
	79,109	EK	EK	12818 EK
		EK in km 79,109 mit Lichtzeichenanlage und Vollschraken in Betrieb.		

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 20601 a

1	2	3	4	5
noch Ebensee	79,234 - 79,364 130m	40 		12037 BA
		Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 15cm) links neben Gleis 1 von km 79,234 bis km 79,364 mit 130 m in Betrieb.		12236 BA
			Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 15cm) links neben Gleis 2 von km 79,361 bis km 79,491 mit 130 m in Betrieb.	12636 BA
Aurachkirchen			Bahnsteig 1 (Bahnsteighöhe 55cm) rechts neben Gleis 2 von km 101,812 bis km 101,972 mit 160 m in Betrieb.	11468 OB
Attnang-Puchheim	243,940 - 243,730 210m Ist km der Strecke 10102		60 Gl. 2 	12337 OB



Strecke(n) 20601 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

20601 b Attnang-Puchheim - Stainach-Irdning

Attnang-Puchheim	243,730 - 243,940 210m Ist km der Strecke 10102		60 Gl. 2 1000	12337 OB
Aurachkirchen			Bahnsteig 1 (Bahnsteighöhe 55cm) links neben Gleis 2 von km 101,972 bis km 101,812 mit 160 m in Betrieb.	11473 OB
Traunkirchen Ort Ebensee Landungsplatz	80,800 - 80,700 100m	50  655m   655m L nur für nP-Züge		12754 LS
Ebensee			Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 15cm) rechts neben Gleis 2 von km 79,491 bis km 79,361 mit 130 m in Betrieb.	12647 BA



Strecke(n) 20601 b

1	2	3	4	5
noch Ebensee		Provisorischer Bahnsteig (Bahnsteighöhe 15cm)rechts neben Gleis 1 von km 79,364 bis km 79,234 mit 130 m in Betrieb.		12286 BA
	79,364 - 79,234 130m	40 		12037 BA
	79,109	EK	EK	12818 EK
		EK in km 79,109 mit Lichtzeichenanlage und Vollschraken in Betrieb.		
	79,095	EK	EK	12743 EK
		EK in km 79,095 aufgelassen.		
Bad Ischl	63,357 - 63,306 51m	40		12666 OB
Bad Ischl Frachtenbf Lauffen	60,608 - 60,317 291m	40   L  R		10150 EK



Strecke(n) 20601 b, 20602 a

1	2	3	4	5
noch Bad Ischl Frachtenbf Lauffen	58,451	bei EKÜS2 		10132 LS

20602 a Attnang-Puchheim - Schärding Einfahrbf (in Sch)

Attnang-Puchheim	243,940 - 243,730 210m Ist km der Strecke 10102		60 Gl. 2 	12337 OB
Eberschwang Oberbrunn	134,650 - 134,700 50m	40 		12794 OB
Oberbrunn		Bauarbeiten am Beginn und Ende des Bahnsteiges. Bahnsteig 1 links neben Gleis 1 auf 68 m verkürzt.		12211 BA
Ried im Innkreis	140,170 - 21,260 60m	40  gilt für Strecke 20602, Gl 1		11404 BA



Strecke(n) 20602 a, 20602 b

1	2	3	4	5
noch Ried im Innkreis	21,200 - 21,240 40m Ist km der Strecke 20701		40  gilt für Strecke 20701, Gl 1	11370 BA
	21,710 - 21,820 110m Ist km der Strecke 20701		10 Gl. 5, 7 	10550 OB
	21,900 - 21,935 35m Ist km der Strecke 20701		10 Gl. 4  R	10549 OB
Bad Ried Aurolzmünster	143,366	Anschlussbahn in Betrieb.		10374 OB

20602 b Schärding Einfahrbf (in Sch) - Attnang-Puchheim

Aurolzmünster Bad Ried	143,366	Anschlussbahn in Betrieb.		10374 OB
--	----------------	------------------------------	--	-------------------

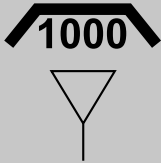


Strecke(n) 20602 b

1	2	3	4	5
Ried im Innkreis	21,935 - 21,900 35m Ist km der Strecke 20701		10 Gl. 4  L	10679 OB
	21,820 - 21,710 110m Ist km der Strecke 20701		10 Gl. 5, 7 	10550 OB
	21,260 - 140,170 60m	40   1000m gilt für Strecke 20602, Gl 1		11372 BA



Strecke(n) 20602 b

1	2	3	4	5
noch Ried im Innkreis	21,240 - 21,200 40m Ist km der Strecke 20701		40  1000m gilt für Strecke 20701, Gl 1	11132 BA
Oberbrunn		Bauarbeiten am Beginn und Ende des Bahnsteiges. Bahnsteig 1 rechts neben Gleis 1 auf 68 m verkürzt.		12034 BA
Oberbrunn Eberschwang	134,700 - 134,650 50m	40 		12794 OB
Attnang-Puchheim	243,730 - 243,940 210m Ist km der Strecke 10102		60 Gl. 2 	12337 OB



Strecke(n) 20701 a

1	2	3	4	5
20701 a Neumarkt-Kallham (in Neu) - Staatsgrenze nächst Braunau am Inn				
Neumarkt-Kallham West (in Neu) Wendling	4,300 - 4,994 <i>694m</i>	100		10396 OB
Pram-Haag bis Mining		Änderung zur Streckenliste: Streckenlistentitelblatt: Fernbedienart Pram-Haag - Mining „bleibt frei/entfällt“		12073 LS
Pram-Haag Peterskirchen	10,063 - 11,800 <i>1.737m</i>	100		10397 OB
Peterskirchen Ried im Innkreis	20,400 - 20,700 <i>300m</i>	60 		11409 OB
Ried im Innkreis	21,200 - 21,240 <i>40m</i>	40  gilt für Strecke 20701, GI 1		11370 BA



Strecke(n) 20701 a

1	2	3	4	5
noch Ried im Innkreis	140,170 - 21,260 <i>60m</i> Ist km der Strecke 20602		40 	11404 BA
	21,710 - 21,820 <i>110m</i>		10 Gl. 5, 7 	10550 OB
	21,900 - 21,935 <i>35m</i>		10 Gl. 4  R	10549 OB
Ried im Innkreis Neurattling	23,028 - 27,503 <i>4.475m</i>	100		10403 OB
Ried im Innkreis Geinberg	28,592 - 39,200 <i>10.608m</i>	100		10407 OB



Strecke(n) 20701 a, 20701 b

1	2	3	4	5
 Geinberg Mining	41,400 - 46,495 5.095m	100		<u>10408</u> OB
 Mühlheim Mining	47,821 - 48,659 838m	100		<u>10754</u> OB
 Mining				<u>12073</u>
Braunau am Inn (in Bru)	57,680	1000		<u>12155</u> LS
	57,979	1000 fehlt		<u>12184</u> LS

20701 b Staatsgrenze nächst Braunau am Inn - Neumarkt-Kallham (in Neu)

 Mining bis Pram-Haag		Änderung zur Streckenliste: Streckenlistentitelblatt: Fernbedienart Pram- Haag - Mining „bleibt frei/entfällt“		<u>12073</u> LS
 Mining Mühlheim	48,659 - 47,821 838m	100		<u>10754</u> OB

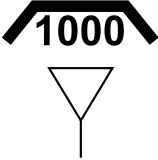
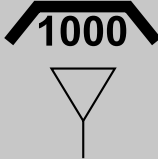


Strecke(n) 20701 b

1	2	3	4	5
Mining Geinberg	46,495 - 41,400 5.095m	100		10408 OB
Geinberg Ried im Innkreis	39,200 - 28,592 10.608m	100		10407 OB
Neurattig Ried im Innkreis	27,503 - 23,028 4.475m	100		10403 OB
Ried im Innkreis	21,935 - 21,900 35m		10 Gl. 4  L	10679 OB
	21,820 - 21,710 110m		10 Gl. 5, 7 	10550 OB



Strecke(n) 20701 b

1	2	3	4	5
noch Ried im Innkreis	21,240 - 21,200 40m	40  1000m gilt für Strecke 20701, Gl 1		11132 BA
	21,260 - 140,170 60m Ist km der Strecke 20602		40  1000m gilt für Strecke 20602, Gl 1	11372 BA
Ried im Innkreis Peterskirchen	20,700 - 20,400 300m	60  450m		11436 OB
Peterskirchen Pram-Haag	11,800 - 10,063 1.737m	100		10397 OB



Strecke(n) 20701 b, 20801 a, 20801 b, 20811 a

1	2	3	4	5
 Pram-Haag				12073
Wendling Neumarkt-Kallham West (in Neu)	4,994 - 4,300 <i>694m</i>	100		10396 OB

20801 a Abzw Ast 1 - Linz Hbf (in Lz)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	--	--	--

20801 b Linz Hbf (in Lz) - Abzw Ast 1

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	--	--	--

20811 a Abzww Str 20814 (in Lzv) - Voest Alpine Linz

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	--	--	--



Strecke(n) 20811 b, 20812 a, 20812 b, 20813 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

20811 b Voest Alpine Linz - Abzw Str 20814 (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

20812 a Anschluss Voest Alpine Linz I (in Lzv) - Voest Alpine Linz

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

20812 b Voest Alpine Linz - Anschluss Voest Alpine Linz I (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

20813 a Voest Alpine Linz - Linz Vbf-Gleisdreieck (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 20813 a, 20813 b, 20814 a

1	2	3	4	5
Linz Vbf-Gleisdreieck (in Lzv)	1,210 - 1,190 20m		20 Gl. 961, 963 	10181 LS

20813 b Linz Vbf-Gleisdreieck (in Lzv) - Voest Alpine Linz

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Linz Vbf-Gleisdreieck (in Lzv)	1,190 - 1,210 20m		20 Gl. 961, 963 	10181 LS

20814 a Abzw Ast 1 - Linz Vbf-Ost Einfahrgr (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	---	--	--



Strecke(n) 20814 b, 21001 a

1	2	3	4	5
20814 b Linz Vbf-Ost Einfahrgr (in Lzv) - Abzw Ast 1				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
				12913 SoA

21001 a Marchtrenk (in Mak) - Traun (in T)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
				12913 SoA
Marchtrenk West (in Mak) Marchtrenk (in Mak)	207,800 - 207,609 191m Ist km der Strecke 10102			60 Gl. 532 1000 L L Signalsicht. gilt nicht im ETCS- Betrieb. 14076 SL



Strecke(n) 21001 a, 21001 b

1	2	3	4	5
Marchtrenk (in Mak)			Provisorischer Bahnsteig 11 (Bahnsteighöhe 55cm) links neben Gleis 6 von km 206,515 bis km 206,355 mit 160 m in Betrieb.	11834 BA
Marchtrenk (in Mak) Offering	205,800 - 203,500 2.300m Ist km der Strecke 10102		120 Gl. 2 Gl 4  in km 206,070 Gl 4   L L	10470 SL

21001 b Traun (in T) - Marchtrenk (in Mak)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 21001 b, 21011 a, 21011 b

1	2	3	4	5
Offering Marchtrenk (in Mak)	203,500 - 205,800 2.300m Ist km der Strecke 10102		120 Gl. 2 GPE in km 203,250 E R	10469 SL
Marchtrenk (in Mak)			Provisorischer Bahnsteig 11 (Bahnsteighöhe 55cm) rechts neben Gleis 6 von km 206,355 bis km 206,515 mit 160 m in Betrieb.	11833 BA

21011 a Abzww Traun West (in T) - Abzww Traun Süd (in T)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

21011 b Abzww Traun Süd (in T) - Abzww Traun West (in T)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 21201 a, 21201 b, 21601 a, 21601 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

21201 a Linz Kleinmünchen - Linz Vbf-Durchfahrgr (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

21201 b Linz Vbf-Durchfahrgr (in Lzv) - Linz Kleinmünchen

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

21601 a Abzw Hw 3 - Salzburg Gnigl-Vbf (in Sb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

21601 b Salzburg Gnigl-Vbf (in Sb) - Abzw Hw 3

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 21701 a, 21701 b, 21711 a, 21711 b, 22001 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

21701 a Staatsgrenze nächst Lieferung - Salzburg Hbf (in Sb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

21701 b Salzburg Hbf (in Sb) - Staatsgrenze nächst Lieferung

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

21711 a Staatsgrenze nächst Lieferung - Salzburg Lieferung (in Sb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

21711 b Salzburg Lieferung (in Sb) - Staatsgrenze nächst Lieferung

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

22001 a Eisenerz - Hieflau (in Hi)

		-- KEIN EINTRAG --	



Strecke(n) 22001 b, 22101 a, 22101 b, 22111 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

22001 b Hieflau (in Hi) - Eisenerz

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

22101 a Linz Hbf (in Lz) - Staatsgrenze nächst Summerau

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

22101 b Staatsgrenze nächst Summerau - Linz Hbf (in Lz)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

22111 a Linz Vbf-West (in Lzv) - Franckstraße (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA
Linz Vbf- Gleisdreieck (in Lzv)	1,190 - 1,210 20m		20 GI 961, 963  10182 LS



Strecke(n) 22111 b, 22112 a, 22112 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

22111 b Franckstraße (in Lzv) - Linz Vbf-West (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA
Linz Vbf- Gleisdreieck (in Lzv)	1,210 – 1,190 <i>20m</i>		20 GI 961, 963 
			10182 LS

22112 a Linz Vbf-Ost Reihungsgr (in Lzv) - Franckstraße (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

22112 b Franckstraße (in Lzv) - Linz Vbf-Ost Reihungsgr (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 22114 a, 22114 b, 22201 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

22114 a Linz Vbf-Gleisdreieck (in Lzv) - Linz Chemie

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

22114 b Linz Chemie - Linz Vbf-Gleisdreieck (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09.01:00 – 21.09.03:30
			12913 SoA

22201 a Schwarzach-St.Veit - Villach Hbf (in Vb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA
Schwarzach-St. Veit	65,850 - 66,250 <i>400m</i> Ist km der Strecke 10103		60 Gl. 1
			12439 OB



Strecke(n) 22201 a

1	2	3	4	5
noch Schwarzach-St. Veit	66,860 - 66,880 20m Ist km der Strecke 10103		20 Gl. 4  600m R	11381 OB
Abzw Hg 1 Abzw Hg 2	23,318 - 23,761 443m	50  R		12361 BR
Rothenthurn	192,910 - 191,578 1.332m	80  in km 193,300	80  in km 193,300	12297 SL
			Provisorischer Bahnsteig links neben Gleis 203 von km 191,962 bis km 191,802 (Kantenhöhe 38 cm) mit 160 m in Betrieb.	11693 BA
			Bahnsteig 1 links neben Gleis 203 außer Betrieb.	11708 BA






Strecke(n) 22201 a

1	2	3	4	5
Sbl Pf 1 bis Villach Hbf (in Vb) Villach Hbf (in Vb)			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13950 LS
			Inselbahnsteig (Bahnsteighöhe 55cm) zwischen Gleis 8 und Gleis 10 von km 164,374 bis km 164,149 mit 225 m in Betrieb.	12924 BA
			Provisorischer Bahnsteig 91/92 zwischen Gleis 212 und Gleis 216 von km 164,358 bis km 164,198 (Kantenhöhe 55 cm) mit 160 m in Betrieb.	10891 BA
			Bauarbeiten am Ende des provisorischen Inselbahnsteiges. Inselbahnsteig zwischen Gleis 12 und Gleis 16 auf 150 m verkürzt.	12674 BA
	164,136 Ist km der Strecke 41301		ZS L208  9m 990m	
			ZS L8 umbenannt in ZS L208	13005 LS



Strecke(n) 22201 a

1	2	3	4	5
noch Villach Hbf (in Vb)	164,136 Ist km der Strecke 41301		ZS L206  18m 990m ZS L6 umbenannt in ZS L206	13013 LS
	164,099 Ist km der Strecke 41301		ZS L212  6m 1027m ZS L12 umbenannt in ZS L212	13008 LS
	164,092 Ist km der Strecke 41301		ZS L210  53m 1034m ZS L10 umbenannt in ZS L210	13007 LS
Villach Hbf (in Vb)				13950



Strecke(n) 22201 b



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

22201 b Villach Hbf (in Vb) - Schwarzach-St.Veit

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Villach Hbf (in Vb) bis Sbl Pf 1			ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben. 13950 LS
			Inselbahnsteig (Bahnsteighöhe 55cm) zwischen Gleis 8 und Gleis 10 von km 164,149 bis km 164,374 mit 225 m in Betrieb. 12923 BA
			Provisorischer Bahnsteig 91/92 zwischen Gleis 212 und Gleis 216 von km 164,198 bis km 164,358 (Kantenhöhe 55 cm) mit 160 m in Betrieb. 10888 BA
			Bauarbeiten am Beginn des provisorischen Inselbahnsteiges. Inselbahnsteig zwischen Gleis 12 und Gleis 16 auf 150 m verkürzt. 12673 BA




Strecke(n) 22201 b

1	2	3	4	5
noch Villach Hbf (in Vb)	164,366 Ist km der Strecke 41301		ZS/AS P212  27m 737m ZS P12 umbenannt in ZS/AS P212	13012 LS
	164,371 Ist km der Strecke 41301		Gl. 10 ZS/AS P230  22m 1102m ZS P10 umbenannte in ZS/AS P230	13011 LS
	164,374 Ist km der Strecke 41301		ZS/AS P206  24m 1746m ZS P6 umbenannt in ZS/AS P206	13009 LS



Strecke(n) 22201 b

1	2	3	4	5
noch Villach Hbf (in Vb)	164,379 Ist km der Strecke 41301		ZS/AS P228  22m 1751m	
			ZS P8 umbenannt in ZS/AS P228	13010 LS
Sbl Pf 1				13950
Rothenthurn	191,578 - 192,910 1.332m	80  in km 191,208	80  in km 191,208	12297 SL
			Bahnsteig 1 rechts neben Gleis 203 außer Betrieb.	11707 BA
			Provisorischer Bahnsteig rechts neben Gleis 203 von km 191,802 bis km 191,962 (Kantenhöhe 38 cm) mit 160 m in Betrieb.	11688 BA



Strecke(n) 22201 b, 22202 a

1	2	3	4	5
Abzw Hg 2 Abzw Hg 1	23,761 - 23,318 443m	50 A L		12495 BR
Schwarzach-St. Veit	66,880 - 66,860 20m Ist km der Strecke 10103		20 Gl. 4 A L	11382 OB
	66,250 - 65,850 400m Ist km der Strecke 10103		60 Gl. 1 510m	12515 OB

22202 a Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv) - Jesenice (in Js)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 22202 a

1	2	3	4	5
Staatsgrenze nächst Rosenbach ↓ Jesenice (in Js)	53,635 - 633,769 <i>3.020m</i>	100  Lf-Signale: Bauart gemäß Normen und Richtlinien SZ (Slowenien) aufgestellt.		10213 SO
Jesenice zahod (in Js) bis Jesenice (in Js)		30  Lf-Signale: Bauart gemäß Normen und Richtlinien SZ (Slowenien) aufgestellt. Gilt ab ES B405 (Km 631,894) bis Ende der jeweiligen Einfahrgleise. Gilt für alle Gleise.		bis 30.09. 24:00 11312 BA



Strecke(n) 22202 a

1	2	3	4	5
Jesenice zahod (in Js) Jesenice (in Js)	631,232 - 631,224 8m		 Gleis 211 Neue Neutrale Zone (Streckentrennung von km 631,232 bis km 631,224 in Betrieb.) Stromabnehmer- Signale: Bauart gemäß Normen und Richtlinien SZ (Slowenien) aufgestellt.	10521 OL
Jesenice zahod (in Js) Jesenice (in Js)	631,218 - 631,210 8m	 Gleis 205 Neue Neutrale Zone (Streckentrennung von km 631,218 bis km 631,210 in Betrieb.) Stromabnehmer- Signale: Bauart gemäß Normen und Richtlinien SZ (Slowenien) aufgestellt.		10473 OL
Jesenice (in Js)				11312



Strecke(n) 22202 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

22202 b Jesenice (in Js) - Villach Süd Gvbf-Auen (in Vsv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Jesenice (in Js) Jesenice zahod (in Js)	631,210 - 631,218 8m	 Gleis 205 Neue Neutrale Zone (Streckentrennung von km 631,210 bis km 631,218 in Betrieb.) Stromabnehmer-Signale: Bauart gemäß Normen und Richtlinien SZ (Slowenien) aufgestellt.		10474 OL



Strecke(n) 22202 b, 22211 a

1	2	3	4	5
noch Jesenice (in Js) Jesenice zahod (in Js)	631,224 - 631,232 <i>8m</i>		 Gleis 211 Neue Neutrale Zone (Streckentrennung von km 631,224 bis km 631,232 in Betrieb.) Stromabnehmer- Signale: Bauart gemäß Normen und Richtlinien SZ (Slowenien) aufgestellt.	10522 OL
Jesenice (in Js) Staatsgrenze nächst Rosenbach	633,769 - 53,635 <i>3.020m</i>	100   Lf-Signale: Bauart gemäß Normen und Richtlinien SZ (Slowenien) aufgestellt.		10213 SO

22211 a Villach Süd Gvbf-Ausfr (in Vsv) - Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	---	--



Strecke(n) 22211 b, 25201 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

22211 b Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv) - Villach Süd Gvbf-Ausfgr (in Vsv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

25201 a Wels Hbf - Grünau im Almtal

Wels Hbf	211,895 - 212,572 677m Ist km der Strecke 10102		80 Gl. 2  in km 211,480	ab 21.09. 00:00 13125 OB
Wels Messe (in WI)		Alle im Bedarfsfall anhaltenden Planzüge halten ohne Bekanntgabe des Haltwunsches durch die Fahrgäste. (Planaufenthalt statt Bedarfshalt).		30.09. 07:00 - 03.10. 22:00 12943 SO
Steinbachbrücke Viechtwang	19,250 - 19,350 100m	40		10190 BR



Strecke(n) 25201 a, 25201 b

1	2	3	4	5
Kothmühle Traxenbichl	26,670 - 26,860 190m	30  gilt nur für Tzf der BR 2067		12344 EK
Traxenbichl Grünau im Almtal	27,010 - 27,210 200m	30  gilt nur für Tzf der BR 2067		12366 EK

25201 b Grünau im Almtal - Wels Hbf

Viechtwang Steinbachbrücke	19,350 - 19,250 100m	40		10190 BR
Wels Messe (in WI)		Alle im Bedarfsfall anhaltenden Planzüge halten ohne Bekanntgabe des Haltwunsches durch die Fahrgäste. (Planaufenthalt statt Bedarfhalt).		30.09. 07:00 - 03.10. 22:00 12943 SO



Strecke(n) 25201 b, 25601 a, 25601 b, 25801 a

1	2	3	4	5
Wels Hbf	212,572 - 211,895 677m Ist km der Strecke 10102		80 Gl. 2  in km 213,097	ab 21.09. 00:00 13125 OB

25601 a Haiding - Aschach a.d.Donau

Eferding	12,320 - 12,630 310m		20 Gilt für Gleis 2 u. Gleis 4 von Weiche 4-58 km-Angabe StH = 24,200-24,510	12621 OB
---------------------	-----------------------------------	--	---	-------------------

25601 b Aschach a.d.Donau - Haiding

Eferding	12,630 - 12,320 310m		20 Gilt für Gleis 2 u. Gleis 4 von Weiche 4-58 km-Angabe StH = 24,200-24,510	12621 OB
---------------------	-----------------------------------	--	---	-------------------

25801 a Linz Urfa hr - Aigen-Schlägl

Rottenegg bis Lacken	16,580 - 250m	40		10929 EK
---	-------------------------	----	--	-------------------



Strecke(n) 25801 a

1	2	3	4	5
 Rottenegg Lacken	16,640 - 16,830 190m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067		12298 EK
Lacken	- 16,830			10929
Rottenegg Lacken	17,120 - 17,370 250m	40		10931 EK
Rohrbach-Berg Oepping	51,560 - 51,712 152m	40		11558 EK
Aigen-Schlägl	57,470 - 57,630 160m		10 Gl. 3 	10197 OB



Strecke(n) 25801 b

1	2	3	4	5
25801 b Aigen-Schlägl - Linz Urfahr				
Aigen-Schlägl	57,630 - 57,470 160m		10 Gl. 3 	10197 OB
Schlägl Oepping	51,930 - 51,800 130m	20		10531 EK
Neuhaus-Niederwaldkirchen	26,405	EK	EK	12785 LS
EK in km 26,393 Alle Fahrten anhalten. Vor Weiterfahrt ist durch geeignete Mitarbeiter der Fahrt durch Einschaltung der EKSA die EK km 26,393 zu sichern.				
Gerling OÖ Lacken	19,109 - 18,830 279m	40		11553 EK
Lacken bis Rottenegg	17,610 - 250m	40		10932 EK



Strecke(n) 25801 b, 25901 a, 25901 b

1	2	3	4	5
Lacken Rottenegg	17,540 - 17,360 180m	30 gilt nur für Tfz der BR 2067		12335 EK
Rottenegg	- 17,360			10932
Lacken bis Rottenegg	17,070 - 250m	40		10930 EK
Lacken Rottenegg	17,000 - 16,820 180m	30 gilt nur für Tfz der BR 2067		12299 EK
Rottenegg	- 16,820			10930

25901 a Lambach (in La) - Laakirchen

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

25901 b Laakirchen - Lambach (in La)

		-- KEIN EINTRAG --	



Strecke(n) 26001 a, 26001 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

26001 a Abzw Vk 1 - Streckenende 26001

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Oberthalheim-Timelkam Lenzing	4,600 - 4,860 260m	40	10600 EK
Lenzing Kammer-Schörfling		Vor Einfahrt in den Streckenabschnitt Lenzing - Kammer-Schörfling ist durch den Tzfz die Erreichbarkeitsnummer seines Handy an den FdL Lenzing bekannt zu geben.	10202 SO

26001 b Streckenende 26001 - Abzw Vk 1

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Kammer-Schörfling		Vor Rückfahrt - Fahrerlaubnis bei FdL Lenzing 05/1778/858/14700 einholen.	13564 SO



Strecke(n) 26001 b, 26101 a, 26101 b

1	2	3	4	5
Lenzing	5,100 - 4,850 250m	40 		10601 EK

26101 a Steindorf bei Straßwalchen (in Nst) - Braunau am Inn-Ost (in Bru)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
St.Georgen a.d. Mattig	35,030	 Ankündigungssignal mit 1000 Hz Magnet aufgestellt.		12501 OB
Abzww Str 26101 (in Bru)	35,400	 fehlt Ankündigungssignal mit 1000Hz Magnet abgetragen.		12504 OB

26101 b Braunau am Inn-Ost (in Bru) - Steindorf bei Straßwalchen (in Nst)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 27101 a, 27101 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

27101 a Linz Vbf-West (in Lzv) - Linz Vbf-Stadthafen (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Linz Vbf- Gleisdreieck (in Lzv)	1,210 - 1,190 20m		20 Gl. 961, 963  10181 LS

27101 b Linz Vbf-Stadthafen (in Lzv) - Linz Vbf-West (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Linz Vbf- Gleisdreieck (in Lzv)	1,190 - 1,210 20m		20 Gl. 961, 963  10181 LS



Strecke(n) 27112 a, 27112 b

1	2	3	4	5
27112 a Linz Vbf-Ost Reihungsgr (in Lzv) - Linz Hbf (in Lz)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Linz Vbf- Gleisdreieck (in Lzv)	1,190 - 1,210 20m		20 GI 961, 963 	10179 LS

27112 b Linz Hbf (in Lz) - Linz Vbf-Ost Reihungsgr (in Lzv)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Linz Vbf- Gleisdreieck (in Lzv)	1,210 - 1,190 20m		20 GI 961, 963 	10179 LS



Strecke(n) 27113 a, 27113 b, 30201 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

27113 a Abzww Str 27113 West (in Lzv) - Abzww Str 27113 Ost (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 -
				21.09. 03:30
				12913 SoA

27113 b Abzww Str 27113 Ost (in Lzv) - Abzww Str 27113 West (in Lzv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 -
				21.09. 03:30
				12913 SoA

30201 a Staatsgrenze nächst Kufstein - Wörgl Hbf (in W)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 -
				21.09. 03:30
				12913 SoA
Kufstein	1,725 - 1,990 265m		20 Gl. 14, 16, 18 	
			im Bereich der Weichen 131, 132, 133, 134, 135, 136	11896 OB



Strecke(n) 30201 a, 30201 b

1	2	3	4	5
noch Kufstein	1,750 - 2,000 250m		10 Gl 440, 442, 444, 446, 448, 450 	10564 OB
	2,310 - 2,650 340m		20 Gl. 14	12359 OB
	2,570 - 2,700 130m		20 Gl. 14, 16, 18  R im Bereich der Weichen 262, 261, 258, 257	14083 OB

30201 b Wörgl Hbf (in W) - Staatsgrenze nächst Kufstein

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 30201 b

1	2	3	4	5
Kufstein	2,700 - 2,570 130m		20 Gl. 14, 16, 18   L im Bereich der Weichen 262, 261, 258, 257	14084 OB
	2,650 - 2,310 340m		20 Gl. 14	12359 OB
	2,000 - 1,750 250m		10 Gl 440, 442, 444, 446, 448, 450 	10564 OB



Strecke(n) 30201 b, 30202 a

1	2	3	4	5
noch Kufstein	1,990 - 1,725 265m		20 Gl. 14, 16, 18 	11896 OB
			im Bereich der Weichen 131, 132, 133, 134, 135, 136	

30202 a Innsbruck Hbf (in I) - Staatsgrenze nächst Steinach in Tirol

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Innsbruck Hbf (in I)	75,550 - 75,967 417m Ist km der Strecke 10104		20  Gl 33 - 69 Gleise in Innsbruck Fbf	10052 OB
Abzw I 1 bis AB (Awanst)	80,210 - 246m		60	10054 SO
Abzw I 1 bis AB (Awanst)	80,291 - 379m	60		10053 SO

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 30202 a

1	2	3	4	5
 AB (Awanst)	- 80,456			<u>10054</u>
 AB (Awanst)	- 80,670			<u>10053</u>
Abzw I 1 AB (Awanst)	80,780 - 80,860 80m		60	<u>10055</u> SO
Unterberg-Stefansbrücke			Bahnsteig 2 links neben Gleis 1 außer Betrieb.	<u>14313</u> SO
		Bahnsteig 1 rechts neben Gleis 2 außer Betrieb.		<u>14314</u> SO
Üst I 2	83,570 - 83,820 250m		65	<u>10056</u> SO
Patsch			Bahnsteig 2 links neben Gleis 1 außer Betrieb.	<u>14316</u> SO
		Bahnsteig 1 rechts neben Gleis 2 außer Betrieb.		<u>14317</u> SO
Patsch Üst I 3	85,510 - 86,600 1.090m		60	<u>10057</u> SO



Strecke(n) 30202 a

1	2	3	4	5
Üst I 3 Matrei	91,700 - 91,968 <i>261m</i>	50 		10058 SO
Üst Sti 1 Gries (Awanst)	102,250 - 103,450 <i>1.200m</i>	50		10061 SO
	104,100 - 104,670 <i>570m</i>		60	10059 SO
 Üst Sti 1 bis Gries (Awanst)	106,010 - <i>350m</i>		50	10060 SO
 Üst Sti 1 bis Gries (Awanst)	106,189 - <i>231m</i>	65		10062 SO
 Gries (Awanst)	- 106,360			10060
 Gries (Awanst)	- 106,420			10062



Strecke(n) 30202 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

30202 b Staatsgrenze nächst Steinach in Tirol - Innsbruck Hbf (in I)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 21.09. 03:30 12913 SoA
Abzw Sti 4 Sbl Sti 3	110,300 - 110,200 <i>100m</i>	20 	20 	 10978 SO
		Gilt nur für vom Bf. Brenner ausfahrende Güterzüge. Grund: Sichtkontrollen Exekutive!		
Gries (Awanst) bis Üst Sti 1	106,420 - <i>231m</i>		65	10062 SO
	Gries (Awanst) bis Üst Sti 1	106,360 - <i>350m</i>	50	10060 SO
	Üst Sti 1	- 106,189		
Üst Sti 1	- 106,010			10060
Gries (Awanst) Üst Sti 1	104,670 - 104,100 <i>570m</i>	60		10059 SO



Strecke(n) 30202 b

1	2	3	4	5
noch Gries (Awanst) Üst Sti 1	103,450 - 102,250 <i>1.200m</i>		50	<i>10061</i> SO
Matrei Üst I 3	91,968 - 91,700 <i>261m</i>		50 	<i>10058</i> SO
Üst I 3 Patsch	86,600 - 85,510 <i>1.090m</i>	60		<i>10057</i> SO
Patsch		Bahnsteig 2 rechts neben Gleis 1 außer Betrieb.		<i>14336</i> SO
			Bahnsteig 1 links neben Gleis 2 außer Betrieb.	<i>14337</i> SO
Üst I 2	83,820 - 83,570 <i>250m</i>	65		<i>10056</i> SO
Unterberg- Stefansbrücke		Bahnsteig 2 rechts neben Gleis 1 außer Betrieb.		<i>14334</i> SO
			Bahnsteig 1 links neben Gleis 2 außer Betrieb.	<i>14335</i> SO



Strecke(n) 30202 b, 30211 a

1	2	3	4	5
AB (Awanst) Abzw I 1	80,860 - 80,780 <i>80m</i>	60		10055 SO
AB (Awanst) bis Abzw I 1	80,670 - <i>379m</i>		60	10053 SO
AB (Awanst) bis Abzw I 1	80,456 - <i>246m</i>	60		10054 SO
Abzw I 1	- 80,291			10053
Abzw I 1	- 80,210			10054
Innsbruck Hbf (in I)	75,967 - 75,550 <i>417m</i> Ist km der Strecke 10104		20 	10052 OB

30211 a Abzw Sti 4 - Brennersee Terminal

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
----------------------	--	--	--



Strecke(n) 30211 b, 30301 a

1	2	3	4	5
30211 b Brennersee Terminal - Abzw Sti 4				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
				12913 SoA

30301 a Feldkirch - Buchs (SG)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
				12913 SoA
Feldkirch Tosters-West (in To)	1,324 - 6,910 5.586m	40  1624m		12703 SL
Schaan-Vaduz Buchs (SG)	17,220 - 17,510 290m	30  1000  760m		10234 SL



Strecke(n) 30301 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

30301 b Buchs (SG) - Feldkirch

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
Buchs (SG) Schaan-Vaduz	17,510 – 17,220 290m	30 1000 590m		10373 SL
Tosters-West (in To) Feldkirch	6,910 – 1,324 5.586m	40		12705 SL
Feldkirch	45,699 – 46,000 301m		80 Gilt für Strecke 10105 Gl.1	bis 25.09. 17:00 12887 SL
			Gilt für P-Züge: vorzeitiger Haltepunkt. Gl 303, Bahnsteig 2: Züge halten vorzeitig bei Orientierungstafel 40	22:00 – 23:15 10242 SO



Strecke(n) 30401 a, 30401 b, 30411 a, 30411 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

30401 a St.Margrethen - Abzwz Lauterach Nord (in Wo)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

30401 b Abzwz Lauterach Nord (in Wo) - St.Margrethen

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

30411 a Lauterach Unterfeld (in Wo) - Abzwz Lauterach Süd (in Wo)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

30411 b Abzwz Lauterach Süd (in Wo) - Lauterach Unterfeld (in Wo)


ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 30501 a, 30501 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

30501 a Abzw Fw 2 - Abzw I 1

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Abzw Fw 2 Abzw I 1	2,200 - 15,030 12.830m	80 	80 	10067 SO
		Gilt für ROLA im Inntaltunnel, wenn Straßenfahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung verladen sind.		

30501 b Abzw I 1 - Abzw Fw 2

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Abzw I 1 Abzw Fw 2	15,030 - 2,200 12.830m	80 	80 	10067 SO
		Gilt für ROLA im Inntaltunnel, wenn Straßenfahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung verladen sind.		

Systemtechnisch freigegeben



Strecke(n) 33001 a, 10104 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

33001 a Sbl W 1 - Abzw W 2

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig
ID-Nr.								ID-Nr.
La-Begr.								La-Begr.

33001 a, 10104 a Abzw W 2 - Abzw Fw 2

33001 a			ganze Strecke	10104 a		
21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.				GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
12913 SoA						12913 SoA
			Üst Rdf 2	30,100 – 30,400 300m	80 80	
			Brixlegg			
					Gilt für ROLA im Rattenbergtunnel, wenn Straßenfahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung verladen sind.	
						10048 SO



Strecke(n) 33001 a, 10104 a, 33001 b, 10104 b

5	3	4	2	1	2	3	4	5
33001 a					10104 a			
				Üst Sw 3	55,350 - 55,450 100m	100  in km 55,030	100  in km 55,030	bis 26.09. 15:45
				Sbl Sw 4				10216 SL

33001 b, 10104 b Abzw Fw 2 - Abzw W 2

33001 b			10104 b			
21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30	
12913 SoA					12913 SoA	
			Sbl Sw 4 Üst Sw 3	55,450 – 55,350 100m  in km 55,780	100  in km 55,780	bis 26.09. 15:45 10216 SL
			Brixlegg Üst Rdf 2	30,400 – 30,100 300m   	80   	
			Gilt für ROLA im Rattenbergtunnel, wenn Straßenfahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung verladen sind.			
						10048 SO



Strecke(n) 33001 b, 35101 a, 35101 b, 35201 a

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

33001 b Abzw W 2 - Sbl W 1

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA

35101 a Innsbruck Westbf (in I) - Staatsgrenze nächst Scharnitz

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA

35101 b Staatsgrenze nächst Scharnitz - Innsbruck Westbf (in I)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA

35201 a Staatsgrenze nächst Ehrwald-Zugspitzbahn - Staatsgrenze nächst Vils

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA



Strecke(n) 35201 a

1	2	3	4	5
Staatsgrenze nächst Ehrwald- Zugspitzbahn 	30,445 - 30,227 218m	40		11422 EK
	27,600 - 26,600 1.000m	50		12982 OB
Ehrwald- Zugspitzbahn	25,830 - 25,280 550m	50		12981 OB
Ehrwald- Zugspitzbahn Lermoos	22,323 - 22,070 253m	40		10826 EK
Ehrwald- Zugspitzbahn Lermoos	21,897 - 20,670 1.227m	50		11554 EK



Strecke(n) 35201 a

1	2	3	4	5
Lähn Bichlbach- Berwang	14,474 - 13,450 1.024m	40		12980 OB
Heiterwang-Plansee Reutte in Tirol Schulzentrum	8,170 - 7,700 470m	40		12979 OB
Reutte in Tirol Pflach	12,700 - 12,320 380m	50		10352 EK
Pflach bis Musau	10,670 - 250m	40		11777 EK
Pflach Musau	10,610 - 10,440 170m	30  gilt nur für Tfiz der BR 2067, BR 1064, BR 110, BR 139, BR 103		12369 EK
Musau	- 10,420			11777



Strecke(n) 35201 a, 35201 b

1	2	3	4	5
Ulrichsbrücke-Füssen Vils	4,655 - 4,345 310m	50		11416 EK

35201 b Staatsgrenze nächst Vils - Staatsgrenze nächst Ehrwald-Zugspitzbahn

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Vils	4,055 - 4,365 310m	50	50 Gl. 3	11567 EK
Musau Pflach	10,250 - 10,430 180m	30  gilt nur für Tfz der BR 2067, BR 1064, BR 110, BR 139, BR 103		12392 EK
Reutte in Tirol Schulzentrum Heiterwang-Plansee	7,700 - 8,170 470m	40		12979 OB



Strecke(n) 35201 b

1	2	3	4	5
Bichlbach-Berwang Lähn	13,450 - 14,474 1.024m	40		12980 OB
Lermoos Ehrwald-Zugspitzbahn	20,380 - 21,607 1.227m	50	50 Gl. 3	11576 EK
Lermoos Ehrwald-Zugspitzbahn	21,903 - 22,093 190m	30 		10829 EK
Ehrwald-Zugspitzbahn Staatsgrenze nächst Ehrwald-Zugspitzbahn	25,280 - 25,830 550m	50		12981 OB
	26,600 - 27,600 1.000m	50		12982 OB



Strecke(n) 35201 b, 40101 a, 10501 a

1	2	3	4	5
noch Ehrwald- Zugspitzbahn Staatsgrenze nächst Ehrwald- Zugspitzbahn	29,997 - 30,247 250m	40		11570 EK

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig
<i>ID-Nr.</i>								<i>ID-Nr.</i>
La-Begr.								La-Begr.

40101 a, 10501 a Graz Don Bosco (in G) - Graz Puntigam

40101 a		ganze Strecke	10501 a	
21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.
		Sbl Mx 1 bis Graz Puntigam	ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	
			12168 LS	



Strecke(n) 40101 a, 10501 a

5	3	4	2	1	2	3	4	5
40101 a					10501 a			
		100 Gl. 676 Richtungspfeil nach rechts zeigend  270m	212,185 - 212,300 115m Ist km der Strecke 10501	Graz-Süd (in G) Graz Don Bosco (in G)				
10304 BA				Graz Puntigam				12168

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

40101 a Graz Puntigam - Klagenfurt Hbf (in Kt)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Klagenfurt Hbf (in Kt)	125,645 - 125,696 51m Ist km der Strecke 41301		30 Gl. 517 im Bereich der Weichen 321 und 324 	10073 OB



Strecke(n) 40101 b, 10501 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

40101 b Klagenfurt Hbf (in Kt) - Graz Puntigam

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Klagenfurt Hbf (in Kt)	125,696 - 125,645 51m Ist km der Strecke 41301		30 Gl. 517 im Bereich der Weichen 321 und 324  10073 OB

5	3	4	2	1	2	3	4	5
gültig	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	Lage	Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig
ID-Nr.								ID-Nr.
La-Begr.								La-Begr.

40101 b, 10501 b Graz Puntigam - Graz Don Bosco (in G)

40101 b			10501 b		
21.09. 01:00 - 21.09. 03:30	GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		ganze Strecke		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
12913 SoA					12913 SoA



Strecke(n) 40101 b, 10501 b, 40111 a, 40111 b, 40112 a, 40112 b

5	3	4	2	1	2	3	4	5
40101 b					10501 b			
				Graz Puntigam		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		12168 LS
				bis				
				Sbl Mx 1				
10306 BA		100 Gl. 676 Richtungspfeil nach links zeigend 	212,300 - 212,185 115m Ist km der Strecke 10501	Graz Don Bosco (in G)				
				Graz-Süd (in G)				
				Sbl Mx 1 ←				12168

1	2	3	4	5
Betriebsstellen	Lage	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Regelgleis und das durchgehende Hauptgleis	Besonderheiten und Fahrgeschwindigkeit für das Gegengleis, das durchgehende Hauptgleis der Gegenrichtung und andere Bf-Gleise	gültig ID-Nr. La-Begr.

40111 a Urbas - Abzw Lav 4

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

40111 b Abzw Lav 4 - Urbas

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

40112 a Wundschuh - Abzww Werndorf Süd (in Wr)

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

40112 b Abzww Werndorf Süd (in Wr) - Wundschuh

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--



Strecke(n) 40401 a, 40401 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

40401 a St.Michael (in M) - Selzthal (in SI)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
St.Michael (in M)	201,634 - 201,355 279m		60 Gl. 703 1000	bis 26.09. 23:59 12773 OB
Trieben	157,093	EK	EK	ab 21.09. 00:00 13086 EK
		EK in km 157,093 EK km 157,093 außer Betrieb (für Straßenverkehr gesperrt)		

40401 b Selzthal (in SI) - St.Michael (in M)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Trieben	157,093	EK	EK	ab 21.09. 00:00 13086 EK
		EK in km 157,093 EK km 157,093 außer Betrieb (für Straßenverkehr gesperrt)		



Strecke(n) 40401 b, 40701 a

1	2	3	4	5
St.Michael (in M)	201,355 - 201,634 279m		60 Gl. 703 1000	bis 26.09. 23:59 12773 OB

40701 a San Candido/Innichen - Abzww Str 40701 (in Uz)

Oberdrauburg	247,387 - 247,075 <i>312m</i>	60 		10478 EK
	243,928 - 243,616 <i>312m</i>	70 in km 244,278		13681 EK
Dellach im Drautal	243,616	EK EK in km 243,616 außer Betrieb.		13870 EK
Oberdrauburg	243,616 - 242,476 <i>1.140m</i>	80		13682 EK
Dellach im Drautal	242,476	EK EK in km 242,476 außer Betrieb.	EK	13871 EK



Strecke(n) 40701 b, 40801 a

1	2	3	4	5
40701 b Abzwg Str 40701 (in Uz) - San Candido/Innichen				
	Dellach im Drautal bis Oberdrauburg	242,120 - 1.496m	80 in km 241,840	80 Gl. 3 13686 EK
	Dellach im Drautal	242,476	EK	EK 13871 EK
	EK in km 242,476 außer Betrieb.			
	Dellach im Drautal Oberdrauburg	243,616	EK EK in km 243,616 außer Betrieb.	13870 EK
	Oberdrauburg	- 243,616		13686
	Dellach im Drautal Oberdrauburg	246,763 - 247,075 312m	60 	10479 EK

40801 a St.Veit a.d.Glan (in Vps) - Villach Hbf (in Vb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
				12913 SoA



Strecke(n) 40801 a

1	2	3	4	5
Glanegg St.Martin-Sittich	344,220 - 345,700 1.480m	60		11420 OB
Glanegg St.Martin-Sittich	346,200 - 346,640 440m	60		11421 OB
Tiffen Steindorf am Ossiachersee	357,300 - 359,880 2.580m	50		10833 OB
Villach St. Ruprecht	373,116 - 373,162 46m	60		12474 OB
Villach St. Ruprecht bis Villach Hbf (in Vb)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		12734 LS
Villach Hbf-Ostbf (in Vb) Villach Hbf (in Vb)	163,250 - 163,450 200m Ist km der Strecke 41301		20 Gl. 20	bis 23.09.07:00 10223 OB






Strecke(n) 40801 a

1	2	3	4	5
Villach Hbf (in Vb)			Inselbahnsteig (Bahnsteighöhe 55cm) zwischen Gleis 8 und Gleis 10 von km 164,149 bis km 164,374 mit 225 m in Betrieb.	12923 BA
			Provisorischer Bahnsteig 91/92 zwischen Gleis 212 und Gleis 216 von km 164,198 bis km 164,358 (Kantenhöhe 55 cm) mit 160 m in Betrieb.	10888 BA
			Bauarbeiten am Beginn des provisorischen Inselbahnsteiges. Inselbahnsteig zwischen Gleis 12 und Gleis 16 auf 150 m verkürzt.	12673 BA
Villach Hbf (in Vb)				12734
Villach Hbf (in Vb)	164,371 Ist km der Strecke 41301		Gl. 10 ZS/AS P230  22m 1102m ZS P10 umbenannte in ZS/AS P230	13011 LS



Strecke(n) 40801 a

1	2	3	4	5
noch Villach Hbf (in Vb)	164,366 Ist km der Strecke 41301		ZS/AS P212  27m 737m ZS P12 umbenannt in ZS/AS P212	13012 LS
	164,374 Ist km der Strecke 41301		ZS/AS P206  24m 1746m ZS P6 umbenannt in ZS/AS P206	13009 LS
	164,379 Ist km der Strecke 41301		ZS/AS P228  22m 1751m ZS P8 umbenannt in ZS/AS P228	13010 LS



Strecke(n) 40801 b




1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

40801 b Villach Hbf (in Vb) - St.Veit a.d.Glan (in Vps)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30 12913 SoA
	Villach Hbf (in Vb)		Inselbahnsteig (Bahnsteighöhe 55cm) zwischen Gleis 8 und Gleis 10 von km 164,374 bis km 164,149 mit 225 m in Betrieb. 12924 BA
			Provisorischer Bahnsteig 91/92 zwischen Gleis 212 und Gleis 216 von km 164,358 bis km 164,198 (Kantenhöhe 55 cm) mit 160 m in Betrieb. 10891 BA
			Bauarbeiten am Ende des provisorischen Inselbahnsteiges. Inselbahnsteig zwischen Gleis 12 und Gleis 16 auf 150 m verkürzt. 12674 BA
Villach Hbf (in Vb) bis Villach St.Ruprecht		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	12734 LS




Strecke(n) 40801 b

1	2	3	4	5
Villach Hbf (in Vb)	164,136 Ist km der Strecke 41301		ZS L208  9m 990m ZS L8 umbenannt in ZS L208	13005 LS
	164,136 Ist km der Strecke 41301		ZS L206  18m 990m ZS L6 umbenannt in ZS L206	13013 LS
	164,099 Ist km der Strecke 41301		ZS L212  6m 1027m ZS L12 umbenannt in ZS L212	13008 LS



Strecke(n) 40801 b

1	2	3	4	5
noch Villach Hbf (in Vb)	164,092 Ist km der Strecke 41301		ZS L210  53m 1034m ZS L10 umbenannt in ZS L210	13007 LS
Villach Hbf (in Vb) Villach Hbf-Ostbf (in Vb)	163,450 - 163,250 <i>200m</i> Ist km der Strecke 41301		20 Gl. 20 Gl. 351 bis Gl. 363 	bis 23.09. 07:00 10224 OB
Villach St. Ruprecht				12734
Villach St. Ruprecht	373,162 - 373,116 <i>46m</i>	60		12474 OB
Steindorf am Ossiachersee Tiffen	359,880 - 357,300 <i>2.580m</i>	50  840m		10834 OB



Strecke(n) 40801 b, 40811 a, 40811 b

1	2	3	4	5
St.Martin-Sittich Glanegg	346,640 - 346,200 440m	60		11421 OB
St.Martin-Sittich Glanegg	345,700 - 344,220 1.480m	60		11420 OB

40811 a Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb) - Villach Hbf-Ostbf (in Vb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 21.09. 03:30 12913 SoA
Villach Hbf-Ostbf (in Vb) Villach Hbf (in Vb)	163,250 - 163,450 200m Ist km der Strecke 41301		20 Gl. 20	bis 23.09. 07:00 10223 OB

40811 b Villach Hbf-Ostbf (in Vb) - Villach Hbf-Autoverladestelle (in Vb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 21.09. 03:30 12913 SoA
---------------	--	--	--	---



Strecke(n) 40811 b, 40901 a, 40901 b, 41001 a

1	2	3	4	5
Villach Hbf (in Vb) Villach Hbf-Ostbf (in Vb)	163,450 - 163,250 200m Ist km der Strecke 41301		20 Gl. 20 Gl. 351 bis Gl. 363 	bis 23.09. 07:00 10224 OB

40901 a Klagenfurt Hbf (in Kt) - Weizelsdorf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

40901 b Weizelsdorf - Klagenfurt Hbf (in Kt)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

41001 a Wiederndorf-Aich/Vidra vas-Dob (in Wia) - Mittlern West (in Mtl)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 41001 b, 41201 a, 41201 b, 41301 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

41001 b Mittlern West (in Mtl) - Wiederndorf-Aich/Vidra vas-Dob (in Wia)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

41201 a Leoben Hbf (in Leb) - Trofaiach

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

41201 b Trofaiach - Leoben Hbf (in Leb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA

41301 a Bruck a.d.Mur (in Bm) - Tarvisio Boscoverde

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 41301 a

1	2	3	4	5
Sbl M 1K Kraubath	207,180 - 207,210 30m		60 	10735 BR
Knittelfeld	224,980 - 225,556 576m		80  GPE in km 224,805	bis 28.09. 17:00 12784 SL
Unzmarkt Scheifling	264,086	EK	EK	14145 EK
Kappel am Krappfeld		EK in km 264,086 außer Betrieb.		
			Bahnsteig 1 (Bahnsteighöhe 55cm) links neben Gleis Gl 1 von km 309,499 bis km 309,659 mit 160 m in Betrieb.	12812 SO
		Bahnsteig 2 (Bahnsteighöhe 55cm) rechts neben Gleis Gl 2 von km 309,499 bis km 309,659 mit 160 m in Betrieb.		12816 SO



Strecke(n) 41301 a

1	2	3	4	5
Klagenfurt Hbf (in Kt)	125,645 - 125,696 51m		30 Gl. 517 im Bereich der Weichen 321 und 324 	10073 OB
Sbl Kt 1 bis Villach Süd Gvbf (in Vsv)		Änderung zur Streckenliste und zum Fahrplan: ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		13949 LS
Föderlach	154,800 - 155,200 400m	80  in km 154,450		14093 BA
	154,800 - 155,200 400m		80  in km 154,450 A E L R	14095 BA




Strecke(n) 41301 a

1	2	3	4	5
Villach Hbf-Ostbf (in Vb) Villach Hbf (in Vb) Villach Hbf (in Vb)	163,250 - 163,450 200m		20 Gl. 20	bis 23.09. 07:00 10223 OB
			Inselbahnsteig (Bahnsteighöhe 55cm) zwischen Gleis 8 und Gleis 10 von km 164,149 bis km 164,374 mit 225 m in Betrieb.	12923 BA
			Provisorischer Bahnsteig 91/92 zwischen Gleis 212 und Gleis 216 von km 164,198 bis km 164,358 (Kantenhöhe 55 cm) mit 160 m in Betrieb.	10888 BA
			Bauarbeiten am Beginn des provisorischen Inselbahnsteiges. Inselbahnsteig zwischen Gleis 12 und Gleis 16 auf 150 m verkürzt.	12673 BA



Strecke(n) 41301 a

1	2	3	4	5
noch Villach Hbf (in Vb)	164,366		ZS/AS P212  27m 737m ZS P12 umbenannt in ZS/AS P212 <td>13012 LS</td>	13012 LS
	164,371		Gl. 10 ZS/AS P230  22m 1102m ZS P10 umbenannte in ZS/AS P230 <td>13011 LS</td>	13011 LS
	164,374		ZS/AS P206  24m 1746m ZS P6 umbenannt in ZS/AS P206 <td>13009 LS</td>	13009 LS



Strecke(n) 41301 a, 41301 b

1	2	3	4	5
noch Villach Hbf (in Vb)	164,379		ZS/AS P228  22m 1751m ZS P8 umbenannt in ZS/AS P228	13010 LS
Villach Süd Gvbf (in Vsv)				13949

41301 b Tarvisio Boscoverde - Bruck a.d.Mur (in Bm)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Villach Süd Gvbf (in Vsv) bis Sbl Kt 1		Änderung zur Streckenliste und zum Fahrplan: ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.	13949 LS
Villach Hbf (in Vb)		Inselbahnsteig (Bahnsteighöhe 55cm) zwischen Gleis 8 und Gleis 10 von km 164,374 bis km 164,149 mit 225 m in Betrieb.	12924 BA





Strecke(n) 41301 b

1	2	3	4	5
noch			Provisorischer Bahnsteig 91/92 zwischen Gleis 212 und Gleis 216 von km 164,358 bis km 164,198 (Kantenhöhe 55 cm) mit 160 m in Betrieb.	10891 BA
Villach Hbf (in Vb)			Bauarbeiten am Ende des provisorischen Inselbahnsteiges. Inselbahnsteig zwischen Gleis 12 und Gleis 16 auf 150 m verkürzt.	12674 BA
	164,136		ZS L208  9m 990m ZS L8 umbenannt in ZS L208	13005 LS
	164,136		ZS L206  18m 990m ZS L6 umbenannt in ZS L206	13013 LS



Strecke(n) 41301 b

1	2	3	4	5
noch Villach Hbf (in Vb)	164,099		ZS L212  6m 1027m ZS L12 umbenannt in ZS L212	13008 LS
	164,092		ZS L210  53m 1034m ZS L10 umbenannt in ZS L210	13007 LS
Villach Hbf (in Vb) Villach Hbf-Ostbf (in Vb)	163,450 - 163,250 <i>200m</i>		20 Gl. 20 Gl. 351 bis Gl. 363 	bis 23.09. 07:00 10224 OB




Strecke(n) 41301 b

1	2	3	4	5
Förderlach	155,200 - 154,800 400m		80  GPE in km 155,450	14094 BA
	155,200 - 154,800 400m	80 GPE in km 155,450  L R		14096 BA
Sbl Kt 1				13949
Klagenfurt Hbf (in Kt)	125,696 - 125,645 51m		30 Gl. 517 im Bereich der Weichen 321 und 324 	10073 OB



Strecke(n) 41301 b

1	2	3	4	5
Kappel am Krappfeld			Bahnsteig 2 (Bahnsteighöhe 55cm) links neben Gleis GI 2 von km 309,659 bis km 309,499 mit 160 m in Betrieb.	12817 SO
		Bahnsteig 1 (Bahnsteighöhe 55cm) rechts neben Gleis GI 1 von km 309,659 bis km 309,499 mit 160 m in Betrieb.		12838 SO
Scheifling Unzmarkt	264,086			14145 EK
		EK in km 264,086 außer Betrieb.		
	225,556 - 224,980 576m	80  in km 225,806		bis 28.09. 17:00 12784 SL
Kraubath Sbl M 1K	207,210 - 207,180 30m	60 		10735 BR
	157,810 Ist km der Strecke 10501		SCH 612H 	12640 LS



Strecke(n) 41301 b, 41311 a, 41311 b

1	2	3	4	5
noch Bruck a.d.Mur (in Bm)	157,810 Ist km der Strecke 10501		SCH 616H 	12641 LS
	157,795 Ist km der Strecke 10501		SCH 614H  35m 	11266 LS

41311 a Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm) - Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

41311 b Bruck a.d.Mur-Stadtwald (in Bm) - Bruck a.d.Mur-Übelstein (in Bm)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 41312 a, 41312 b

1	2	3	4	5
41312 a St.Michael-Ost (in M) - St.Michael (in M)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
St.Michael (in M)	201,634 - 201,355 279m Ist km der Strecke 40401		60 Gl. 703 	bis 26.09. 23:59 12773 OB

41312 b St.Michael (in M) - St.Michael-Ost (in M)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
St.Michael (in M)	201,355 - 201,634 279m Ist km der Strecke 40401		60 Gl. 703 	bis 26.09. 23:59 12773 OB



Strecke(n) 41313 a, 41313 b

1	2	3	4	5
41313 a St.Michael (in M) - St.Michael-West (in M)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
St.Michael (in M)	201,355 - 201,634 279m Ist km der Strecke 40401		60 Gl. 703 	bis 26.09. 23:59 12773 OB

41313 b St.Michael-West (in M) - St.Michael (in M)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
St.Michael (in M)	201,634 - 201,355 279m Ist km der Strecke 40401		60 Gl. 703 	bis 26.09. 23:59 12773 OB



Strecke(n) 41314 a, 41314 b

1	2	3	4	5
41314 a Villach Seebach - Villach Süd Gvbf-West (in Vsv)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Villach Hbf-Ostbf (in Vb) Villach Hbf (in Vb)	163,250 - 163,450 200m Ist km der Strecke 41301		20 Gl. 20	bis 23.09. 07:00 10223 OB
Villach Hbf (in Vb)			Bauarbeiten am Beginn des provisorischen Inselbahnsteiges. Inselbahnsteig zwischen Gleis 12 und Gleis 16 auf 150 m verkürzt.	12673 BA

41314 b Villach Süd Gvbf-West (in Vsv) - Villach Seebach				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Villach Hbf (in Vb)			Bauarbeiten am Ende des provisorischen Inselbahnsteiges. Inselbahnsteig zwischen Gleis 12 und Gleis 16 auf 150 m verkürzt.	12674 BA



Strecke(n) 41314 b, 41315 a, 41315 b, 41316 a

1	2	3	4	5
Villach Hbf (in Vb) Villach Hbf-Ostbf (in Vb)	163,450 - 163,250 <i>200m</i> Ist km der Strecke 41301		20 Gl. 20 Gl. 351 bis Gl. 363 	bis 23.09. 07:00 10224 OB

41315 a Villach Süd Gvbf-Ausgr (in Vsv) - Villach Süd Gvbf-Einfgr (in Vsv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

41315 b Villach Süd Gvbf-Einfgr (in Vsv) - Villach Süd Gvbf-Ausgr (in Vsv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA

41316 a Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv) - Fürnitz (in Vsv)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.	21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
			12913 SoA



Strecke(n) 41316 b, 41401 a


1	2	3	4	5
41316 b Fürnitz (in Vsv) - Abzww Villach Süd Gvbf-Ost (in Vsv)				
ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30
				12913 SoA

41401 a Graz-Süd (in G) - Szentgotthard[illegible]

Strecke(n) 41401 a, 41401 b

1	2	3	4	5
Graz Stadion Liebenau (in Gob)				13947

41401 b Szentgotthard - Graz-Süd (in G)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 - 21.09. 03:30 12913 SoA
Laßnitzhöhe Autal	235,615	EVS y  288m 1305m		12888 LS
Autal	236,920	ES Y  270m 1305m 		12759 LS
Graz Stadion Liebenau (in Gob) Graz-Süd (in G)		ETCS streckenseitig außer Betrieb ETCS Level NTC-PZB darf nach Vorgabe des EVU eingeschaltet bleiben.		13947 LS



Strecke(n) 41501 a, 41501 b, 41601 a, 41601 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

41501 a Abzw Gu 2 - Villach Hbf-Draubücke (in Vb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913
				SoA

41501 b Villach Hbf-Draubücke (in Vb) - Abzw Gu 2

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913
				SoA

41601 a Leoben Hbf (in Leb) - Leoben Göss (in Leb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913
				SoA

41601 b Leoben Göss (in Leb) - Leoben Hbf (in Leb)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913
				SoA



Strecke(n) 42301 a, 42301 b, 43301 a, 43301 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

42301 a Staatsgrenze nächst Bleiburg - Bleiburg/Pliberk (in Ble)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913 SoA

42301 b Bleiburg/Pliberk (in Ble) - Staatsgrenze nächst Bleiburg

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913 SoA

43301 a Werndorf (in Wr) - Abzw Knoten Weitendorf

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913 SoA

43301 b Abzw Knoten Weitendorf - Werndorf (in Wr)

ganze Strecke		GSM-R-A- außer Betrieb. ETCS Level 2 außer Betrieb (Wartungsarbeiten). Ansprechpartner während der Ausfälle lt. Plan im Mittelteil der gedruckten La bzw. am Ende der Gesamt La.		21.09. 01:00 – 21.09. 03:30
				12913 SoA



Strecke(n) 43401 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

43401 a Graz Hbf (in G) - Köflach

Lieboch bis Söding-Mooskirchen	19,700 -	80		bis 01.10. 24:00 12777 EK
	Lieboch Schadendorf	20,150	EK EK in km 20,150 neu mit Lichtzeichenanlage in Betrieb	ab 02.10. 00:00 13067 EK
		20,620	EK EK in km 20,620 aufgelassen	ab 02.10. 00:00 13069 EK
		20,888	EK EK in km 20,888 neu mit Sperrschranken in Betrieb	ab 02.10. 00:00 13071 EK
Söding-Mooskirchen	- 20,890			12777
Söding-Mooskirchen	21,315	EK EK in km 21,315 neu mit Schrankenanlage in Betrieb	EK	ab 02.10. 00:00 13068 EK



Strecke(n) 43401 a

1	2	3	4	5
noch Söding-Mooskirchen		Bauarbeiten am Beginn des Bahnsteiges. Bahnsteig 2 links neben Gleis 1 auf 181 m verkürzt.		12600 BA
			Bauarbeiten am beginn des Bahnsteiges. Bahnsteig 1 rechts neben Gleis 2 auf 160 m verkürzt.	12628 BA
	22,057	EK	EK	ab 02.10. 00:00
		EK in km 22,057 aufgelassen		13070 EK
Söding-Mooskirchen bis Krottendorf-Ligist	22,450 - 1.340m	80  1250m		bis 01.10. 24:00 10169 EK
Söding-Mooskirchen Köppling	22,884	EK EK in km 22,884 neu mit Sperrschranken in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13072 EK



Strecke(n) 43401 a

1	2	3	4	5
noch Söding- Mooskirchen	23,386	EK EK in km 23,386 neu mit Lichtzeichenanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13074 EK
Köppling	23,779	EK EK in km 23,779 aufgelassen		ab 02.10. 00:00 13075 EK
Krottendorf-Ligist	- 23,790			 10169
Söding- Mooskirchen Köppling	24,610	EK EK in km 24,610 neu mit Schrankenanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13076 EK
Söding- Mooskirchen bis Krottendorf-Ligist	25,230 - 410m	80  700m		bis 01.10. 24:00 12779 EK
Köppling Krottendorf-Ligist	25,368	EK EK in km 25,368 neu mit Schrankenanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13077 EK



Strecke(n) 43401 a

1	2	3	4	5
noch Köppling Krottendorf-Ligist	25,637	EK EK in km 25,637 neu mit Sperschranken in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13078 EK
Krottendorf-Ligist	- 25,640			12779
Krottendorf-Ligist	27,185	EK EK in km 27,185 neu mit Schrankenanlage in Betrieb	EK	ab 02.10. 00:00 13079 EK
		Bauarbeiten am Beginn des Bahnsteiges. Bahnsteig 2 rechts neben Gleis 1 auf 154 m verkürzt.		12602 BA
			Bauarbeiten am Beginn des Bahnsteiges. Bahnsteig 1 links neben Gleis 3 auf 154 m verkürzt.	12630 BA
	27,885	EK EK in km 27,885 neu mit Schrankenanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13080 EK

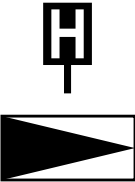
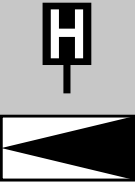


Strecke(n) 43401 a

1	2	3	4	5
Krottendorf-Ligist Krems in Steiermark	28,836	EK EK in km 28,836 aufgelassen		ab 02.10. 00:00 13081 EK
	29,081	EK EK in km 29,081 neu mit Schranksanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13082 EK
	29,415	EK EK in km 29,415 neu mit Schranksanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13083 EK
Krems in Steiermark Voitsberg	31,614	EK EK in km 31,614 neu mit Schranksanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13084 EK



Strecke(n) 43401 a

1	2	3	4	5
Voitsberg		 R Gl.1	 L Gl.2	
		Bauarbeiten am Ende des Inselbahnsteiges. Inselbahnsteig 1/2 zwischen Gleis 1 und Gleis 2 auf 136 m verkürzt.		10477 BA
	33,937 - 34,037 100m		20 Gl. 3 Sichteinschränkung auf AS R3 durch OL-Masten	11484 OL
Bärnbach Köflach	39,020 - 39,170 150m		30 Gl. 1  in km 38,020 Sichteinschränkung auf ES A durch OL-Masten	11524 OL



Strecke(n) 43401 a

1	2	3	4	5
Köflach			R Gl.5 L Gl.1 Provisorischer Bahnsteig 1/2 zwischen Gleis 1 und Gleis 5 von km 39,834 bis km 39,954 mit 120 m in Betrieb.	bis 30.09. 17:00
	39,907		Gl. 2 39,907	11330 BA
	40,027		Gl. 2	11934 BA



Strecke(n) 43401 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

43401 b Köflach - Graz Hbf (in G)

Köflach			Provisorischer Bahnsteig 1/2 zwischen Gleis 1 und Gleis 5 von km 39,954 bis km 39,834 mit 120 m in Betrieb.	bis 30.09. 17:00 14004 BA
	39,900 - 39,664 236m		10 Gl. 7 	11519 OL
Voitsberg		Bauarbeiten am Beginn des Inselbahnsteiges. Inselbahnsteig 1/2 zwischen Gleis 1 und Gleis 2 auf 136 m verkürzt.		10497 BA
Voitsberg Krems in Steiermark	31,614	EK EK in km 31,614 neu mit Schrankenanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13084 EK
Krems in Steiermark Krottendorf-Ligist	29,415	EK EK in km 29,415 neu mit Schrankenanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13083 EK


Systemtechnisch freigegeben

Seite 351 von 375

Gültig: 21.09.2026 - 04.10.2026



Strecke(n) 43401 b

1	2	3	4	5
noch Krems in Steiermark Krottendorf-Ligist	29,081	EK EK in km 29,081 neu mit Schrankenanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13082 EK
	28,836	EK EK in km 28,836 aufgelassen		ab 02.10. 00:00 13081 EK
	Krottendorf-Ligist 27,885	EK EK in km 27,885 neu mit Schrankenanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13080 EK
			H  L Gl.3 Bauarbeiten am Ende des Bahnsteiges. Bahnsteig 1 rechts neben Gleis 3 auf 154 m verkürzt.	11789 BA



Strecke(n) 43401 b

1	2	3	4	5
noch Krottendorf-Ligist		 R Gl.1 Bauarbeiten am Ende des Bahnsteiges. Bahnsteig 2 links neben Gleis 1 auf 154 m verkürzt.		12626 BA
	27,185	EK EK in km 27,185 neu mit Schrankenanlage in Betrieb	EK	ab 02.10. 00:00 13079 EK
Krottendorf-Ligist bis Söding-Mooskirchen	26,100 - 470m	80  700m		bis 01.10. 24:00 12780 EK
Krottendorf-Ligist — Köppling	25,637	EK EK in km 25,637 neu mit Sperrschranken in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13078 EK
Söding-Mooskirchen	- 25,630			12780



Strecke(n) 43401 b

1	2	3	4	5
Krottendorf-Ligist Köppling	25,368	EK EK in km 25,368 neu mit Schrankenanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13077 EK
Köppling Söding- Mooskirchen	24,610	EK EK in km 24,610 neu mit Schrankenanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13076 EK
Krottendorf-Ligist bis Söding-Mooskirchen	24,180 - <i>1.300m</i>	80  700m		bis 01.10. 24:00 10170 EK
Köppling Söding- Mooskirchen	23,779	EK EK in km 23,779 aufgelassen		ab 02.10. 00:00 13075 EK
	23,386	EK EK in km 23,386 neu mit Lichtzeichenanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13074 EK



Strecke(n) 43401 b

1	2	3	4	5
noch Köppling Söding- Mooskirchen	22,884	EK EK in km 22,884 neu mit Sperrschranken in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13072 EK
Söding- Mooskirchen	- 22,880			10170
Söding- Mooskirchen	22,057	EK EK in km 22,057 aufgelassen	EK	ab 02.10. 00:00 13070 EK
			H  L Gl.2 Bauarbeiten am Ende des Bahnsteiges. Bahnsteig 1 links neben Gleis 2 auf 160 m verkürzt.	11788 BA



Strecke(n) 43401 b

1	2	3	4	5
noch Söding-Mooskirchen		 R Gl.1 Bauarbeiten am Ende des Bahnsteiges. Bahnsteig 2 rechts neben Gleis 1 auf 181 m verkürzt.		12623 BA
	21,315	EK EK in km 21,315 neu mit Schrankenanlage in Betrieb	EK	ab 02.10. 00:00 13068 EK
Söding-Mooskirchen bis Lieboch	21,300 - 1.150m	80  850m		bis 01.10. 24:00 12782 EK
Söding-Mooskirchen Lieboch Schadendorf	20,888	EK EK in km 20,888 neu mit Sperrschranken in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13071 EK



Strecke(n) 43401 b, 43501 a

1	2	3	4	5
noch Söding-Mooskirchen ↓ Lieboch Schadendorf	20,620	EK EK in km 20,620 aufgelassen		ab 02.10. 00:00 13069 EK
← Lieboch	- 20,150			12782
Söding-Mooskirchen ↓ Lieboch Schadendorf	20,150	EK EK in km 20,150 neu mit Lichtzeichenanlage in Betrieb		ab 02.10. 00:00 13067 EK

43501 a Lieboch - Wies-Eibiswald

Lannach ↓ Oisnitz-St.Josef	5,280 - 5,580 300m	60 1000 ▽ 1235m		23.09. 04:00 - 25.09. 23:30 13024 OB
Abzw Wst 1 ↓ Frauental-Bad Gams	25,764	EK EK in km 25,764 gestört! Von km 26,200 bis km 25,764 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 26,200 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	EK	26.09. 21:00 - 27.09. 00:45 12716 EK



Strecke(n) 43501 a, 43501 b

1	2	3	4	5
Frauental-Bad Gams	27,007	EK EK in km 27,007 gestört! Von km 26,800 bis km 27,007 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 26,800 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	EK	26.09. 21:00 - 27.09. 00:45 12917 EK

43501 b Wies-Eibiswald - Lieboch

Frauental-Bad Gams	27,007	EK EK in km 27,007 gestört! Von km 27,200 bis km 27,007 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 27,200 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	EK	26.09. 21:00 - 27.09. 00:45 12915 EK
Frauental-Bad Gams Abzw Wst 1	25,764	EK EK in km 25,764 gestört! Von km 25,900 bis km 25,764 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 25,900 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	EK	26.09. 21:00 - 27.09. 00:45 12916 EK
Oisnitz-St.Josef Lannach	5,580 - 5,280 300m	60 1000  1120m		23.09. 04:00 - 25.09. 23:30 13057 OB



Strecke(n) 43511 a, 43511 b, 43601 a, 43601 b, 45101 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

43511 a Abzw Wettmannstätten Ost (in Wtt) - Abzw Wettmannstätten Nord (in Wtt)

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

43511 b Abzw Wettmannstätten Nord (in Wtt) - Abzw Wettmannstätten Ost (in Wtt)

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

43601 a Groß St.Florian - Abzw Wst 1

Abzw Wst 1	25,764	EK EK in km 25,764 gestört! Von km 25,600 bis km 25,764 mit höchstens 80 km/h fahren. Ab km 25,600 wiederholt Signal - ACHTUNG - geben! EK wird bewacht!	26.09. 21:00 27.09. 00:45 12978 EK
-------------------	---------------	--	---

43601 b Abzw Wst 1 - Groß St.Florian

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

45101 a Arnoldstein - Hermagor

Hermagor	30,268	EK EK in km 30,268 in Betrieb. (EK- Fußgängerübergang)	12975 EK
-----------------	---------------	---	-------------------------



Strecke(n) 45101 b, 45401 a, 45401 b, 45601 a, 45601 b, 45701 a

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

45101 b Hermagor - Arnoldstein

Hermagor	30,268		EK EK in km 30,268 in Betrieb. (EK-Fußgängerübergang)	12975 EK
---------------------	--------	--	--	-------------------------

45401 a AB (Awanst) - Launsdorf-Hochosterwitz

Eberstein Lst Brückl	7,780 - 7,405 375m	20		14097 SO
--	-----------------------------	----	--	-------------------------

45401 b Launsdorf-Hochosterwitz - AB (Awanst)

Brückl	7,290 - 7,665 375m	20		14098 SO
-------------------	-----------------------------	----	--	-------------------------

45601 a Zeltweg - Pöls

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

45601 b Pöls - Zeltweg

		-- KEIN EINTRAG --	
--	--	--------------------	--

45701 a Zeltweg - St.Paul im Lavanttal (in Lav)

Weißkirchen Obdach	8,520 - 8,570 50m	30		10457 BR
--	----------------------------	----	--	-------------------------



Strecke(n) 45701 a, 45701 b

1	2	3	4	5
Obdach	16,460 - 16,780 320m	25 		10110 EK
Frantschach-St. Gertraud	46,152 - 46,269 117m	20  Sichtraum- einschränkung bei EK in km 46,269		10108 EK

45701 b St.Paul im Lavanttal (in Lav) - Zeltweg

Frantschach-St. Gertraud Bad St.Leonhard	32,305 - 31,575 730m	20  Höreinschränkung bei EK in km 31,575		13921 EK
Bad St.Leonhard Obdach	21,140 21,140 - 21,000 140m	 20 		11400 LS 11371 EK



Strecke(n) 45701 b, 46201 a

1	2	3	4	5
noch Bad St.Leonhard Obdach	19,429 - 19,309 <i>120m</i>	20 		10109 EK
Obdach	16,893 - 16,603 <i>290m</i>	25 		10112 EK
Obdach Weißkirchen	8,570 - 8,520 <i>50m</i>	30		10457 BR

46201 a Spielfeld-Straß - Bad Radkersburg

Spielfeld-Straß bis Bad Radkersburg		Änderung zur Streckenliste und zum Fahrplan: GSM-R -A- in Betrieb ZLF A-62 außer Betrieb		11283 SO
Spielfeld-Straß			KW 1333 für Fahranfragen Ri Ra in Betrieb.	11284 SO
Weitersfeld a.d. Mur Mureck	8,920 - 9,480 <i>560m</i>	30		12580 EK
Bad Radkersburg				11283



Strecke(n) 46201 b

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

46201 b Bad Radkersburg - Spielfeld-Straß

Bad Radkersburg bis Spielfeld-Straß		Änderung zur Streckenliste und zum Fahrplan: GSM-R -A- in Betrieb ZLF A-62 außer Betrieb		11283 SO
Halbenrain Gosdorf	24,850 - 24,540 310m	50		10996 EK
Halbenrain Gosdorf	23,497 - 23,190 307m	40		10993 EK
Mureck Weitersfeld a.d. Mur	9,480 - 8,920 560m	30		12580 EK
Weitersfeld a.d. Mur	7,896 - 7,590 306m	40		10992 EK
Spielfeld-Straß				11283



Verzeichnis der Neuauflagen für das Fahrplanjahr 2026

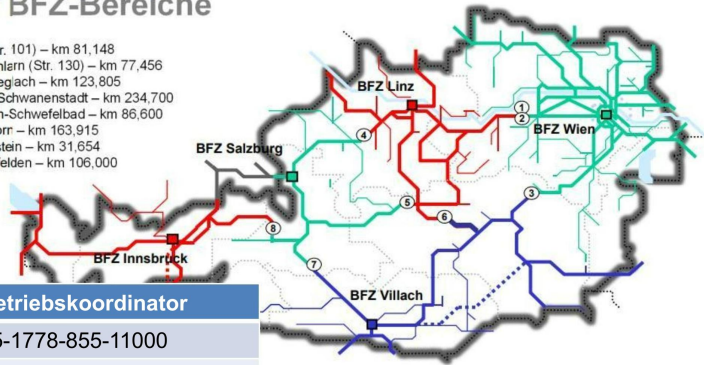
Fahrplanhefte für Nebenfahrten			
	Heft-Nr.	gültig ab	gültig bis
●	N1	07.09.2026	
●	N2	07.09.2026	
	N3	07.04.2026	
●	N7	07.09.2026	

Verzeichnis der Änderungstermine für das Fahrplanjahr 2026

Änderungstermine		
	Heft-Nr.	gültig ab
●	6.Änderungstermin P	07.09.2026
●	6.Änderungstermin nP	07.09.2026

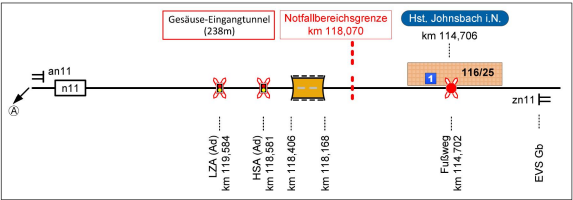
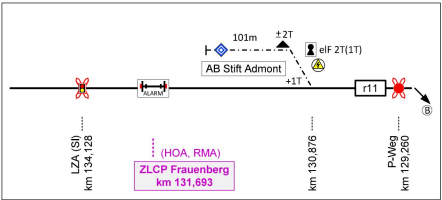
Grenzen der BFZ-Bereiche

- ① zw. Loosdorf und Melk (Str. 101) – km 81,148
- ② zw. Knoten Rohr und Pöchlern (Str. 130) – km 77,456
- ③ zw. Mürzzuschlag und Kriegiac – km 123,805
- ④ zw. Breilenschützling und Schwanenstadt – km 234,700
- ⑤ zw. Liezen und Wörschach-Schwefelbad – km 86,600
- ⑥ zw. Treglwang und Gaishorn – km 163,915
- ⑦ zw. Badgastein und Böckstein – km 31,654
- ⑧ zw. Zell am See und Saalfelden – km 106,000

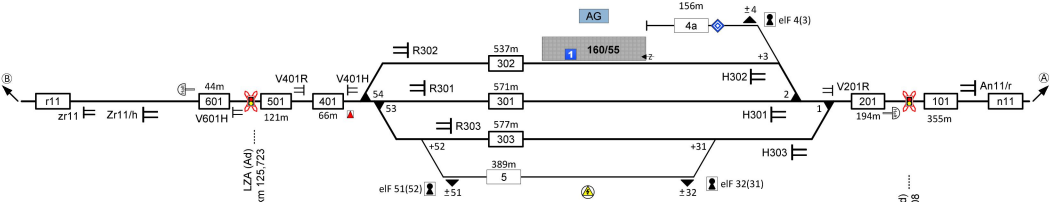


Fahrdienstleiter	Betriebskoordinator
BFZ Wien	05-1778-855-11000
BFZ Linz	05-1778-855-15000
BFZ Salzburg	05-1778-855-14000
BFZ Villach	05-1778-855-12000
BFZ Innsbruck	05-1778-855-13000

TLP gelb (Adressatenkreis)



Strecke 10201 Abzw. Ams 11 – Bischofshofen (Seltzthal) km 125,168 Strecke 10201 Abzw. Ams 11 – Bischofshofen (Gstatterboden i.N.)



Signale Alt	
Bezeichnung	km
a	123,460
A	124,153

Signal Alt	
Bezeichnung	km
H1	124,865
H2	124,908
H3	124,787

Signal alt	
Bezeichnung	km
R1	125,450
R2	125,448
1R2	125,330
R3	125,398

Signale Alt	
Bezeichnung	km
z	126,600
Z	125,899

Signale NEU	
Bezeichnung	km
an11	123,463
An11	124,135

Signal NEU	
Bezeichnung	km
H301	124,870
H302	124,933
H303	124,808

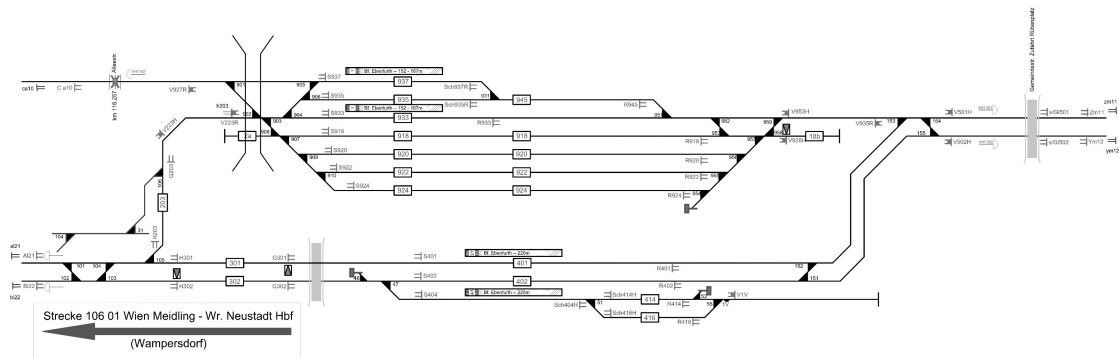
Signal NEU	
Bezeichnung	km
R301	125,441
R302	125,470
1R302	125,323
R303	125,385

Signale NEU	
Bezeichnung	km
zr11	126,634
Zr11	126,053

Signal NEU	
Zustimmung	km
H302-1	125,078

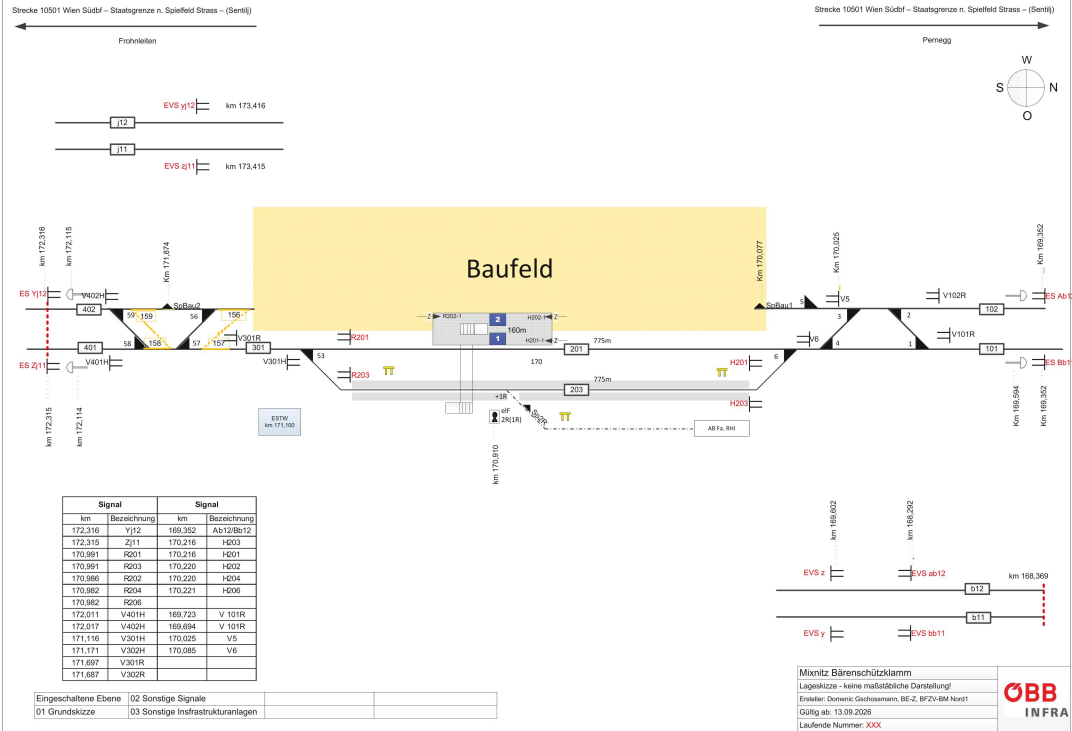
Admont (Ad) Zelle08
Lageskizze - für La-Anmeldung keine maßstäbliche Darstellung!
Ersteller: BE-Proko Linz; Überarbeitung Ing. Weigluni
Gültig ab 20.09.2026
Ausgabe: 03 vom 13.08.2026





Signale Richtung 1							
außer Betrieb		in Betrieb		außer Betrieb		in Betrieb	
Bezeichnung	km	Bezeichnung	km	Bezeichnung	km	Bezeichnung	km
a	35,300	al21	35,296			R414	38,937
b	35,300	bl22	35,296			R416	38,987
A	36,415	Al21	36,371	R1	38,112	R933	38,119
B	36,415	Bl22	36,371	R2	38,709	R918	38,703
E103	37,364	G203	37,368	R3	38,358	R945	38,418
		G301	37,550	R4	38,709	R920	38,688
		G302	37,550	R6-12	38,739	R922	38,657
		Sch404R	38,308			R924	38,653
Sch5	38,066	Sch937R	38,067	C	116,205	Ca10	116,211
Sch3	38,081	Sch935R	38,067		115,506	ca10	115,565
R101	38,980	R401	38,854				
R102	38,980	R402	38,894				

Signale Richtung 2							
außer Betrieb		in Betrieb		außer Betrieb		in Betrieb	
Bezeichnung km		Bezeichnung km		Bezeichnung km		Bezeichnung km	
		s/G101	39,688	U4	37,919	S920	37,947
		s/G102	39,688	U6	37,964	S922	37,969
z	40,823	zm11	41,898	U8	37,964	S924	37,969
Z	40,823	ym12	41,898			Sch414H	38,397
z	39,630	Zm11	40,714			Sch416H	39,399
Y	39,630	Ym12	40,714				
				h103	37,695	h203	37,659
				H103	37,003	H203	37,016
				H101	37,217	H301	37,153
				H102	37,217	H302	37,153
U5	37,915	S937	37,911			S401	38,050
U3	37,915	S935	37,913			S402	38,050
						S404	38,050
U1	37,919	S933	37,916				
U2	37,919	S918	37,916				



Signal

Signal

km

Bezeichnung

km

Bezeichnung

172,316

Y12

169,352

Ab12/Bb12

172,315

Z11

170,216

H003

170,991

R201

170,216

H001

170,991

R203

170,220

H002

170,986

R202

170,220

H004

170,982

R204

170,221

H006

170,982

R206

172,011

V401H

169,723

V 101R

172,017

V402H

169,694

V 101R

171,116

V301H

170,025

V5

171,171

V302H

170,085

V6

171,687

V301R

171,687

V302R

Eingeschaltene Ebene

02 Sonstige Signale

01 Grundskizze

03 Sonstige Infrastrukturanlagen

Mixnitz Bärenschützklamm

Lageskizze – keine maßstäbliche Darstellung!

Erstellt: Dominik Gschossmann, BE-Z, BPZV-SM Nord!

Gültig ab: 13.09.2026

Laufende Nummer: XXX

0BB

INFRA

Anhang 4

Strecke 11201, Bf Wien Floridsdorf - Bf Jedlersdorf

Fahrtrichtung 1			
Bf Wien Floridsdorf			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
SM164R	4,724	4	
SM155R	4,733	5	
SM163R	4,768	3	
SM162R	4,771	2	
SM161R	4,786	1	
SM204R	4,949	4	
R233	5,140	3	
R235	5,194	5	

Fahrtrichtung 1			
Sbl Wien Floridsdorf 1			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Af02	4,724		1
Bf01	4,733		2

Fahrtrichtung 1			
Sbl Wien Floridsdorf 2			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Bf11	5,001		1
Af12	5,008		2

Fahrtrichtung 1			
Sbl Wien Floridsdorf 3			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Af22	5,429		2
Bf21	5,429		1

Fahrtrichtung 1			
Sbl zw. F 3 und F 4			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Af42	5,571		2
Bf41	5,584		1

Fahrtrichtung 2			
Sbl Wien Floridsdorf 4			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Yf72	5,680		2
Zf71	5,680		1

Fahrtrichtung 2			
Sbl zw. F 3 und F 4			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Zf61	5,584		1
Yf62	5,571		2

Fahrtrichtung 2			
Sbl Wien Floridsdorf 3			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Yf42	5,429		2
Zf41	5,429		1

Fahrtrichtung 2			
Sbl Wien Floridsdorf 2			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Yf22	5,008		2
Zf21	5,001		1

Fahrtrichtung 2			
Bf Wien Floridsdorf			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Yf12	4,894		2
Zf11	4,888		1
SM237H	5,194	237	
SM201H	5,001	1	
LM181H	4,786	1	
LM182H	4,771	2	
LM183H	4,771	3	
LM185H	4,733	5	
LM184H	4,729	4	
LM161H	4,655	1	
LM162H	4,653	2	
LM163H	4,601	3	
LM164H	4,601	4	
SM141H	4,498	1	
SM144H	4,492	4	
SM155H	4,492	5	
SM142H	4,480	1	
SM143H	4,480	3	

. TLP gelb (Adressatenkreis)

Fahrtrichtung 1			
Bf Wien Praterstern			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
SM794R	6,704	4	
SM792R	6,708	2	
SM793R	6,708	3	
SM795R	6,712	5	
SM791R	0,116	1	
SM913R	0,143	3	
SM914R	0,145	4	
LM924R	0,309	4	
SM921R	0,372	1	
SM922R	0,375	2	
SM923R	0,375	3	
SM934R	0,427	4	
SM932R	0,571	2	
SM931R	0,592	1	
SM956R	0,794	956	
SM955R	0,799	955	
SM957R	0,806	957	
SM952R	0,968	2	
LM962R	1,127	2	
SM971R	1,256	1	
SM972R	1,256	2	
R982	1,496	2	
R981	1,538	1	

Fahrtrichtung 1			
Sbl Wien Praterstern 1			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Ax04	1,656		4
Bx06	1,661		6

Fahrtrichtung 1			
Sbl zw. Nw1 und Nw2			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Ax14	1,762		4
Bx16	1,770		6

Fahrtrichtung 2			
Bf Wien Süßenbrunn			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
H301	10,080	1	
H302	10,080	2	

Fahrtrichtung 2			
Sbl Leopoldau 1			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Ys22	10,621		2
Zs21	10,617		1

Fahrtrichtung 2			
Bf Leopoldau			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Ys12	10,370		2
Zs11	10,370		1
SM281H	9,883	1	
SM282H	9,883	2	
LM271H	9,622	1	
LM272H	9,603	2	
SM259H	9,407	259	
SM257H	9,404	257	
LM232H	9,272	2	
LM231H	9,271	1	
LM181H	9,149	1	
LM182H	9,126	2	
LM151H	8,975	1	
LM152H	8,955	2	
SM141H	8,867	1	
SM142H	8,855	2	
H121	8,702	1	
H122	8,668	2	

Fahrtrichtung 1			
Sbl zw. Nw1 und Nw2			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Ax44	1,859		4
Bx46	1,876		6

Fahrtrichtung 1			
Sbl Wien Praterstern 2			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Bx66	1,980		6
Ax64	2,012		4

Fahrtrichtung 1			
Üst Wien Praterstern 4			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Bx86	2,179		6
Ax84	2,187		4

Fahrtrichtung 1			
Üst Wien Praterstern 5			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
By16	2,360		6
Ay14	2,360		4

Fahrtrichtung 1			
Sbl Wien Praterstern 6			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Ay34	2,516		4
By36	2,521		6

Fahrtrichtung 1			
Sbl zw. Nw6 und Nw7			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Ay44	2,629		4
By46	2,642		6

Fahrtrichtung 1			
Sbl zw. Nw6 und Nw7			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Ay74	2,732		4
By76	2,747		6

Fahrtrichtung 2			
Bf Wien Floridsdorf			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Y941	8,135		1
Z942	8,132		2
LM593H	7,715	1	
LM583H	7,555	1	
SM561H	7,338	12	
SM562H	7,335	2	
SM563H	7,286	1	
LM541H	7,180	1	
LM542H	7,144	2	
LM511H	7,029	1	
LM512H	7,017	2	
LM491H	6,934	1	
SM514H	6,933	514	
LM492H	6,924	2	
SM516H	6,868	516	
SM471H	6,819	1	
SM472H	6,818	2	
SM463H	6,801	463	
SM441H	6,611	1	
SM443H	6,589	443	
SM442H	6,542	2	
LM421H	6,389	1	
SM430H	6,194	30	
SM428H	6,169	28	
SM410H	6,144	10	
SM412H	6,144	12	
SM426H	6,141	26	
SM408H	6,114	8	
SM424H	6,113	24	
SM422H	6,085	22	
SM406H	6,080	6	
SM420H	6,057	20	
SM404H	6,053	4	
SM418H	6,031	18	
SM416H	6,025	16	
SM414H	6,023	14	
SM402H	5,989	2	
SM401H	5,924	1	
SM290H	5,918	290	
LM281H	5,792	1	
SM272H	5,646	2	
LM271H	5,543	1	
SM274H	5,528	4	
SM276H	5,528	6	
SM252H	5,486	2	

Fahrtrichtung 1			
Sbl Wien Praterstern 7			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Ay94	2,834		4
By96	2,850		6

Fahrtrichtung 1			
Sbl Wien Praterstern 8			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Az14	3,002		4
Bz16	3,061		6

Fahrtrichtung 1			
Sbl Wien Praterstern 9			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Az34	3,228		4
Bz36	3,290		6

Fahrtrichtung 1			
Bf Wien Floridsdorf			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Az44	3,543		4
Bz46	3,543		6
SM102R	3,992	2	
SM101R	4,034	1	
SM122R	4,280	2	
SM121R	4,367	1	
LM132R	4,480	2	
LM133R	4,480	3	
LM134R	4,492	4	
LM135R	4,492	5	
LM131R	4,498	1	
LM143R	4,601	3	
LM144R	4,601	4	
LM142R	4,653	2	
LM141R	4,655	1	
SM164R	4,724	4	
SM155R	4,733	5	
SM163R	4,768	3	
SM162R	4,771	2	
SM161R	4,786	1	
SM204R	4,949	4	
LM231R	5,112	1	
R233	5,140	3	
LM232R	5,192	2	
R235	5,194	5	
SM051R	5,345	051	
SM052R	5,345	052	

Fahrtrichtung 2			
Bf Wien Floridsdorf			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
SM062H	5,408	062	
LM261H	5,364	1	
SM237H	5,194	237	
SM242H	5,192	2	
SM052H	5,181	052	
SM244H	5,160	4	
SM248H	5,160	248	
SM051H	5,155	051	
SM241H	5,112	1	
SM201H	5,001	1	
LM181H	4,786	1	
LM182H	4,771	2	
LM183H	4,771	3	
LM185H	4,733	5	
LM184H	4,729	4	
LM161H	4,655	1	
LM162H	4,653	2	
LM163H	4,601	3	
LM164H	4,601	4	
SM141H	4,498	1	
SM144H	4,492	4	
SM155H	4,492	5	
SM142H	4,480	1	
SM143H	4,480	3	
SM121H	4,296	1	
H111	4,034	1	
H112	3,992	2	

Fahrtrichtung 2			
Sbl Wien Praterstern 10			
Signal neu in Betrieb	km	Gleis	Str.Gleis
Yz54	3,542		4
Zz56	3,542		6

Fahrtrichtung 2			
Sbl Wien Praterstern 9			
Signal neu in Betrieb	km	Gleis	Str.Gleis
Zz46	3,290		6
Yz44	3,228		4

Fahrtrichtung 2			
Sbl Wien Praterstern 8			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Zz36	3,061		6
Yz34	3,002		4

<i>Fahrtrichtung 1</i>			
Bf Wien Floridsdorf			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
LM241R	5,364	1	
SM248R	5,388	248	
SM242R	5,395	2	
SM244R	5,422	4	
LM261R	5,543	1	
SM062R	5,574	062	
SM252R	5,574	2	
SM272R	5,750	2	
SM274R	5,750	4	
SM276R	5,750	6	
SM271R	5,792	1	
LM291R	5,922	1	
LM292R	5,989	2	
SM401R	6,390	1	
SM402R	6,390	2	
SM428R	6,565	28	
SM430R	6,572	30	
SM426R	6,594	26	
SM424R	6,624	24	
SM422R	6,653	22	
SM414R	6,657	14	
SM404R	6,659	4	
SM416R	6,659	16	
SM406R	6,674	6	
SM420R	6,678	20	
SM418R	6,693	18	
SM441R	6,708	1	
SM443R	6,719	443	
SM408R	6,720	8	
SM410R	6,764	10	
SM506R	6,781	506	
SM412R	6,785	12	
LM461R	6,818	1	
SM442R	6,818	2	
LM472R	6,924	2	
LM471R	6,934	1	
LM492R	7,017	2	
LM491R	7,029	1	
SM512R	7,144	2	
SM514R	7,162	514	
SM511R	7,180	1	
LM553R	7,286	1	
LM552R	7,335	2	
LM563R	7,555	1	
SM561R	7,596	12	
SM562R	7,596	2	
R592	7,712	2	
R583	7,715	1	

<i>Fahrtrichtung 2</i>			
Sbl Wien Praterstern 7			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Zz16	2,850		6
Yz14	2,834		4

<i>Fahrtrichtung 2</i>			
Sbl zw. Nw6 und Nw7			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Zy96	2,747		6
Yy94	2,732		4

<i>Fahrtrichtung 2</i>			
Sbl zw. Nw6 und Nw7			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Zy76	2,642		6
Yy74	2,629		4

<i>Fahrtrichtung 2</i>			
Üst Wien Praterstern 5			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Zy46	2,521		6
Yy44	2,516		4

<i>Fahrtrichtung 2</i>			
Üst Wien Praterstern 4			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Zy26	2,360		6
Yy24	2,360		4

<i>Fahrtrichtung 2</i>			
Sbl Wien Praterstern 3			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Yy04	2,191		4
Zy06	2,185		6

<i>Fahrtrichtung 2</i>			
Sbl Wien Praterstern 2			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Yx84	2,012		4
Zx86	1,980		6

<i>Fahrtrichtung 1</i>			
Bf Leopoldau			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
A942	8,368		2
B941	8,368		1
SM112R	8,668	2	
SM121R	8,752	1	
LM132R	8,855	2	
LM131R	8,867	1	
LM142R	8,955	2	
LM141R	8,975	1	
LM152R	9,126	2	
LM151R	9,149	1	
SM181R	9,271	1	
SM182R	9,272	2	
LM241R	9,373	1	
LM242R	9,388	2	
LM252R	9,603	2	
LM251R	9,622	1	
R271	9,883	1	
R272	9,883	2	

<i>Fahrtrichtung 1</i>			
Sbl Leopoldau 1			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Bs11	10,617		1
As12	10,621		2

<i>Fahrtrichtung 1</i>			
Bf Wien Süßenbrunn			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Bs21	10,831		1
As22	10,836		2

<i>Fahrtrichtung 2</i>			
Sbl zw. Nw1 und Nw2			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Zx66	1,876		6
Yx64	1,859		4

<i>Fahrtrichtung 2</i>			
Sbl zw. Nw1 und Nw2			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Zx46	1,770		6
Yx44	1,762		4

<i>Fahrtrichtung 2</i>			
Bf Wien Praterstern			
Signal neu in Betrieb	km	Bf.Gleis	Str.Gleis
Zx16	1,661		6
Yx14	1,656		4
LM991H	1,544	1	
LM992H	1,500	2	
SM981H	1,400	1	
SM982H	1,395	2	
SM972H	1,131	2	
LM971H	1,030	1	
SM984H	1,007	984b	
SM952H	0,837	2	
SM951H	0,748	1	
SM932H	0,540	2	
SM931H	0,510	1	
SM921H	0,349	1	
SM934H	0,309	4	
SM956H	0,166	956	
SM955H	0,165	955	
SM922H	0,146	2	
SM923H	0,146	3	
SM957H	0,113	957	
SM913H	0,098	3	
SM914H	0,086	4	
SM914H	0,086	4	